

EX-word

電子辞書

DATAPLUS 9

取扱説明書 保証書付

XD-K7300
XD-K7600

- ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 本書は、お読みになった後も大切に保管してください。
- 本書の説明は、複数の電子辞書を対象にしています。本書に記載しているイラストは「XD-K7300」を使用しています。あらかじめご了承ください。

本機をご使用になる前に

辞典をひく〈基本編〉

辞典を選んでことばを調べる

文字を入力する

キーボードやタッチペンを使う

辞典をひく〈応用編〉

より詳しくことばを調べる

学習帳を使う

単語帳ほか学習に役立つ機能を使う

お役立ち機能を使う

音声機能や電卓などを使う

収録辞典を使う

収録されている辞典を使う

お役立ち情報を見る

困ったときや設定変更などを見る

用語から探す(さくいん)

こんなことができます！



知る

辞典を選んでことばを調べる

→ 34ページ

- ことばの説明画面から、さらに熟語や解説などを見る

→ 102ページ




同時に複数の辞典から調べる

→ 77ページ



図や写真を元に調べる

→ 80ページ

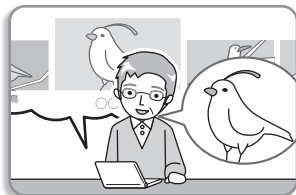

- 画面をタッチして操作することができる → 53ページ

- 国語や英語、さらに生活や趣味にも役立つ辞典を搭載

→ 168ページ

聞く・話す

英単語の発音や、海外旅行で役立つ英会話を聞く

→ 133ページ

ネイティブの発音と録音した自分の発音を聞き比べる

→ 140ページ

本機を相手に英会話の練習をする

→ 182ページ



学ぶ

気になることばにマーカーを引いて単語帳を作る

→ 107ページ

覚えたいことばを手書きして暗記カードを作る

→ 121ページ

このほか学習に役立つ機能

- ノート → 112ページ
- 付箋 → 117ページ



目次

こんなことができます！	表紙の裏
安全上のご注意	6
使用上のご注意	14
本書の記載について	16

本機をご使用になる前に

付属品を確認しましょう	17
付属品を確認する	17
電池について	17
USBケーブルを使ったパソコンとの接続について	18
製品シリアルナンバーについて	18
初めてお使いになるときは	19
電源を入れる・切る	23
電源を入れる	23
電源を切る	23
画面(液晶パネル)の明るさと電池寿命について	24
各部の名前と働き	26
タッチペン使用上のご注意	27
パネル保護フィルム(別売)使用上のご注意	28

辞典をひく〈基本編〉

国語辞典でことばを調べてみよう	30
複数の辞典でことばを調べてみよう	32
辞典を選ぶ	34
メニュー画面から辞典を選ぶ	34
辞典／モードキーで辞典を選ぶ	37
ことばを調べる	38
パターン1 最初の何文字かを入力する	39
パターン2 ことばをすべて入力する	40
パターン3 見出しをたどる	41
パターン4 複数の条件から絞り込む	42
パターン5 項目をタッチする	44

画面の基本操作	45
使いかたの説明を見る	45
画面の見かた	45
画面の項目の選びかた	50
文字の大きさを変える	51
文字を教科書体で拡大する	52
前後の見出し語に切り替える	52
画面をタッチして操作する	53

文字を入力する

キーボードで文字を入力する	59
ひらがな・カタカナを入力する	59
間違った文字を訂正する	60
アルファベットを入力する	60
中国語を入力する	62
ハングルを入力する	63
ロシア文字を入力する	65
数字を入力する	65
タッチペンで文字を手書き入力する	66
手書き入力の種類	67
手書き入力をする	68
大きなマスに文字を手書き入力する	71
ソフトキーボードで文字を入力する	73
ソフトキーボードの種類	73
各言語のソフトキーボードで入力する	75
日本語ソフトキーボード(50音大)で入力する	76

辞典をひく〈応用編〉

複数の辞典から調べる(かんたんサーチ)	77
ひらがなで調べる	77
アルファベットで調べる	78
ピンインで調べる(XD-K7300)	78
中国漢字で調べる(XD-K7300)	79
韓国語で調べる(XD-K7600)	79
図や画像から調べる	80
地図から調べる	80
複数の辞典から調べる(複数辞書検索)	81
ことばをひらがなで調べる	81

ことばをアルファベットで調べる	82
例文や成句をアルファベットで調べる	82
漢字を手がかりにことばを調べる	83
日本語のキーワードから英語の例文を調べる	86
一度調べたことばを履歴から探す	87
スペルがあいまいな英単語を調べる	88
「見出し語検索」から正確なスペルを調べる	89
成句や例文を調べる	90
入力した単語の表示位置をそろえる	91
成句や例文の候補を絞り込む	92
意味の画面から別のことばを調べる	93
続けて他のことばを調べる	93
ㄱ や ㄴ が指すことばを調べる	93
別の辞典を選んで調べる	95
意味の画面のことばをミニ辞書で調べる	98
2つの画面を並べて調べる	100
画面内のことばの熟語や解説などを見る	102

学習帳を使う

学習帳でできること	104
手書きで文字や図を書く	105
マーカーを引いて単語帳を作る	107
手書きでノートに書き込む	112
見出し語に付箋を付ける	117
暗記カードを作る	121

お役立ち機能を使う

音声を聞く	133
電卓を使う	145
カレンダー / 時計を使う	147
よく使う辞典をお気に入りに登録する	151
パソコンや追加コンテンツを使う	152

収録辞典を使う

辞典の説明の見かた	166
辞典の説明・使いかたを見る	167
収録辞典	168

お役立ち情報を見る

困ったときは	223
こんなときには	223
こんな症状が起こったら	228
こんなメッセージが出たら	232
本機をリセットする	235
本機の電池を交換する	236
外部から電源を取る(USB給電)	238
設定を変更する	240
設定の変更のしかた	242
キー・アイコンの名前と働き	245
ローマ字・かな対応表	248
中国語音節表(中日辞典)	250
中国標準字形照合表(中日辞典)	254
部首索引早見表(中日辞典)	256
中国語拼音-カタカナ対照表(日中辞典)	258
日中字形対照表(日中辞典)	260
ハングル早見表	262
仕様	264
さくいん	267
保証・アフターサービスについて	278
アフターサービス窓口について	279
修理サービスメニューについて	280

安全上のご注意

このたびは本機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が想定される内容を示しています。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



○記号は「してはいけないこと」を意味しています(左の例は分解禁止)。



●記号は「しなければならないこと」を意味しています。

危険

電池について



電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに次の処置を行ってください。

1. 目をこすらずにすぐにきれいな水で洗い流す。
2. ただちに医師の治療を受ける。

そのままにしておくと失明の原因となります。

警告

使用場所について



本機を病院内や航空機内など、携帯電話の使用が禁止されている場所では使用しないでください。周辺の電子機器に影響を及ぼす恐れがあります。



また、医療用電子機器から離して使用（携帯・保管）してください。ペースメーカーなどをご使用の方は、本機を胸部（胸のポケット）で使用する、磁力の影響を受けることがあります。万一異常を感じたらただちに本機を体より離し、医師に相談してください。

警告

煙、臭い、発熱などの異常について



煙が出ている、へんな臭いがする、発熱しているなどの異常状態のまま本機を使用しないでください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに次の処置を行ってください。

1. 電源スイッチを切る。
2. USBケーブルをはずす。
3. お買い上げの販売店または「修理に関するお問い合わせ窓口」に連絡する。

火中に投入しない



本機を火中に投入しないでください。破裂による火災・けがの原因となります。

分解・改造しない



本機を分解・改造しないでください。感電・やけど・けがの原因となります。

内部の点検・調整・修理はお買い上げの販売店または「修理に関するお問い合わせ窓口」にご依頼ください。

警告

電池の液もれについて



本機内で電池が液もれしたまま使用すると、火災・感電の原因となりますので、ただちに本機の使用をやめてお買い上げの販売店、または「修理に関するお問い合わせ窓口」に連絡してください。

電池について

電池は使いかたを誤ると、液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となります。次のことは必ずお守りください。



- 分解しない、ショートさせない
- 加熱しない、火の中に投入しない
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない
- 種類の違う電池を混ぜて使用しない



- アルカリ乾電池を充電しない
- 極性(＋と－の向き)に注意して正しく入れる

警告

USBケーブルについて

USBケーブルは使いかたを誤ると、傷つきや、破損による火災・感電の原因となります。次のことは必ずお守りください。



- 濡れた手でUSBケーブルやプラグに触れない
- 付属品以外の物を使用しない
- 加熱したり、加工したりしない
- 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない
- ケーブルやプラグが傷んだらお買い上げの販売店または「修理に関するお問い合わせ窓口」に連絡する
- プラグを抜くときは、ケーブルのプラグを持って抜く(ケーブルを引っ張らない)
- ケーブルのプラグはコネクターの奥まで確実に差し込む
- 使用しないときは、USBケーブルのプラグをコネクタから抜く

別売のカードの取り扱いについて



本機に別売のデータカード(microSD版)や市販のmicroSDメモリーカードを使用する際は、小さなお子様が飲み込まないように取り扱いに注意してください。

注意

表示画面について



- 液晶表示画面を強く押したり、強い衝撃を与えないでください。液晶表示画面のガラスが割れてけがの原因となることがあります。
- 液晶表示画面が割れた場合、表示画面内部の液体には絶対に触れないでください。皮膚の炎症の原因となることがあります。
- 万一、口に入った場合は、すぐにうがいをして医師に相談してください。
- 目に入ったり、皮膚に付着した場合は、清浄な流水で最低15分以上洗浄した後、医師に相談してください。



磁気カードに近づけない



クレジットカード、キャッシュカード、プリペイドカードなどの磁気を帯びたものを本機に極端に近づけないでください。

本機は磁気を帯びた部品を使用しているため、磁気カードが使用できなくなることがあります。

重いものを置かない



本機の上に重いものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。

注意

電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。



- 本機で指定されている電池以外は使用しない
- 長時間使用しないときは、本機から電池を取り出しておく


充電電池について




- 充電電池は、パナソニックグループ製の単3形 eneloop（エネループ）または、パナソニック株式会社製の単3形充電式EVOLTA（エボルタ）をご使用ください。これ以外の充電電池は使用しないでください。
- 充電電池の充電は、必ず専用の充電器をご使用ください。
- 充電電池を電子辞書本体にセットしたままでは充電できません。
- eneloop、充電式EVOLTA、および各充電電池専用の充電器を使用する場合は、各製品に付属の取扱説明書や注意書きをお読みいただき、条件を守ってご使用ください。

注意


ヘッドホン端子/USBケーブル接続コネクタへの接続

-  ヘッドホン端子やコネクタ部には、付属品以外のものを接続しないでください。火災、感電の原因となることがあります。


ヘッドホンについて

-  ヘッドホンを差し込んだまま、本機をぶらさげたりしないでください。落下によるけがの原因となることがあります。

音量について

-  ヘッドホンを使うときは音量に注意してください。大音量で聞くと難聴の原因となることがあります。

大切なデータは控えをとる

-  本機やmicroSDメモリーカードにパソコンから転送した内容は、パソコン側のデータも消去せずバックアップとして保管してください。本機の故障、修理などにより、記憶内容が消えることがあります。

使用上のご注意

- 本機は精密な電子部品で構成されています。データが正常に保持できなくなったり、故障の原因になりますので、次のことに注意してください。
 - 落としたり、「強い衝撃」、「曲げ」、「ひねり」などを加えないでください。また、ズボンのポケットに入れたり、硬いものと一緒にカバンに入れないようにご注意ください。
 - ボールペンなど尖ったものでキー操作しないでください。
 - 液晶パネルに強い力を加えたり、ボールペンなど尖ったもので突いたり入力したりしないでください。液晶パネルの一部はガラスでできていますので、傷ついたり、割れることがあります。
 - 分解しないでください。分解により故障した場合は、保証期間内でも有料修理となります。
 - 静電気が発生しやすい場所では使わないでください。
- 極端な温度条件下での使用や保管は避けてください。

低温では表示の応答速度が遅くなったり、点灯しなくなったりします。また、直射日光の当たる場所や窓際または暖房器具の近くなど、極端に温度が高くなる場所には置かないでください。ケースの変色や変形、または電子回路の故障の原因になります。
- 湿気やほこりの多い場所での使用や保管は避けてください。

水が直接かかるような使用は避けるとともに、湿気やほこりにも十分ご注意ください。電子回路の故障の原因になります。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。

特に汚れがひどい場合は、中性洗剤に浸した布を固くしぼっておふきください。なお、シンナーやベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないでください。キーの上の文字が消えたり、ケースにシミを付けてしまう恐れがあります。

液晶パネルについて

本機に使用されている液晶パネルは、非常に高精度な技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがあります。これらは、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

また、製品ごとに色味ズレ、色味ムラなどが発生する場合がありますが、製品の性能であり、不具合ではありません。

- 本機の画面に表示される表・図は画面上での一覧性を重視して収録しており、一部に簡略化されたフォントを使用しています。また、表・図以外にも本機の表示ドット構成の都合により、簡略化された字体が表示されることがあります。

- 本機の画面に表示される字体はJIS X 0213:2004の漢字集合に準拠したフォントを使用しています。
2004年改正で変更のあった字形に対応しています。
例「逢」→「逢」、「辻」→「辻」、「飴」→「飴」、「祇」→「祇」、
「葛」→「葛」、「撰」→「撰」など
- 本機の「図から検索」や「ノート」などで表示される小さな図(サムネイル)は縮小して表示させているため、文字や線が粗く表示されるものがあります。

著作権に関するご注意

本機に収録した各辞典／モードの内容は、各著作物を、各編者／監修者および各発行所のご協力を得て編集してあります。

本機に収録した内容および本書の一部または全部を無断で転載／複写することは禁止されています。

また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、各編者／監修者、各発行所および弊社に無断では使用できませんのでご注意ください。




- 各辞典／モードの著作権表記や収録語数などは、ガイド機能の「著作権」項目で見ることができます(辞典の凡例などを見る → 167ページ)。

収録コンテンツの内容

- 画面表示の都合、その他の事情により、各編者／監修者や各発行所の監修に基づき、書籍版と異なる表示をした箇所があります。
また、書籍版に基づいて編集したものに關しては、社会情勢の変化などには対応していない場合があります。
- 本機に収録した辞典などの各コンテンツは、それぞれの書籍版に基づいて出版社より、電子データとして作成、提供されており、その情報量故に誤植などは避けられない場合があります。
各コンテンツ内容の著作権は出版社に帰属しておりますので、弊社において、その内容を改良・改変することはできません。
それぞれのコンテンツにおける誤記、誤植、誤用につきましては、出版社に連絡させていただいておりますので、あらかじめご了承ください。
- コンテンツの編集時期などにより、必ずしも最新の情報には対応していない場合があります。
- 各コンテンツごとに、史実に対する解釈や説明に相違がある場合がありますが、各出版社／編者／執筆者の見解を尊重し、出版社提供の内容のまま収録しております。
- 一部のコンテンツを除き、写真・図・表・囲み記事・付録は収録されておりません。

本書の記載について

- 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期して作成いたしました。が、万一ご不審な点や誤りなど、お気づきのことがありましたらご連絡ください。
- 本書の一部または全部を無断で複製することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、弊社に無断では使用できません。
- 本書および本機の使用、故障・修理などによりデータが消えたり変化したことで生じた損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、弊社では一切その責任を負えません。
- 本書では「microSDメモリーカード」および「microSDHCメモリーカード」の名称を「microSDメモリーカード」と呼びます。
- 本書に記載している画面やイラストは、実際の製品と異なる場合があります。また、キーおよび画面アイコンは、簡略化して記載しています。

例：  → 訳/決定、  → 戻る/リスト、
 → ハードアイコン【文字サイズ】

- 本書に記載している画面の文字の大きさは、お買い上げ時の設定と異なることがあります。文字の大きさは、変更できます(➔ 51ページ)。

登録商標・商標の表記

以下の用語は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

- Windows、Windows Vista、Windows Mediaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- TOEIC is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). This product is not endorsed or approved by ETS.
- TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). This product is not endorsed or approved by ETS.

なお、本書中には、以下の用語の™マーク、®マークを明記していません。

- 「eneloop」は、パナソニックグループの登録商標です。
- 「EVOLTA」は、パナソニック株式会社の登録商標です。
- MacintoshおよびMac OSは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
- microSDHCロゴはSD-3C, LLCの商標です。
- その他、本書や本機に掲載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。




付属品を確認しましょう

付属品を確認する

ご使用になる前に、次の付属品がそろっているか確認してください。

- アルカリ単3形乾電池 2本
- USBケーブル (パソコンやプロジェクターと接続するときに使用します→
18、163ページ)
- 専用ヘッドホン
- タッチペン (本体側面に収納されています
→ **27ページ**)

お買い上げになった商品 (特別梱包商品など)によっては、付属品が異なる場合があります。

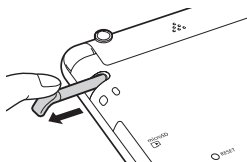

本機をご使用になる前に

電池について

- 本機はアルカリ乾電池および充電電池 (eneloop (エネループ) および充電式 EVOLTA (エボルタ)) に対応しています。指定以外の電池を本機に使用しないでください。電池の特性と本機の仕様の不一致により、所定の電池寿命を満たさなかったり、誤動作の原因となることがあります。
- 充電電池および充電器は商品に付属しておりません。充電電池および充電器は電器店、量販店などでお買い求めください。
- 本機に付属の電池は、自己放電によりいくらか消耗している場合があります。「仕様」(→ **264ページ**)に記載されている使用時間に満たないうちに寿命となることがあります。
- ご使用方法やmicroSDメモリーカードの種類・使用状況によっては、電池寿命が著しく短くなることがあります。
- 音声の再生・録音中や動画再生中、使用状況 (電池消耗状態、室温など) によっては、電源が一度切れた後に「電池設定」画面となることがあります。この場合、早めに電池を交換してください(→ **236ページ**)。

USBケーブルを使ったパソコンとの接続について

本機は単体でご使用できます。

付属のUSBケーブルを使ってパソコンから電源を取ることもできます(USB給電※→238ページ)。

※充電電池を充電する機能ではありません。

また、弊社電子辞書用の別売の追加コンテンツ・テキストファイル・音声データを本機に取り込むこともできます(パソコンと通信)。

- パソコンと通信する場合は、パソコンに専用ソフト(USBドライバーを含む)をインストールする必要があります。専用ソフトをインストールしないでパソコンと通信すると、誤動作の原因になります。
- パソコンとの通信や専用ソフトについて、詳しくは「パソコンや追加コンテンツを使う」(→152ページ)をご覧ください。

製品シリアルナンバーについて

電池ボックス内に記載されている製品シリアルナンバー(数字とアルファベットの組み合わせ15桁)は、カシオメンバーズに登録の際に必要となります。電池を入れる前に控えておいてください。

- 製品の紛失盗難時に“製品の特定”を保証するものではありません。
- カシオメンバーズにつきましては、次のホームページをご覧ください(別途メールアドレスが必要です)。


<https://members.casio.jp/jp/>

- 数字とアルファベットを間違えないようご注意ください。

「0」(ゼロ)と「O」(オー)・「Q」(キュー)、

「1」(イチ)と「I」(アイ)、

「8」(ハチ)と「B」(ビー)

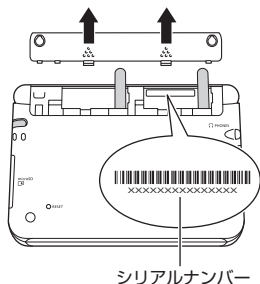

シリアルナンバー控え


--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


初めてお使いになるときは

本機を使用する前に、付属のアルカリ単3形乾電池2本を入れてください。

本機をご使用になる前に


1 電池ブタを取り外す

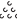- 2箇所の  部分を押しながら矢印の方向へスライドさせます。

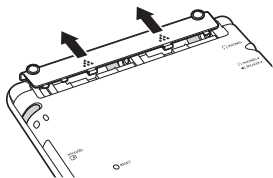


2 乾電池2本を入れ、電池ブタを取り付ける

- ① 図のように(－)極側を電池ボックスにセットします。

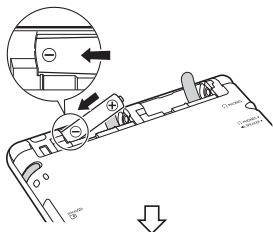


- ② 取り出し用リボンの上に電池が載るようにして、(＋)極側を電池ボックスに押し込みます。

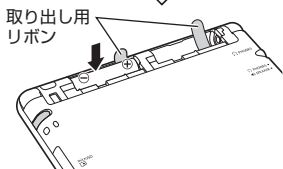

正しくセットされた状態


- バネがはみ出していない
- 取り出し用リボンが電池の下にもぐり込んだりせず、まっすぐ上に出ている
- 電池の極性(＋－)が間違っていない

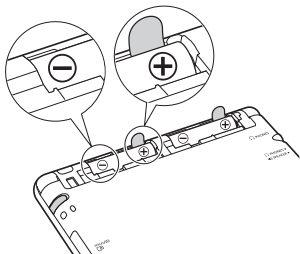


- ③ 本体に電池ブタを取り付けます。

3 本体側面から付属のタッチペンを取り出し、本体裏面にあるリセットボタンを押す


- つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

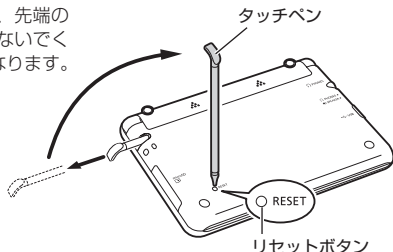

4 中央部分に指をかけて、本機を開ける

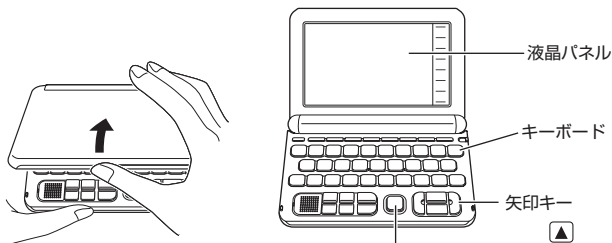


- 本書では、各キーを、図のように簡略化して記載しています。

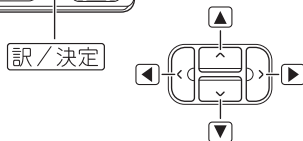

「電池設定」画面が表示されます。

- 「液晶保護フィルムが正しく貼られていない...」のメッセージが表示されることがあります。液晶パネルに保護フィルム（別売）を貼り付けている場合、保護フィルムをはがすと「電池設定」画面が表示されます。保護フィルムを貼り付けていない場合は、「こんなメッセージが出たら」(→ 234ページ)をご覧ください。

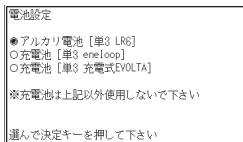

5 「●アルカリ電池 [単3 LR6]」 になっていることを確認する

- 付属のアルカリ乾電池ではなく、市販のeneloop（エネルーブ）を入れた場合は「●充電電池 [単3 eneloop]」に、充電式EVOLTA（エボルタ）を入れた場合は「●充電電池 [単3 充電式EVOLTA]」に、▲または▼を押して変更してください。
- 市販のアルカリ乾電池EVOLTA（エボルタ）を入れた場合は、「●アルカリ電池 [単3 LR6]」にしてください。

電池設定

- アルカリ電池 [単3 LR6]
- 充電電池 [単3 eneloop]
- 充電電池 [単3 充電式EVOLTA]

※充電電池は上記以外使用しないで下さい

選んで決定キーを押して下さい

6 戻/決定 を押す

- 時刻設定の画面が表示されます。




7 日付・時刻を設定する

- ▲▼◀▶を押す、またはタッチペンでタッチして設定項目を選んだ後、画面に表示されているキーをタッチして設定します。



例) 2015年9月20日 16:30に設定する

- ① 「年」の下2桁が選ばれているときに【1】【5】とタッチして、「2015」（年）と入力します。
 - 設定範囲は、2001年～2099年です。
- ② ▶を押して月の数字を選びます。
 - または「月」の左にある数字をタッチします。

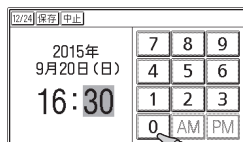

- ③ **【9】**をタッチして、「9」(月)と入力します。
- ④ ②・③と同じように操作して、「20」(日)・「16」(時)・「30」(分)の順に入力します。
- ・**【12/24】**をタッチするごとに、12時間制と24時間制が切り替わります。
 - ・12時間制の時刻を設定するときは、**【AM】**(午前)または**【PM】**(午後)をタッチしてから時刻を入力してください。
 - ・時刻の設定範囲は、24時間制のとき「0:00～23:59」、12時間制のとき「AM 12:00～PM 11:59」です。

8 訳／決定を押す

- または時刻設定の画面で**【保存】**をタッチします。
 - メニュー画面が表示されます。
 - 時刻設定の画面で**【中止】**または**【戻る/リスト】**をタッチすると、設定を変更せずにメニュー画面になります。
 - タッチペンは、紛失防止のため、使い終わったら元の収納部に戻してください(→ 27ページ)。
- 日付や時刻を間違えて設定した場合は、「カレンダー/時計を使う」(→ 147ページ)をご覧ください。
- 液晶パネルの明るさなど電子辞書の設定を変更することができます(→ 240ページ)。




電源を入れる・切る

本機は、開け閉めすることで電源の入・切が自動でできるようになっています。


電源を入れる


本機の中央部分に指をかけて開くと、自動的に電源が入ります。

- 前回電源を切ったとき（または自動的に切れたとき）と同じ画面が表示されます。
- 電池の無駄な消耗を避けるため、電源が入った状態で数分間何も操作をしないと、自動的に電源が切れます（オートパワーオフ → 240ページ）。

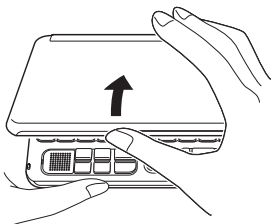

本機をご使用になる前に


- 電源が切れているときに  を押すと電源が入ります。
- 電源が切れているときに辞典／モードキー（→ 34ページ）を押すと、電源が入ったときその辞典／モードキーに登録されている辞典が表示されます。

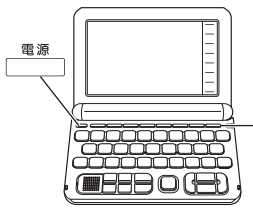

辞典／モードキー

電源を切る

本機を閉じると、自動的に電源が切れます。

- 電源が入っているときに  を押すと電源が切れます。


画面(液晶パネル)の明るさと電池寿命について

画面の明るさを5段階で設定できます(お買い上げ時は「3」に設定されています)。

約30秒間何も操作をしないと、画面が暗く(明るさ1)になります。このとき何か操作をすれば、画面は元の明るさになります。

- 画面の明るさ・画面が暗くなるまでの時間(点灯時間)は、変更することができます(→ 241ページ)。
- 音声や動画を再生しているときは、点灯時間を過ぎても画面は暗くなりません。

メニュー画面右上のアイコンで、電池の残量を確認できます。

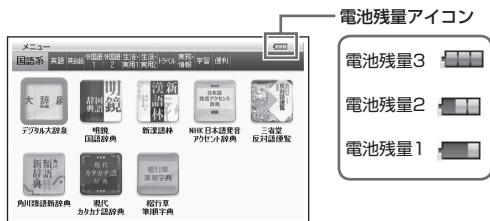

- 電池残量0になると、電源が切れ、画面が消えます。
- 電池残量1のときは、操作が正しく行えない、途中で電源が切れるなどの可能性がありますので、電池の交換をお勧めします。

電池寿命について

ご使用の電池・microSDメモリーカード・コンテンツの種類により、電池寿命は異なります。また、音声の再生・録音や動画再生を頻繁にしたり、画面の明るさ設定を明るくしたり、点灯時間を長く設定して使用すると、電池寿命は短くなります。

電池	使用条件	画面明るさ	電池寿命※1
アルカリ乾電池	1時間中 入力・検索4分間／スピーカーで1分音声出力／英和辞典の訳画面55分間表示 を繰り返したとき	※2	約80時間
	スピーカーまたはヘッドホンで音声出力を繰り返したとき	明るさ3	約15時間
		明るさ5	約4時間
	動画再生を繰り返したとき	明るさ3	約8時間
eneloop	1時間中 入力・検索4分間／スピーカーで1分音声出力／英和辞典の訳画面55分間表示 を繰り返したとき	※2	約70時間
充電式EVOLTA			

※1 新品のアルカリ乾電池または満充電にした新品の充電電池(eneloopまたは充電式EVOLTA)を、25℃の場所で使用した場合。

電池寿命は、およそその目安です。


※2 画面の明るさ3で、表示状態になった30秒後に暗くなる場合。

音声や動画を頻繁に再生する場合は、「外部から電源を取る(USB給電)」(→ 238ページ)をお勧めします。

本機をご使用になる前に

各部の名前と働き

- キー・アイコンの名前と働き → 245ページ

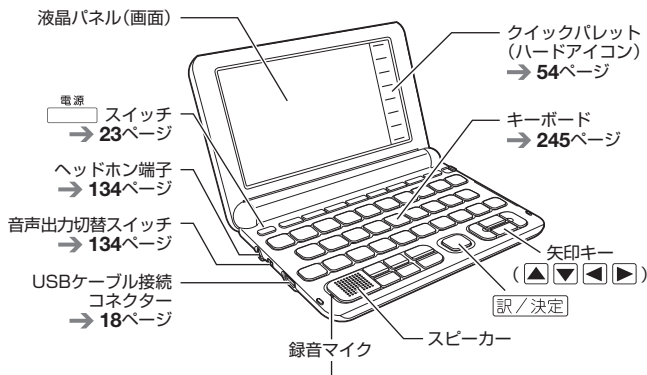


録音マイクのご使用について

一般的にマイク録音では、周囲の音やノイズも録音されます。録音機能をより快適にお使いいただくために、以下のことに注意请您ご使用ください。

- 「録音中」画面が表示されてから、マイクに向かって、はっきりとした声で発音してください。
- 発音し終わったら、すみやかに **訳/決定** を押して、録音を終了してください。

→ 140ページ

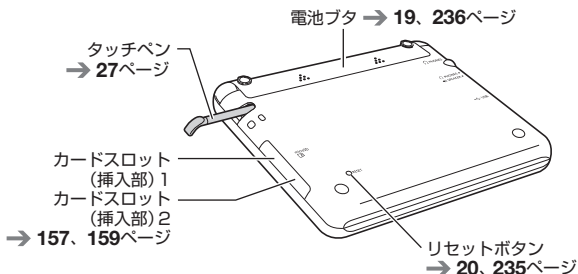

タッチペン使用上のご注意

タッチペンで画面に文字を書いたり、画面にタッチして操作を進めたりすることができます。


- 画面をタッチして操作する → 53ページ
- タッチペンで文字を手書き入力する → 66ページ

タッチペンを取り出す


タッチペンは本体側面に収納されています。

タッチペンの先端に指をかけ、まっすぐ引き出します。

本体裏面から取り出す

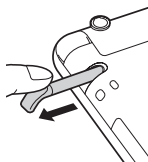

本体を開いた状態から取り出す

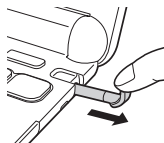


本機をご使用になる前に

タッチペンをしまう



タッチペンの先端をまっすぐ押し込むようにしてしまいます。



本体裏面：ペンの曲面を上にして、しっかり奥まで入れてください。



本体を開いた状態：ペンの曲面を下にして、しっかり奥まで入れてください。




- タッチペンをなくさないように注意してください。

タッチするときのポイント


- 液晶パネルにタッチするときは、力を入れる必要はありません。
- 液晶パネルの表面を強く押したり、力を含めて入力したりしないでください。液晶パネルにひびが入ったり、割れたりすることがあります。
- 液晶パネルにタッチするときは、画面の背側に手を添えてください。
- タッチペンで入力する場合は、必ず付属のタッチペンをご使用ください。
- 指で入力する場合は、爪を立てないでください。
- タッチした文字やアイコンが正しく認識されない(反応しない)ときや、タッチペンでタッチする位置と表示される手書き文字がずれているときは、画面の調整を行ってください(→ 244ページ)。



例) 反応しない

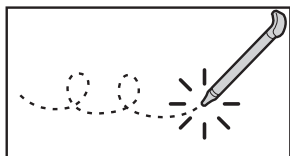

手書き文字がずれる

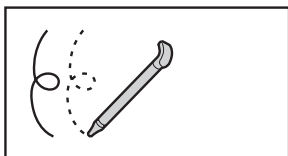

パネル保護フィルム(別売)使用上のご注意

液晶パネルに保護フィルムを貼り付ける場合は、弊社純正品のご使用を推奨します。

純正品以外を使用すると、下記の障害が発生する恐れがあります。

- サイズ、厚み、表面処理方法、透過率、接着方法等が異なるため、液晶パネルの入力性能、視認性に影響を及ぼすことがあります。
- 保護フィルムの貼り付け方(ケース枠への入り込み異物の付着)及びカット方法(サイズを含む)によっては、製品が正常に動作しなくなることがあります。


保護フィルムを貼り付けて使用する場合、貼り付けている状態によっては、次の症状が起こることがあります。

- 正常に動作しない(ロックする・フリーズする)
- キーボードを押しても反応しない
- タッチした文字やアイコンが正しく認識されない
- 手書きした文字がずれる

上記の場合は保護フィルムを一度はがして、正常に動作するか確認してください。


パネル保護フィルムを貼るときのポイント

■ 保護フィルムがパネル枠の下に入り込んでいないか

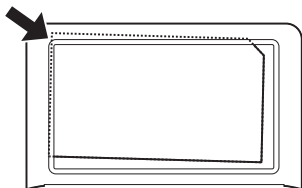

- 保護フィルムは、パネルの枠内に正しく貼り付けてください。

■ 保護フィルムとパネルの間に“異物”が入り込んでいないか

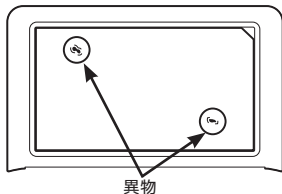


- 異物が入り込まないように、注意して貼り付けてください。

国語辞典でことばを調べてみよう

基本的な調べ方を、実際の操作を例に説明します。国語辞典で「明鏡止水」の意味を調べてみましょう。

》 使用キー

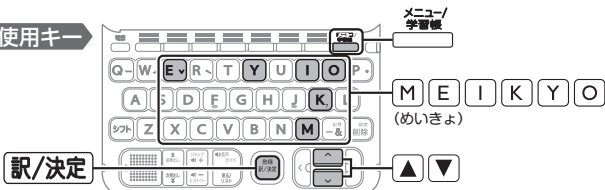

1

メニュー/
学習機 を押す

メニュー画面が表示されない場合は、もう一度メニュー/学習機を押します。




「デジタル大辞泉」が選ばれています。選ばれている項目は、緑色のカーソル(□)が付きます。

「デジタル大辞泉」が表示されない場合は、画面上部の「国語」(国語系)(XD-K7600では「国語1」(国語系1))をタッチします。

2


「明鏡国語辞典」をタッチする

『明鏡国語辞典』の最初の画面が表示されます。

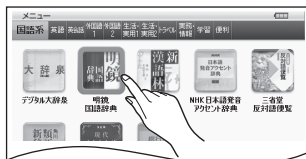

3 [M] [E] と押す

「め」と表示されます。

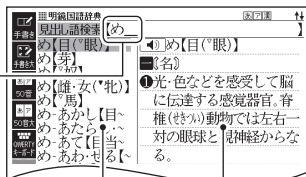


「め」から始まることばが表示されます。

選ばれていることばの説明の先頭部分が表示されます。


4 [I] [K] [Y] [O] と押す

「めいきょう-しすい【明鏡止水】」が表示されます。

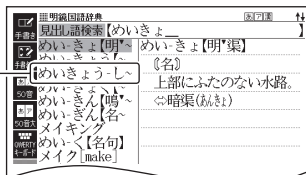


5 ▼ ▲ を押す

「めいきょう-しすい【明鏡止水】」を選びます。

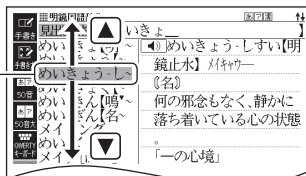

6 訳/決定 を押す

これで「めいきょう-しすい【明鏡止水】」の意味が表示されました。

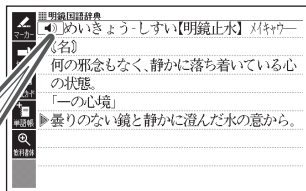


辞典をひく
〈基本編〉

国語辞典でことばを調べてみよう

複数の辞典でことばを調べてみよう

使う辞典に迷ったときは、複数の辞典から調べることができます。ここでは、「かんたんサーチ」を使って「ななかまど(七竈)」を調べてみましょう。

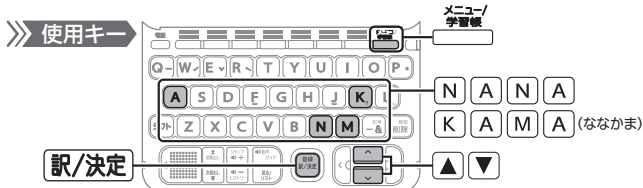

1 メニュー/学習帳を押す

メニュー画面が表示されない場合は、もう一度メニュー/学習帳を押します。




2 「便利」(便利な機能)をタッチする

「便利な機能」が選ばれています。選ばれている項目の背景に、緑色のカーソル(■)が付きます。

3 「かんたんサーチ」をタッチする

「かんたんサーチ」の最初の画面が表示されます。「日本語」にカーソル(■)が付いていることを確認します。カーソルが付いていない場合は、「日本語」をタッチします。

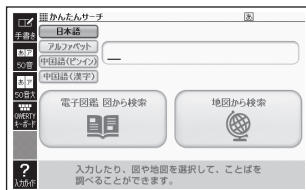


4 [N] [A] と押す

「な」と表示されます。

ことばが収録されている辞典を示します。


「な」から始まることばが表示されます。

選ばれていることばの説明の先頭部分が表示されます。

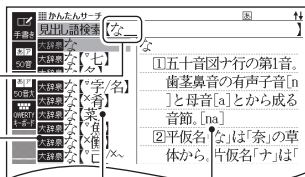


5 [N] [A] [K] [A] [M] [A] と押す

「ななかま」で始まることばと、そのことばが収録されている辞典が表示されます。

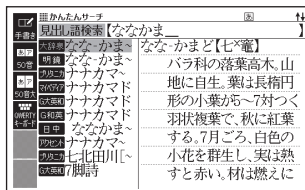


6 ▼ ▲ を押す

「ナナカ ナナカマド」を選びます。

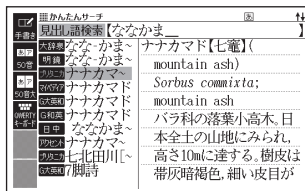

7 訳/決定 を押す

『ブリタニカ国際大百科事典』の「ナナカマド【七竈】」の説明が表示されます。

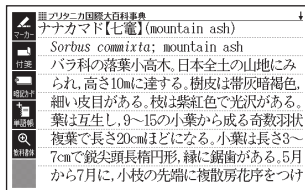


辞典をひく
〈基本編〉

複数の辞典でことばを調べてみよう

辞典を選ぶ

本機に収録されている辞典を選ぶには、メニュー画面から選ぶ方法、辞典／モードキーを押して選ぶ方法、画面をタッチして選ぶ方法があります。

- メニュー画面からは、収録されている辞典や便利な機能(→ 168ページ)を選ぶことができます。
- 辞典／モードキーに登録されている辞典を選ぶ → 37ページ
- 画面をタッチして辞典を選ぶ → 55ページ
- 使う辞典に迷ったら(複数の辞典から調べる(かんたんサーチ)) → 77ページ

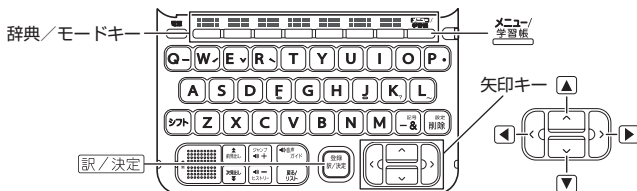

メニュー画面から辞典を選ぶ

1 本機を開ける

- 電源が入り、前回電源を切る直前の画面が表示されます。

2 メニュー/学習帳を押す

- メニュー画面が表示されます。
- 選ばれているカテゴリや辞典には、緑色のカーソル(■や□)が付きます。
- メニュー画面が表示されない場合は、もう一度 **メニュー/学習帳** を押します。


メニュー画面

カテゴリ(分類)



辞典一覧


3 ▲を押した後に、◀▶で切り替えたいカテゴリーを選ぶ

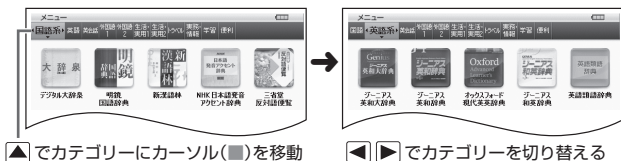

▲でカテゴリーにカーソル(■)を移動

◀▶でカテゴリーを切り替える

4 ▼を押した後に、▲▼◀▶で辞典を選ぶ

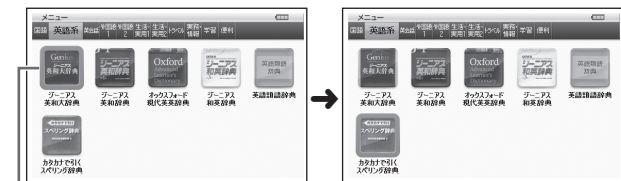


▼で辞典一覧にカーソル(□)を移動

▲▼◀▶で辞典を選ぶ

- 辞典一覧の左端または右端の辞典が選ばれているときに、◀ または ▶ を押すとカテゴリーが切り替わります。
- 辞典一覧の上段の辞典が選ばれているときに、▲ を押すとカーソルがカテゴリーに移動します。

5 訳／決定を押す


- 選んだ辞典の最初の画面が表示されます。
- 辞典の名称に アイコンが付いているものは、類似しているコンテンツが集められています。
▲▼◀▶で目的のコンテンツを選び、訳／決定を押してください。
- メニュー／学習帳を押して、別の辞典を探すことができます。

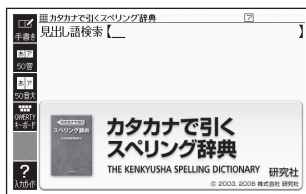

辞典をひく
(基本編)
辞典を選ぶ

メニュー画面の文字の大きさを変える

メニュー画面でハードアイコン【文字サイズ】をタッチするごとに、文字の大きさ(文字サイズ)が切り替わります。

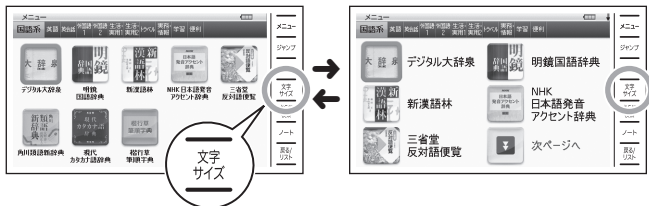


メニュー画面を画面単位で上下に送る

文字の大きさや、辞典の数によっては、メニュー画面に続きがある場合があります。


- メニュー画面に続きがある場合は、↓マーク(画面右上)および「次ページへ」のアイコンが表示されます。

1 画面の【次ページへ】【前ページへ】をタッチする

- メニュー画面が画面単位で上下に送られます。

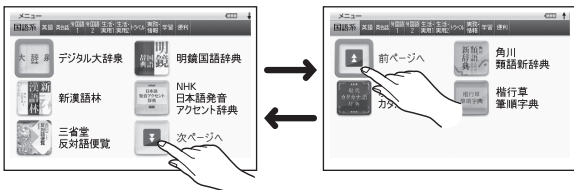

- 画面を指やタッチペンで上下になぞって画面を送ることもできます。

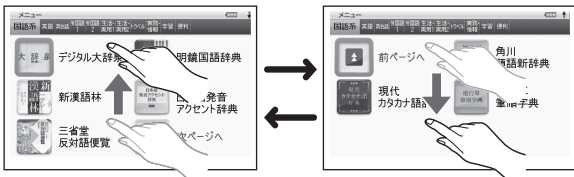

- [前見出し] [次見出し] を押して画面を送ることもできます。


辞典／モードキーで辞典を選ぶ

辞典／モードキーには、あらかじめよく使われそうな辞典が登録されています。


例 **大辞泉**／—— 1つ目の辞典
ブリタニカ —— 2つ目の辞典

- 1つのキーに2つの辞典が登録されている場合、キーを一度押すと1つ目の辞典の最初の画面になります。もう一度押すと2つ目の辞典の最初の画面になります。
- [シフト] を押し、離してから辞典／モードキーを押すと、2つ目の辞典の最初の画面が直接表示されます。

1つ目の辞典

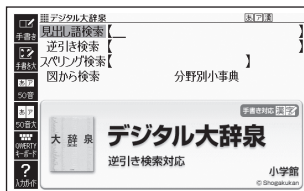

2つ目の辞典

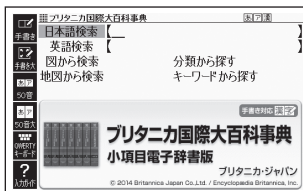

辞典をひく
 (基本編)

辞典を選ぶ

- 辞典／モードキーには、**お気に入りのライブラリ**キーもあります。お気に入りの辞典を登録したり(→ 151ページ)、パソコンのテキストを本機に転送したりするとき(→ 152ページ)に使用します。

ことばを調べる


辞典を選択すると、辞典の「最初の画面」が表示されます。

ことばを入力したり、目次感覚で見出しを選んだりして意味などを調べます(検索します)。

国語辞典の場合



百科事典の場合

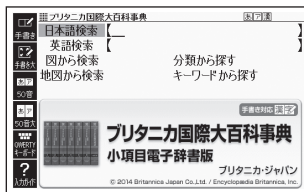

収録辞典のほとんどで、「最初の画面」の使いかた(検索のしかた)は5つのパターンのどれかにあてはまります。

- パターン1：最初の何文字かを入力する → 39ページ
- パターン2：ことばをすべて入力する → 40ページ
- パターン3：見出しをたどる → 41ページ
- パターン4：複数の条件から絞り込む → 42ページ
- パターン5：項目をタッチする → 44ページ

- 上記の検索パターンにあてはまらない場合の検索方法は、「収録辞典を使う」(→ 166ページ～)で個別に説明しています。
- それぞれの辞典で、日本語の入力が必要なときは「かな入力」に、アルファベットの入力が必要なときは「アルファベット入力」に、自動的に切り替わります。
- 調べたいことばを入力しても見つからなかったときや、つづりがあいまいなことばを調べたいときは、「こんなときには」(→ 223ページ)を参照してください。

パターン1 最初の何文字かを入力する

ことばの最初の何文字かを入力するだけで、検索結果の画面に切り替わります(すぐ出るサーチ)。

• 「すぐ出るサーチ」の機能をオフにする → 240ページ

例「炙り出す」(あぶりだす)ということばの意味を調べる(明鏡国語辞典)

- 『明鏡国語辞典』は、メニュー画面の「国語系」(XD-K7600では「国語系1」)の中にあります。

1 ▲▼で「見出し語検索」を選ぶ




辞典をひく
(基本編)

ことばを調べる


2 「あ」と入力する

- 「あ」で始まることばの一覧と説明の画面に切り替わります。
- キーボードで文字を入力する → 59ページ
- タッチペンで文字を入力する → 66ページ

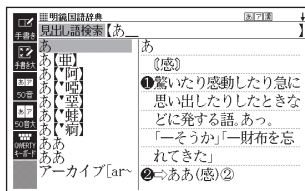


3 「ぶり」と入力する

「あぶり」と入力したところで、一覧に「あぶりだす【炙り出す・焙り出す】」が現れます。

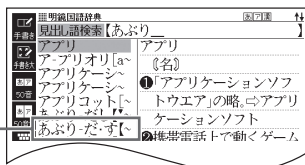

4 ▲▼で「あぶりだす【炙り出す・焙り出す】」を選び、**訳／決定**を押す

- 意味が表示されます。

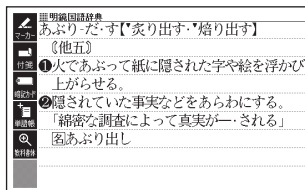


パターン2 ことばをすべて入力する

ことばをすべて入力してから **訳／決定** を押して、検索する方法です。

例「あめ」というキーワードで関連する項目を調べる(百科事典マイペディア)

- ・『百科事典マイペディア』は、メニュー画面の「生活・実用1」の中にあります。

1 ▲▼で「キーワード検索」を選ぶ

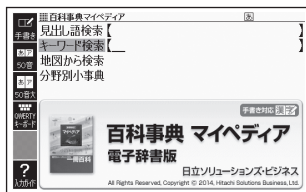


2 「あめ」と入力する

- ・キーボードで文字を入力する → 59ページ
- ・タッチペンで文字を入力する → 66ページ

3 **訳／決定**を押す


- ・あてはまる項目の一覧が表示されます。



↓マークがあるときは、いま表示されている項目の先(下)にさらに続きます。

4 ▲▼で調べたい項目を選び、**訳／決定**を押す

- ・説明が表示されます。

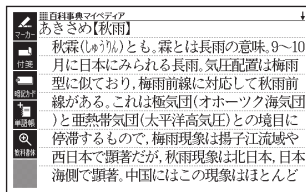

パターン3 見出しをたどる


あらかじめ用意されている見出し(目次)を追っていくだけで、目的の情報にたどりつくことができます。

- 最初の見出しを選んだ次に、目的の情報が表示される場合もあります。

例 世界の国を調べる(ブリタニカ国際大百科事典)

- 『ブリタニカ国際大百科事典』は、メニュー画面の「生活・実用1」の中にあります。

- 1 ▲▼◀▶ で「分類から探す」を選び、**訳／決定**を押す

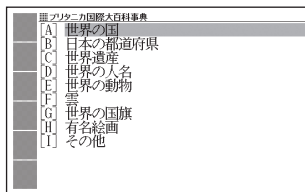


辞典をひく
〈基本編〉

ことはを調べる

- 2 ▲▼ で見出しを選び、**訳／決定**を押す

- ここでは、「[C] 世界遺産」を選んでいきます。
- 見出しの頭にアルファベットがあるときは、そのキーを押して先に進むことができます。

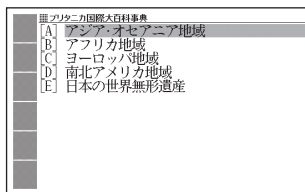


- 3 引き続き、▲▼で見出しを選び、**訳／決定**を押す

- ここでは、「[B] アフリカ地域」を選んでいきます。

- 4 調べたい国を▲▼で選び、**訳／決定**を押す

- 説明が表示されます。

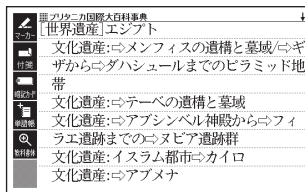

パターン4 複数の条件から絞り込む

複数のキーワードや、ことばと数字など、いくつかの条件を入力して検索する方法です。

例「志」について調べる(新漢語林)

- 『新漢語林』は、メニュー画面の「国語系」(XD-K7600では「国語系1」)の中にあります。
- 「志」という漢字の部首は「心(こころ)」です。また、総画数は「7」です。これらを手がかりに、漢字を調べます。


- 1 ▲▼で「**C** 単漢字を読み/画数から探す」を選び、**訳/決定**を押す

- または、**C**を押します(見出しの頭にアルファベットがあるときは、そのキーを押して先に進むことができます)。




- 2 ▲▼◀▶で「部首読み」の欄にカーソル()を移動し、「こころ」と入力した後、**訳/決定**を押す

- あてはまる部首の一覧が表示されます。

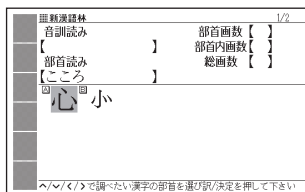


- 3 ▲▼◀▶で「心」を選び、**訳/決定**を押す

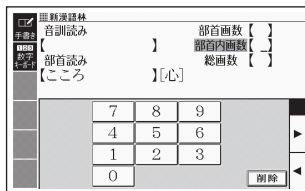

4 ▲▼◀▶で「総画数」の欄にカーソルを移動し、「7」と入力する


- 数字キーをタッチして入力します。→ 65ページ

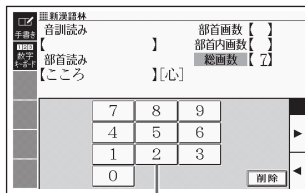

数字キー


5 〔訳／決定〕を押す

- 条件を満たす漢字が一覧で表示されます。

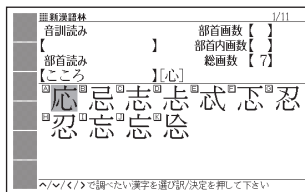

6 ▲▼◀▶で「志」を選び、〔訳／決定〕を押す

- 説明が表示されます。

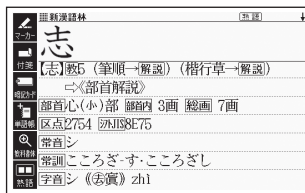

- 音読みまたは訓読みがわかっている場合は、「音訓読み」の欄に読みを入力して調べることもできます。
- 「志」の部首画数、部首内画数（部首以外の画数 → 175ページ）がわかっている場合は、それぞれ「部首画数」、「部首内画数」の欄に入力して調べることもできます。
- 「部首読み」、「部首画数」で検索した場合は、部首の一覧画面も表示されます。▲▼◀▶で部首を選び、〔訳／決定〕を押してください。

辞典をひく
〈基本編〉

ことはを調べる

パターン5 項目をタッチする


画面に表示されている項目をタッチペンでタッチして検索する方法です。

例「白川郷」について調べる(ブリタニカ国際大百科事典)

- 『ブリタニカ国際大百科事典』は、メニュー画面の「生活・実用1」の中にあります。


1 タッチペンで「地図から検索」を2回タッチする

- または、▲▼で「地図から検索」を選び、**訳／決定**を押します。

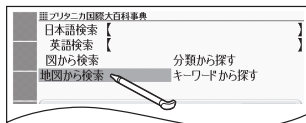


2 「おもな世界遺産」を2回タッチする

- または、▲▼◀▶で「おもな世界遺産」を選び、**訳／決定**を押します。

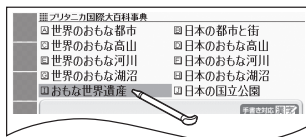


3 【日本】をタッチする

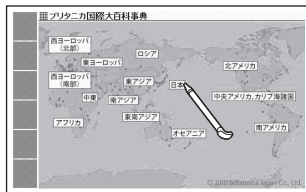

4 【白川郷】をタッチする

- 説明のウインドウ(子画面)が表示されます。→ 49ページ
- 訳／決定**を押す、またはソフトアイコン【解説へ】をタッチすると、画面に説明が表示されます。
- 説明のウインドウが表示されるまで項目をタッチする回数は、見出しにより異なる場合があります。

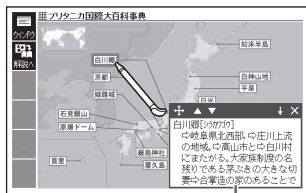

ウインドウ

画面の基本操作

画面の表示内容、ことばの意味や解説を見るための基本操作について、説明します。

使いかたの説明を見る


辞典の最初の画面では、画面左端にあるクイックパレット(ソフトアイコン)【入力ガイド】をタッチすると、画面下部に操作の補助説明(ガイダンス)が表示されます。

【入力ガイド】をもう一度タッチするとガイダンスは消えます。

入力できる文字の種類
(⇒ 66ページ)

クイックパレット
(ソフトアイコン)
(⇒ 53ページ)

ガイダンス

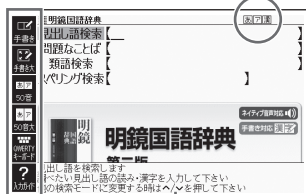

辞典をひく
(基本編)

画面の基本操作


画面の見かた

リスト画面(一覧)と詳細画面

何文字か入力すると、画面の左側に該当することばの候補(リスト)が表示されます(すぐ出るサーチ)。

また、画面の右側または下側に、選ばれていることばの意味や解説の一部が表示されます(プレビュー)。


- リスト画面の **熟語** や **読み** などの記号をタッチして操作することはできません。
- プレビューの表示位置は、切り替えることができます。

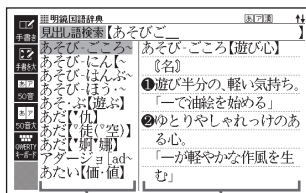

リスト

プレビュー


- 履歴(ヒストリー)の画面(→ 87 ページ)などリストの候補が1000件以下のとき、候補の総数とその中での順番が表示されます(リスト件数)。複数辞書検索など表示されないものもあります。

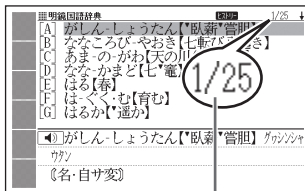


順番/候補の総数

リスト画面で「訳/決定」を押すと、調べていることばの詳細画面(意味や解説の画面)が表示されます。


- 詳細画面の表示のしかた(レイアウト)を、次のように切り替えることができます。
- ブックスタイル表示にしているときは、「さらに検索」(→ 89、92、100ページ)はできません。

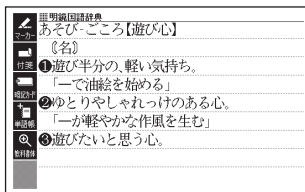


罫線表示(罫線入り)

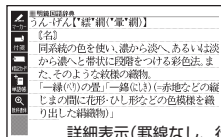

詳細表示(罫線なし、行間狭く)



標準表示(罫線なし)

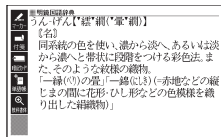


縦表示



ブックスタイル横表示



ブックスタイル縦表示

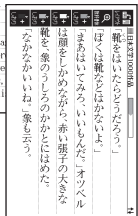

プレビューの表示位置、詳細画面のレイアウトを切り替える

リスト画面のプレビューの表示位置や詳細画面(意味や解説の画面)の表示のしかた(レイアウト)は、次のように切り替えます。

1 切り替えたい辞典の最初の画面を表示させる

- ここでは、『明鏡国語辞典』を例に説明します。
- 本機に転送したテキスト(→152ページ)の場合は、テキスト画面を表示させます。




2 [シフト] を押し、離してから [設定] を押す

- 「設定項目」画面が表示されます。




3 [上] [下] で「環境設定」を選び、[戻/決定] を押す



4 [上] [下] [左] [右] で「プレビュー設定」または「レイアウト設定」を選び、[戻/決定] を押す

- 設定画面が表示されます。
- 「レイアウト設定」画面では、辞典により切り替えができる表示の種類のみ表示されます。

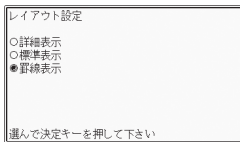


5 [上] [下] で切り替える表示の種類を選び、[戻/決定] を押す

- 次の画面では、プレビューの表示位置を切り替えることはできません。
 - 成句、複合語、ヒストリー、プレビューに表や図がある場合など
- 次の画面では、詳細画面のレイアウトを切り替えることはできません。
 - 解説(表や図)、ガイド機能、学習用コンテンツなど
- 『日本文学1000作品』や本機に転送したテキストなど、詳細画面にソフトアイコン【レイアウト】が表示された場合は、タッチするとレイアウトが切り替わります。

画面に表示される記号

クイックパレット
(ソフトアイコン)
(→ 53ページ)

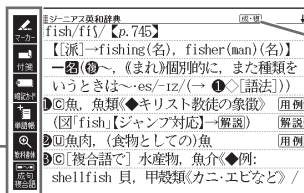

成句または複合語記号

用例記号

解説記号


記 号	意 味
解説	そのことばの解説 (図など) が収録されていることを示します。→ 102ページ
熟 語	調べている漢字を含む熟語が収録されていることを示します。→ 102ページ
成・複 成 句	調べている単語を使った成句や複合語が収録されていることを示します。→ 102ページ 成 句 は機種によっては、追加コンテンツ使用時に表示されます。
用例	英語系の辞典などで、調べている単語を使った用例が収録されていることを示します。→ 102ページ
音声	このマークの右または下の内容が、ネイティブの発音による音声で聞けることを示します。→ 137ページ
トランスクリプト	ネイティブによる発音が聞けることを示します。→ 138ページ
読み上げ	合成音声による発音が聞けることを示します。→ 142ページ
音声サーチ	画面の中に英単語があって、発音を聞く操作をすると表示されます。→ 138ページ
英 語 など、 言語を示す記号	どの言語の発音ルールに従って発音されるかを示します。→ 142ページ
⇒ ⇨	同じ辞典の中に、そのことばを含む別のことばや、関連項目などが収録されていることを示します。→ 93ページ
ジャンプ	ジャンプ機能を使うと表示されます。→ 94、95ページ
ヒストリー	ヒストリーサーチ機能を使うと表示されます。→ 87ページ
ズーム	文字を教科書体で拡大すると表示されます。→ 52ページ
ガイド	ガイド機能を使うと表示されます。→ 167ページ
全表示 語 順 連続	絞り込み／語順指定検索の使用時、表示のしかたを示します。→ 92ページ

- 辞典独自の記号や凡例などは、ガイド機能で確認することができます。

説明の続きの見かた

意味や解説、リストの一覧が画面に収まりきらないとき、画面右上に↑↓↕↔マークが表示されます。

キーを使って表示内容を上下左右に動かすことができます。

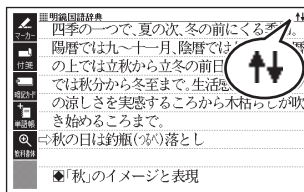

キー	働き
▲ ▼	1行ずつ上または下へ送ります(行送り)。押し続けると、早く送ることができます。
▲ 次見出し 前見出し ▼	画面単位で上または下へ送ります(ページ送り)。
◀ ▶	左または右へ送ります。

- 画面をタッチして送る場合 → 58ページ

辞典をひく
(基本編)

画面の基本操作

ウィンドウ(子画面)が表示されたとき

▲ ▼ を押す、またはウィンドウの ▲ ▼ をタッチすると、ウィンドウ内の解説を1行ずつ上下に送ることができます。

- ウィンドウ内の解説は、特に説明がない限り、文字の大きさや表示のしかたを変更したり、**解説**などの記号をタッチして操作することはできません。

- 訳/決定** を押す、またはソフトアイコン【解説へ】をタッチすると、画面に解説が表示されます(ミニ辞書を除く)。

- 戻る/リスト** を押す、またはウィンドウの **X**、ソフトアイコン【ウィンドウ】(ミニ辞書を除く)をタッチすると、ウィンドウを閉じます。

- ウィンドウ表示に対応した辞典などについては、ガイド機能で見ることができます。→ 167ページ

『ブリタニカ国際大百科事典』で「白川郷」を検索した画面(→ 44ページ)




ウィンドウは、**↑** をタッチしたまま画面上を移動できます。

画面の項目の選びかた

項目を選ぶときは、キーボードの▲▼◀▶を押すか、画面(項目)をタッチします。

選んだ項目を決定(または実行)するときは、**[訳/決定]**を押すか、選んだ項目をもう一度タッチします。

例1 「ブリタニカ国際大百科事典」の最初の画面で「キーワードから探す」を選ぶ

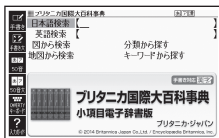


▲▼◀▶を押す
または画面(項目)を
タッチする




カーソルが付いている項目が選択されている項目です。

[訳/決定]を押す
または同じ項目を
もう一度タッチする

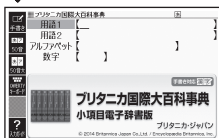


「キーワードから探す」の最初の画面が表示されます。

例2 設定画面(→ 243ページ)で項目を選び決定する(オートパワーオフを変更する)




▲▼◀▶を押す
または画面(項目)を
タッチする



「●」が付いている項目が選択されている項目です。

[訳/決定]を押す
または同じ項目を
もう一度タッチする



項目を選び、**[訳/決定]**を押すかタッチ(または2回タッチ)すると設定が反映され、元の画面に戻ります。


- メニュー画面で辞典を選ぶときは、辞典のアイコンを1回タッチするだけで、その辞典の最初の画面が表示されます。
- このページ以降の手順では、特別な場合を除いて、▲▼◀▶を記載していません。手順で「○○を選びます」などと記載している場合は、▲▼◀▶を押すか、画面をタッチして項目を選んでください。

文字の大きさを変える

リスト画面や詳細画面(→ 45ページ)のとき、文字の大きさ(文字サイズ)を変えることができます。

ハードアイコン【文字サイズ】をタッチするごとに、3段階に切り替わります。

- 次の例は、「罫線表示」(→ 46ページ)の場合です。

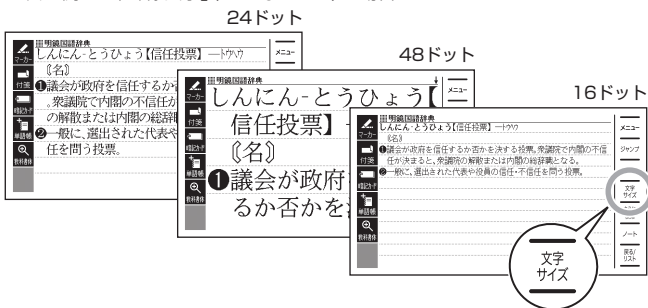

辞典をひく
(基本編)

画面の基本操作

日本語系辞典の場合

文字の大きさ (ドット数)	最大表示文字数
24ドット	全角20文字×9行
48ドット	全角10文字×5行
16ドット	全角30文字×13行

英語・外国語系辞典の場合※1

文字の大きさ (ドット数)	最大表示文字数
16ドット	全角30文字×13行
24ドット	全角20文字×9行
12ドット	全角40文字×17行

※1 『日本文学1000作品』や本機に転送したテキスト(→ 152ページ)も、同様に切り替わります(「ルビ表示設定」が「OFF」のとき→ 243ページ)。


- 解説(表や図)を表示している画面・説明のウィンドウ・一部のコンテンツなど、変更できないものもあります。
- 次の画面では、16ドット↔24ドットの2段階で切り替わります。
 - 韓国語や中国語(これらの言語の辞典の非収録機種では、追加コンテンツの利用時)
 - 学習用コンテンツ※2(→ 168ページ)
 - ※2 変更できないコンテンツもあります(リスニングが主な学習用コンテンツ)。
 - かんたんサーチ・複数辞書検索・付箋・マーカー単語帳などのリスト画面
- 本書の画面は、特に記述がない限り、24ドット表示時のものです。

文字を教科書体で拡大する

教科書体とは、正しい文字の形を教えることを目的にした、主に小学校の教科書で採用されている漢字書体を指します。本機では意味や解説の画面で、漢字・ひらがな・カタカナを一文字ごとに拡大することができます(教科書体ズーム)。

意味や解説の画面でソフトアイコン【教科書体】をタッチし、**[訳/決定]**を押すと拡大表示されます。



- **[▲ ▼ ◀ ▶]** で文字を選ぶ、または文字をタッチすると、拡大表示の文字が切り替わります。
- 教科書体ズームに対応していない文字は選択できません。
- 学習用コンテンツなどは、拡大表示できません。
- 拡大表示中は、ジャンプ(→ 93、95、98ページ)、ページ送り、文字サイズの変更などはできません。
- 表示を戻すには、**[戻る/リスト]**を2回押します。

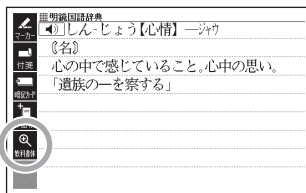

前後の見出し語に切り替える

ことばの意味が画面に表示されているとき、1つ前、1つ後の見出し語に簡単に切り替えることができます。

[シフト] を押し、離してから **[前見出し]** または **[次見出し]** を押します。

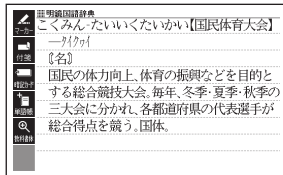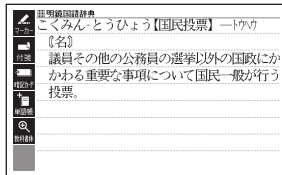


画面をタッチして操作する

指や付属のタッチペンで画面をタッチして、操作することができます。
タッチペン使用上のご注意 → 27ページ

クイックパレット(ソフトアイコン)で操作する

各辞典や機能を使っているときに、他に操作できる機能がある場合、画面の左端にクイックパレット(ソフトアイコン)が表示されます。

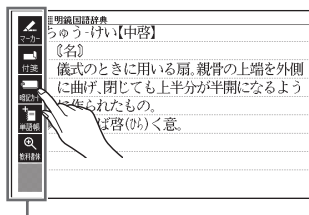


クイックパレット(ソフトアイコン)

- クイックパレット(ソフトアイコン)は、お使いの機能や状態により変わったり、表示されないことがあります。操作は、各機能のページで説明します。
- 本書では、キーボードとソフトアイコンのどちらを使っても操作できる機能は、主にキーボードの操作を例に説明しています。

クイックパレット(ハードアイコン)で操作する

キーボードのキーを押す代わりに、画面の右端にあるクイックパレット(ハードアイコン)をタッチして、素早く操作することができます。

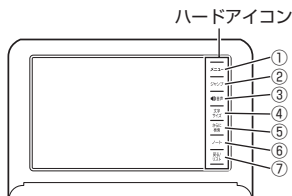

ハードアイコンと対応するキーボードの操作


	ハード アイコン	対応する キー	操作の説明
①	【メニュー】		タッチするとメニュー画面を、もう一度タッチすると学習帳の画面を表示します。 [シフト] を押し、離してからタッチすると、学習帳の画面を表示します。
②	【ジャンプ】		別の項目にジャンプします。 [シフト] を押し、離してからタッチすると、音量が大きくなります。
③	【音声】		音声を聞くとときに押します。 [シフト] を押し、離してからタッチすると、ガイドを表示します。
④	【文字サイズ】	—	文字のサイズを変更します。→ 51ページ
⑤	【さらに検索】	—	画面分割検索や絞り込み／語順指定検索、スペル／原形候補検索をします。→ 89、92、100ページ
⑥	【ノート】	—	ノートに手書きのメモや書き込みした辞典の画面を登録します。→ 112ページ
⑦	【戻る/リスト】		1つ前の画面に戻ります。

- 本書では、キーボードとクイックパレット(ハードアイコン)のどちらを使っても操作できる機能は、主にキーボードの操作を例に説明しています。

画面をタッチして操作する

画面をタッチして、辞典の選択や画面を送る(スクロール)操作などを行うことができます。

- 一部機能ではタッチに対応していないものもあり、ガイド機能で見ることができます。→ 167ページ

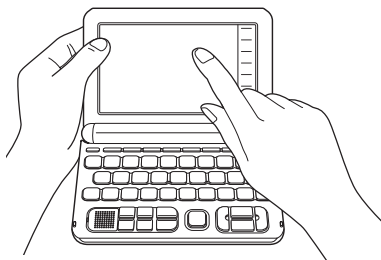


辞典を選ぶ


- 1 ハードアイコン【メニュー】をタッチして、メニュー画面を表示させる



- 2 カテゴリーをタッチする

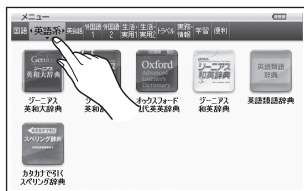


- カテゴリーは、画面を指で左右になぞって選ぶこともできます。

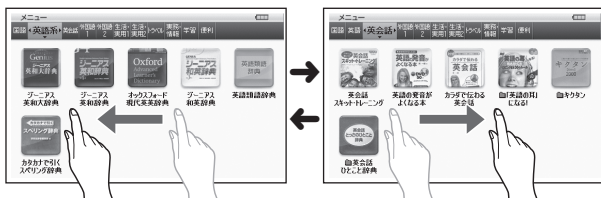

3 使いたい辞典をタッチする

- 選んだ辞典の最初の画面が表示されます。

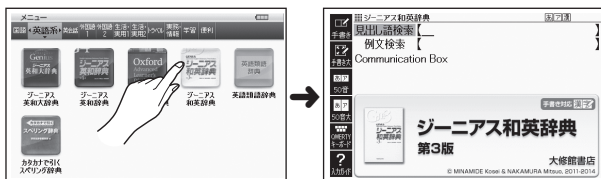


- 辞典の名称に アイコンが付いているものは、類似しているコンテンツが集められています。目的の辞典を選び、コンテンツをタッチしてください。
- ハードアイコン【メニュー】をタッチして、別の辞典を探することができます。

単語や項目を選ぶ


1 文字を入力した後(一覧が表示されたら)、目的の単語や項目をタッチする

- 目的の単語や項目が選ばれます。

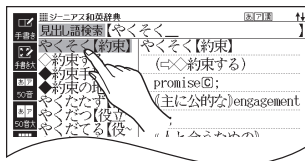

2 選ばれている単語や項目をもう一度タッチする

- 単語の意味や解説の画面、または項目の次の画面が表示されます。

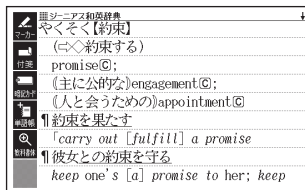

- ハードアイコン【戻る/リスト】をタッチすると、1つ前の画面に戻ります（キーボードと同じ動きをします）。
- 意味の画面で単語やアイコンにタッチして、ジャンプしたり、用例や解説を見たり、音声を聞いたりすることもできます。

→ 93、103、137ページ

候補の一覧(リスト画面)を操作する

うる覚えのことばを、紙の辞典をめくるようにたどりながら探せます。

- リストをタッチして項目を決定したり、上下になぞって画面をスクロールさせたりすることができます。

例 「やくそく(約束)」を探す(ジーニアス和英辞典)


- 1 「やく」と入力し、リストを指やタッチペンで弾くようになぞる

- リスト画面が、数秒間自動的に送られます。



- 2 調べたいことばに近いことばが表示されたら画面をタッチする

- 画面の送りが止まります。
- 選ばれていることばの背景に、カーソル(■)が付きます。

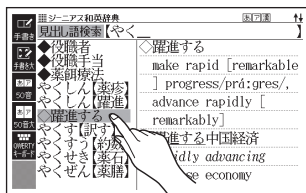

- 3 「やくそく【約束】」が表示されるまで、リストをタッチしたまま、ゆっくりなぞる

- 指やタッチペンの移動に合わせて、リストがスクロールします（カーソルはタッチしている項目に留まります）。




辞典をひく
〈基本編〉

画面の基本操作

4 「やくそく【約束】」を2回タッチ(選択・決定)する



- 意味の画面が表示されます。

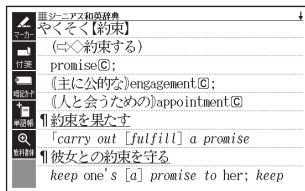

意味や解説の画面を操作する


意味や解説の画面に続きがあるときは、画面をタッチしたまま上下左右になぞってください。指やタッチペンでタッチしている位置に合わせて、画面が送られます。

上下に続きがある場合

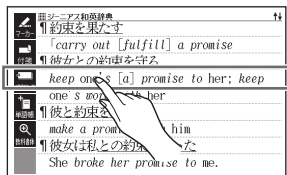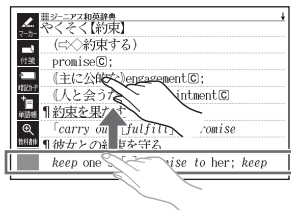


- 左右に続きがある場合は、左右方向になぞってください。

画面を自動的に送る場合

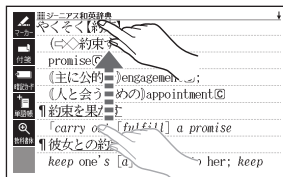

途中で
止める
ときは

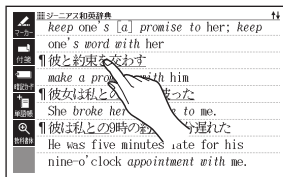

指やタッチペンで弾くようになぞると、画面が数秒間速く送られます。

画面にタッチして離すと、画面が止まります。

- 左右スクロールは、図や縦書き表示中にできます。
- 縦表示またはブックスタイル縦表示(→ 46ページ)の場合は、右になぞると送られ、左になぞると戻ります。
- ウインドウ(→ 49ページ)表示中は、ウインドウ以外の部分をなぞると画面を操作できます(ミニ辞書を除く)。弾くようになぞる操作はできません。

キーボードで文字を入力する

入力することばは、辞典や検索項目によって、自動的に「ひらがな入力」(あいうえお・・・)、「アルファベット入力」(abcde・・・)、「数字入力」(1、2、3・・・)などに切り替わります。


ここでは、キーボードで文字を入力する方法を説明します。

- 複数の文字種(ひらがなとアルファベットなど)の入力はできません。
- かなを入力する場合、ひらがなで入力されるか、カタカナで入力されるかは各辞典の検索方法によって決まっており、切り替えることはできません。
- タッチペンで文字を手書き入力する → 66ページ
- ソフトキーボードで文字を入力する → 73ページ

ひらがな・カタカナを入力する

本機はローマ字かな入力で、かな(ひらがな・カタカナ)を入力します。ローマ字かな入力とは、かなをローマ字のつづりで入力する方法です。例えば、「いんこ」と入力する場合は、**[I][N][N][K][O]**とキーを押します。

かな入力のときに使うキー

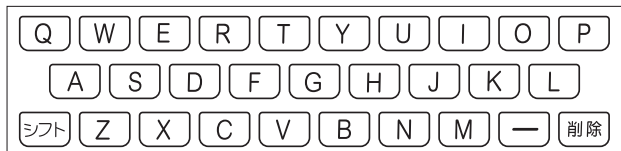

例

入力することば	押すキー
さんぽ	[S][A][N][N][P][O] または [S][A][M][P][O]
きょう	[K][Y][O][U]
らっこ	[R][A][K][K][O] または [R][A][X][T][U][K][O]
えーる	[E][=][R][U]

- ローマ字・かな対応表 → 248ページ

文字を
入力する

キーボードで文字を入力する


間違った文字を訂正する

訂正内容	操作
最後に入力した文字を消す	<div> <div>設定 削除</div> <div>を押すごとに、 最後に入力した文字 が消えていきます。</div> <div>ひいらぎが_</div> <div>→</div> <div>ひいらぎ_</div> <div>設定 削除</div> </div>
途中の文字を消す	<div> <div>設定 削除</div> <div>消したい文字の下に カーソル()を移動 し、<div>設定 削除</div>を押す</div> <div>さざん<u>ん</u>か</div> <div>→</div> <div>さざん<u>か</u></div> <div>設定 削除</div> </div>
途中の文字を訂正する	<div> <div>①訂正したい文字の下 にカーソル()を移 動する</div> <div>な<u>あ</u>かまど</div> <div>②<div>設定 削除</div>を押す</div> <div>な<u>か</u>まど</div> <div>③正しい文字を入力する</div> <div>なな<u>か</u>まど</div> </div>

アルファベットを入力する

アルファベットはすべて小文字で入力されますが、検索に支障はありません。

アルファベット入力のに使うキー

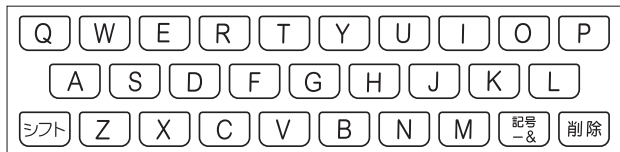

ハイフン (-)・スペース (空白)・「&」の入力方法

単語を検索するとき、ハイフン (-) や複合語のスペース (空白) を省略します。「&」は、「and」と入力します。

例

調べることば	入力方法
heaven-sent	heavensent
absolute altitude	absolutealtitude
M&A	manda

つづり字記号が付く文字を入力する

スペイン語やドイツ語など、つづり字記号が付く文字を含む言語に対応している辞典で入力できます。

- 「ひとり歩きの話集」の各国語の「～単語集」で入力できます。

é, ä, àなどつづり字記号がついた文字	つづり字記号を除いた形で入力 例：「café」は「cafe」と入力
2語以上の見出し語	連続してつづりを入力 例：「in orario」は「inorario」と入力
常に定冠詞をとまなう名詞	定冠詞を除いた形で入力 例：「die Elbe」は「elbe」と入力（「～単語集」には収録されていません）
代名動詞	seやs'を除いた形で入力 例：「s'envoler」は「envoler」と入力（「～単語集」には収録されていません）
スペイン語の「ñ」	〔シフト〕を押し、離してから〔N〕を押して入力 例：「español」は〔E〕〔S〕〔P〕〔A〕〔シフト〕〔N〕〔O〕〔L〕と押す
ドイツ語の「ß」	ssと入力 例：「groß」は「gross」と入力
フランス語の「ç」と「œ」	「ç」は「c」、「œ」は「oe」と入力 例：「ça」は「ca」と入力

文字を入力する


キーボードで文字を入力する

中国語を入力する

ピンイン入力に対応している辞典で入力できます。

- 「ひとり歩きの会話集 中国語」の「中日単語集」で入力できます。
- 中国語では、音節をピンインで表します。音節には、a、o、e、i、er、ai、ei、ao、ou、an、en、ang、eng、ongなどがあり、アルファベットで記述されます。入力時には、ピンインに従いアルファベットを入力します。

ピンイン入力のときに使うキー

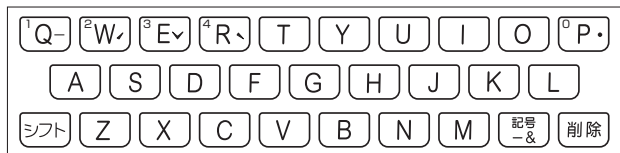

- XD-K7300のキーボードには、数字は印刷されていません。また、XD-K7600のキーボードには、“-”、“/”、“√”、“^”、“•” および数字は印刷されていません。
- 各音節には、4種類の高低のアクセント（四声）と軽声があり、音節のアルファベットの後に入力します（四声や軽声を入力しなくても、中国語を調べることができます）。

四声・ 軽声	画面で の表示	説明
—	1	[記号]を押し、◀▶で“-”を選び、[訳/決定]を押します。 または、[シフト]を押し、離してから[Q]を押します。
✓	2	[記号]を押し、◀▶で“/”を選び、[訳/決定]を押します。 または、[シフト]を押し、離してから[W]を押します。
√	3	[記号]を押し、◀▶で“√”を選び、[訳/決定]を押します。 または、[シフト]を押し、離してから[E]を押します。
^	4	[記号]を押し、◀▶で“^”を選び、[訳/決定]を押します。 または、[シフト]を押し、離してから[R]を押します。
•	0	[記号]を押し、◀▶で“•”を選び、[訳/決定]を押します。 または、[シフト]を押し、離してから[P]を押します。

- 例えば、「míng tiān (明天)」は、
[M][I][N][G][シフト][W][T][I][A][N][シフト][Q]と押して入力します。画面には、「ming2tian1」で表されます。
- “ü”は「v」と入力してください。

ハングルを入力する

ハングルに対応している辞典で入力できます。ハングルの入力には「キーボードで入力する」方法と、「記号を使って入力する」方法があります。

- 「ひとり歩きの会話集 韓国語」の「韓日単語集」で入力できます。


キーボードで入力する

ハングルを入力するときは、キーボードは自動的にハングル入力になります。子音・母音・パッチムを入力するときに使用する文字キーは異なります。

- XD-K7300のキーボードには、子音、母音、パッチムは印刷されていません。

子音・パッチム入力のために使うキー

母音入力のために使うキー

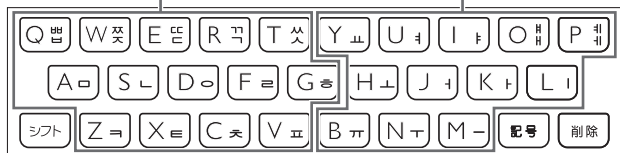

- 「ㄱ」、「ㅋ」、「ㄷ」、「ㅌ」、「ㄴ」を入力するときは、**シフト**を押して、離してから入力したい子音のキーを押します。
- 「ㅏ」、「ㅑ」を入力するときは、**シフト**を押して、離してから入力したい母音のキーを押します。
- 一部、パッチムを入力できない組み合わせがあります。
- 例えば、「ㅅ」は、**ㅅ**(Q)**ㅆ**(K)**ㅈ**(R)と押します。

文字を
入力する

キーボードで文字を入力する

【記号】を使って入力する

字母を選んでハングルの候補を絞り込むことができます。


例 「ひとり歩きの会話集 韓国語」の「韓日単語集」で「ㅅ」を入力する

1 【記号】を押す

- 子音の候補が表示されます。

2 「ㅅ」を選び、【訳／決定】を押す

- 「ㅅ」が表示されます。




3 【記号】を押す

- 母音まで含むハングルの候補が表示されます。

4 「ㅅㅏ」を選び、【訳／決定】を押す

- 「ㅅㅏ」が表示されます。

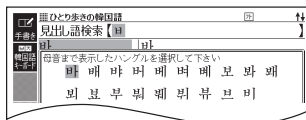


5 【記号】を押す

- パッチムまで含むハングルの候補が表示されます。

6 「ㅅㅏㅓ」を選び、【訳／決定】を押す

- 「ㅅㅏㅓ」が表示されます。

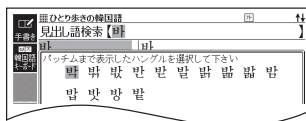

ロシア文字を入力する

ロシア文字に対応している辞典で入力できます。

- 「ひとり歩きの話集 ロシア語」の「露和単語集」で入力できます。

ロシア文字入力のときに使うキー




- 実際のキーボードには、ロシア文字は印刷されていません。
- 次の文字は、**シフト** を押し、離してからそのキーを押して入力します。
「X」→ **シフト** + **Ц**、「Ь」→ **シフト** + **3**、「Ж」→ **シフト** + **P**、
「Э」→ **シフト** + **O**、「Б」→ **シフト** + **И**、「Ю」→ **シフト** + **Т**、
「Ё」→ **シフト** + **Б**。
- すべて小文字で入力されます。

数字を入力する


漢字の画数を入力するときなどは、数字キー（ソフトキーボード）またはマスの表示されます。

- 数字キーの場合はタッチ（→ 73 ページ）、マスの場合は手書き入力（→ 67 ページ）します。
- キーボードのキーを押して入力することもできます（実際のキーには、数字は印刷されていません）。

『新漢語林』の「単漢字を読み/画数から探す」→「部首画数」の画面

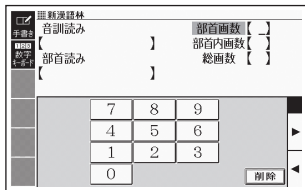

数字入力のときに使うキー

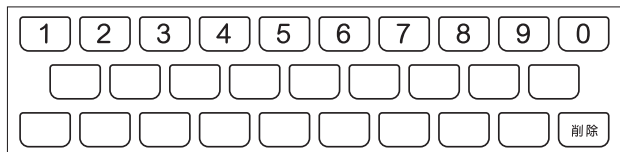

- 漢字や数字を含む見出し語を検索する場合は、読みを入力できる文字種（ひらがなまたはカタカナ）で入力してください。
例)「一期一会」→「いちごいちえ」

文字を
入力する

キーボードで文字を入力する

タッチペンで文字を手書き入力する


付属のタッチペンを使って、紙に手書きする感覚で画面に文字を書いて入力することができます。キーボードからは入力できない漢字やアクセント符号付きのアルファベットなども直接入力できます。

- 手書きで文字を入力するときは、付属のタッチペンをお使いください。指では手書きしないでください。

- タッチペン使用上のご注意

→ 27ページ

『明鏡国語辞典』の「見出し語検索」の【手書き】画面

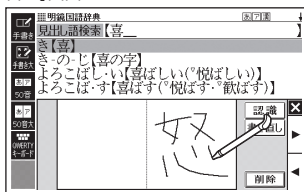

手書き入力できる文字の種類

手書き入力ができるとき

画面の上部に、手書き入力できる文字の種類が表示されます。

検索語入力欄 入力できる文字の種類(最大3個表示)

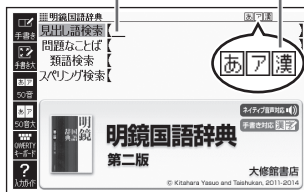


表 示	入力できる文字
あ	ひらがな
ア	カタカナ
漢	漢字(日本語系の辞典用)
漢	中国語簡体字 (中国語系の辞典用)
外	ハングル (韓国語系の辞典用)

表 示	入力できる文字
a	アルファベット (A ~ Z, a ~ zの52文字)
â	アクセント符号付きを含むアルファベット (á, é, í, ó, ú, ç, ñなど)
Я	ロシア文字 (ロシア語系の辞典用)


- ひらがな、カタカナ、漢字は、JISX0213-2004とJISX0212-1990に準拠しています（ただし、JIS第三水準漢字、JIS第四水準漢字、補助漢字を除きます）。
- 「新漢語林」「楷行草 筆順字典」では、JIS第三水準漢字、JIS第四水準漢字、補助漢字も認識されます。
- 中国語簡体字、ハングル、アクセント符号付きアルファベット、ロシア文字は、それらを使う辞書を収録していない機種では入力できません。ただし、それらを使う追加コンテンツを使用するときは入力できます。

手書き入力の種類

手書き文字の入力方法には、以下の種類があります。

マスで入力する → 68ページ



ソフトアイコン【手書き】が表示されているとき、画面にマスを表示することができます。

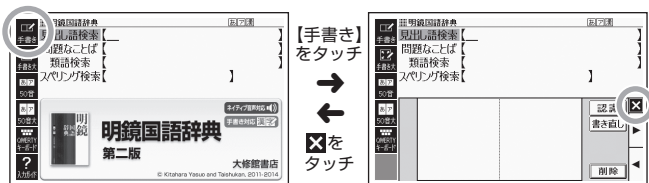

- 漢字や中国語簡体字を入力する検索項目を選んだときは、手書きのマスが表示されます。
- 数字を入力する検索項目を選んだときは、数字キー（ソフトキーボード）またはマスが表示されます。
- 入力できる文字種によって、表示されるマスの数は異なります。

ひらがな・カタカナ・漢字・
中国語簡体字・ハングル

アルファベット・アクセント符号付き
アルファベット・ロシア文字・数字

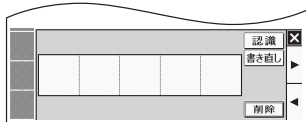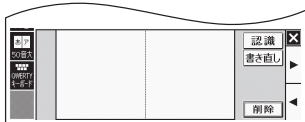

- 前回の入力時に手書きのマスを閉じずに終了した場合は、文字入力可能な状態になると手書きのマスが表示されます。


文字を
入力する

タッチペンで文字を手書き入力する

大きなマスで入力する → 71ページ

ソフトアイコン【手書き大】が表示されているとき、画面に大きなマスを表示することができます。

- 日本語・中国語のみ入力することができます。

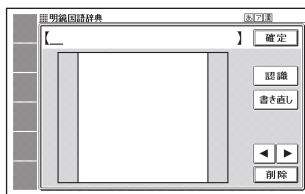


手書き入力をする

すべてのマスを使って、文字を書いていきます。


1 ソフトアイコン【手書き】をタッチして、画面にマスを表示する

- 詳しくは、「マスで入力する」(→ 67ページ)を参照してください。

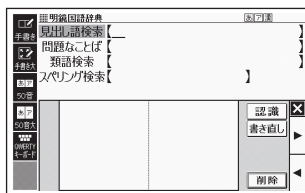


2 空いているマスに文字を書く

- 【書き直し】をタッチすると書いた文字が消えます。

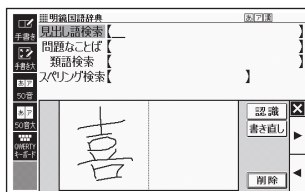

3 続けて、空いている別のマスに文字を書く


- 文字を書き始めると直前に書いた文字が認識、入力されます。
- 正しく認識されていない文字があるときは → 69ページ

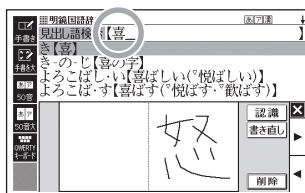

4 さらに、空いている別のマスに文字を書く

- ・直前に書いた文字が認識、入力されます。

5 空いているマスに順番に文字を書き、ことばを入力し終わったら、【認識】をタッチする

- ・1文字ごとに正しく認識されたか確認しながら入力するときは、1文字書くごとに【認識】をタッチします。
- ・検索語入力欄の文字を消す場合は、をタッチして消したい文字の下にカーソルを移動し、【削除】をタッチします。


6 マスを閉じるときは、をタッチする

- ・検索などのしかたは、キーボードでことばを入力したときと同じです。
- ・手書き入力後、約1秒後に自動的に認識されるようにすることもできます。
→ 240ページ
- ・手書き中にキーを押すと、手書きの操作が無効になる場合があります。
- ・手書き入力がうまくできないときは、「手書き入力のポイント」(→ 225ページ)を参照してください。

間違って認識された文字を訂正する


「あ」と書いたのに、検索語入力欄には「お」と表示された、など、正しく認識されなかったときは、次のように訂正します。

例 「喜怒哀楽」と書いたのに「喜怒哀楽」と間違って認識された場合

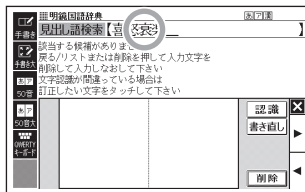


1 検索語入力欄の間違って認識された文字(ここでは「衰」)をタッチする

- 文字の候補(10文字まで)が表示されます。

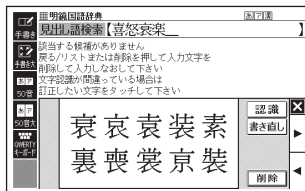

2 正しい文字(ここでは「哀」)をタッチする

- 入力された文字に従って、検索の結果が表示されます。
- 正しい文字が見つからない場合は、【書き直し】をタッチします。間違って認識された文字が検索語入力欄から削除されるので、手書きで書き直してください。

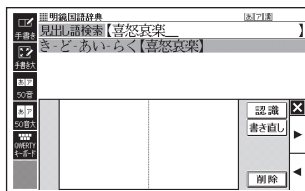

- マスに文字が入ってないときに【書き直し】をタッチすると、検索語入力欄の文字が削除されます。

日本語系以外の文字を入力するときの注意

- アクセント符号付きアルファベットを入力したときは、マスに書いた通りに検索語入力欄に表示されます。ただし、検索するときはアクセント符号なしの文字として扱われます。
- 中国語簡体字は、GB18030-2000に準拠の文字が認識されます。
- 中国語のピンインを手書きで入力することはできません。
- ハングルは、KSC5601に準拠の文字が認識されます。

大きなマスに文字を手書き入力する


文字入力中に、ソフトアイコン【手書き大】が表示されていれば、画面の大きなマスで手書き入力することができます。画数の多い漢字を入力したいときなどに便利です。



【手書き大】

1 ソフトアイコン【手書き大】をタッチする

- 文字を書き込む大きなマスが表示されます。

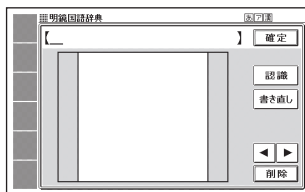


文字を
入力する

タッチペンで文字を手書き入力する


2 マスに文字を書く

- 【書き直し】をタッチすると書いた文字が消えます。
- 手書き入力できる文字の種類
→ 66ページ

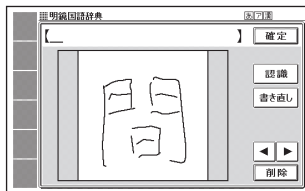


3 【認識】をタッチする

- 認識された文字が検索語入力欄に表示され、マスの文字が消えます。
- 検索語入力欄の文字を消す場合は、◀▶をタッチして消したい文字の下にカーソルを移動し、【削除】をタッチします。
- 正しく認識されていない文字があるときは→ 69ページ

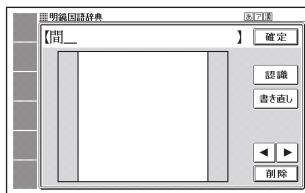

- 4 順番に文字を書き、調べたいことばを入力し終わったら【確定】をタッチする

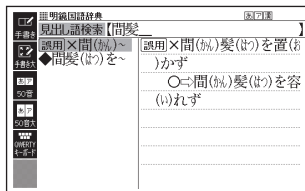

- 検索などのしかたは、キーボードでことばを入力したときと同じです。
- 画面の大きなマスに文字を書いているとき、キーボードの操作はできません。

ソフトキーボードで文字を入力する

ソフトキーボードを画面に表示して、文字を入力することができます。



ソフトキーボードの種類


ソフトキーボードでの入力方法には、次の種類があります。

各言語のソフトキーボードで入力する → 75ページ

ソフトキーボードのソフトアイコンが表示されているとき、使用中の辞典や検索方法に対応したソフトキーボードを表示することができます。各言語およびソフトキーボードは次のとおりです。





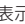


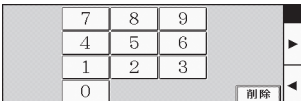


言語	ソフトアイコン	ソフトキーボード
日本語	50音入力 (ひらがな)	 あかさたなはまやらわー いキシちにひみゆりぬ? うくすつぬふむよるゑ えけせてねへめ れを 小文字 おこそとのほも ろん 削除
	50音入力 (カタカナ)	 アカサタナハマヤラワー イキシチニヒミユリキ? ウクスツヌフムヨルエ エケセテネヘメ レヲ 小文字 オコソトノホモ ロン 削除
	ローマ字 入力	 Q W E R T Y U I O P A S D F G H J K L Z X C V B N M ー ? ~ 削除
アルファベット		 Q W E R T Y U I O P A S D F G H J K L Z X C V B N M ? ~ & 削除

- スペイン語入力時は、 も表示されます。

文字を
入力する

ソフトキーボードで文字を入力する

言語	ソフトアイコン	ソフトキーボード
中国語(ピンイン)		 <p>• 四声・軽声を入力できます。</p>
ハングル		
ロシア文字		
数字		 <p>• 一部のコンテンツでは、小数点も表示されます。</p>

大きな日本語キーボードで入力する → 76ページ

ソフトアイコン【50音大】が表示されているとき、画面に50音順の大きな日本語キーボードを表示することができます。




各言語のソフトキーボードで入力する

ここでは『明鏡国語辞典』で、日本語ソフトキーボード(50音入力)を使う場合を例に説明します。


1 最初の画面で「見出し語検索」を選び、ソフトアイコン【50音】をタッチする

- 50音入力のソフトキーボードが表示されます。
- **X**をタッチすると、ソフトキーボードを閉じます(数字キーは閉じることはできません)。
- 前回ソフトキーボードを閉じずに終了した場合は、文字入力可能な状態になると自動的にソフトキーボードが表示されます。

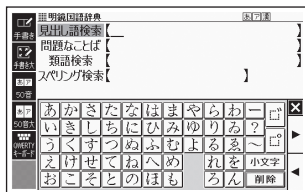

2 ソフトキーボードをタッチして、ことばを入力する

- 小文字を入力する場合は、文字を入力後、【小文字】をタッチします。
- 濁点や半濁点を入力する場合は、濁点や半濁点を付けたい文字を入力後、**□**または**□**をタッチします。
- 検索語入力欄の文字を消す場合は、**◀▶**をタッチして消したい文字の下にカーソルを移動し、【削除】をタッチします。
- 検索などのしかたは、キーボードでことばを入力したときと同じです。

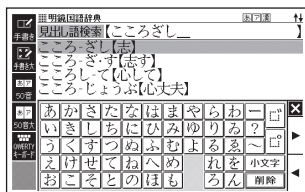

文字を
入力する

ソフトキーボードで文字を入力する

日本語ソフトキーボード(50音大)で入力する

文字入力時にソフトアイコン【50音大】が表示されていれば、大きな日本語ソフトキーボード(50音入力)から、手軽に文字を入力することができます。

- 各言語のソフトキーボードと異なり、文字を確定するとソフトキーボードは閉じます。
- 日本語ソフトキーボード(50音大)表示中は、キーおよび手書きの入力できません。

1 ソフトアイコン【50音大】をタッチする

- 日本語ソフトキーボードが表示されます。
- **戻る/リスト**を押すと、日本語ソフトキーボードを閉じます。


2 ソフトキーボードをタッチして、ことばを入力する

- 小文字を入力する場合は、文字を入力後、【小文字】をタッチします。
- 濁点や半濁点を入力する場合は、濁点や半濁点を付けたい文字を入力後、**点**または**半**をタッチします。
- 検索語入力欄の文字を消す場合は、**左****右**をタッチして消したい文字の下にカーソルを移動し、**削除**をタッチします。
- 各辞典の検索方法によって、ひらがな・カタカナが自動的に切り替わります。



3 【確定】をタッチする

- 検索語入力欄に文字が入力されます。
- 検索などのしかたは、キーボードでことばを入力したときと同じです。

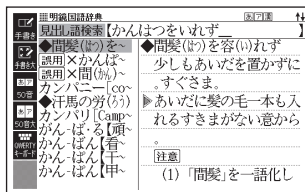

複数の辞典から調べる(かんたんサーチ)

どの辞典で調べたらいいか迷ったときは、「かんたんサーチ」機能を使ってみましょう。収録されている複数の辞典を対象に、ことばを手軽に調べることができます。

- かんたんサーチでは、次の方法で調べることができます。
 - ひらがなを入力する(日本語)
 - アルファベットを入力する(アルファベット)
 - ピンインや中国漢字を入力する(中国語(ピンイン)(漢字))
 - ハングルを入力する(韓国語)
 - 図や画像から選ぶ(電子図鑑 図から検索)
 - 地図から選ぶ(地図から検索)
- 複数の辞典からことばを調べているときは、前後の見出し語に移動することはできません。
- 別売の追加コンテンツに含まれることばや、成句・例文・漢字は、「複数辞書検索」で検索できます。→ 81ページ
- 検索対象の辞典の名称は、ガイド機能で見ることができます。→ 167ページ

ひらがなで調べる


例 「プロバイダー」を調べる(日本語)

1

かんたんサーチ/
複数辞書検索

を押す


- 「かんたんサーチ」の最初の画面が表示されます。
- 「複数辞書検索」の画面が表示された場合は、もう一度かんたんサーチ/複数辞書検索を押してください。

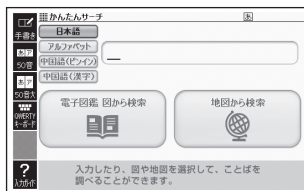

2

「日本語」が選ばれているときに、「ぶろばいだー」と入力する

- 「プロバイダー」および「プロバイダー」を含むことばが載っている辞典とことばが一覧に表示されます。

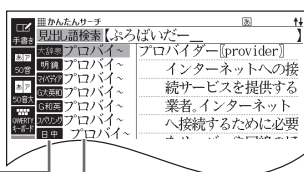

辞典

ことば

3

調べたい辞典とことばを選び、**訳/決定**を押す

- 目的の辞典にジャンプし、調べたいことばが表示されます。


辞典をひく
(応用編)

複数の辞典から調べる(かんたんサーチ)

アルファベットで調べる

例 「provider」を調べる(アルファベット)

- 1 「かんたんサーチ」の最初の画面で「アルファベット」を選ぶ
• 「かんたんサーチ」の最初の画面
→ 77ページ

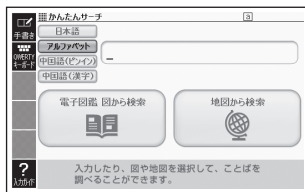


- 2 「provider」と入力する
• 「provider」が載っている辞典とことばが一覧に表示されます。
- 3 調べたい辞典とことばを選び、**訳／決定**を押す
• 目的の辞典にジャンプし、調べたいことばが表示されます。

ピンインで調べる(XD-K7300)

例 「míng tiān (明天)」を調べる(ピンイン)

- 1 「かんたんサーチ」の最初の画面で「中国語(ピンイン)」を選ぶ
• 「かんたんサーチ」の最初の画面
→ 77ページ

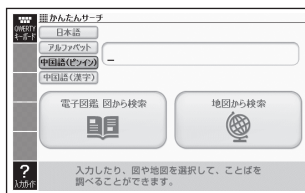

- 2 **M I N G** シフト **W T I A N** シフト **Q** と押して入力する
• 「míng tiān (明天)」が載っている辞典とことばが一覧に表示されます。
• 画面には、「ming2tian1」で表されます。
• ピンイン入力 → 62ページ
• ソフトキーボードをタッチして入力することもできます。→ 73ページ
- 3 調べたい辞典とことばを選び、**訳／決定**を押す
• 目的の辞典にジャンプし、調べたいことばが表示されます。

中国漢字で調べる(XD-K7300)

例 「再见」を調べる(中国漢字)

- 1 「かんたんサーチ」の最初の画面で「中国語(漢字)」を選ぶ

・「かんたんサーチ」の最初の画面
→ 77ページ



- 2 画面のマスに「再见」と入力し、【認識】をタッチする

・「再见」が載っている辞典とことばが一覧に表示されます。
・タッチペンで文字を手書き入力する → 66ページ

- 3 調べたい辞典とことばを選び、【訳/決定】を押す


・目的の辞典にジャンプし、調べたいことばが表示されます。

韓国語で調べる(XD-K7600)

例 「약속」(約束)を調べる(韓国語)

- 1 「かんたんサーチ」の最初の画面で「韓国語」を選ぶ

・「かんたんサーチ」の最初の画面
→ 77ページ

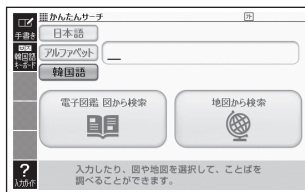

- 2 ㉠(㉡)㉢(㉣)㉤(㉥)㉦(㉧)㉨(㉩)㉪(㉫)と押して入力する

・「약속」が載っている辞典とことばが一覧に表示されます。
・ハングルの入力 → 63ページ
・ソフトキーボードをタッチして入力することもできます。→ 73ページ

- 3 調べたい辞典とことばを選び、【訳/決定】を押す

・目的の辞典にジャンプし、調べたいことばが表示されます。

辞典をひく
(応用編)

複数の辞典から調べる(かんたんサーチ)

図や画像から調べる

図や写真を選びながら調べることができます(電子図鑑 図から検索)。

- 1 「かんたんサーチ」の最初の画面で「電子図鑑 図から検索」を選び、「**訳／決定**」を押す

- ・「かんたんサーチ」の最初の画面 → 77ページ
- ・メニュー画面を表示させ、「便利な機能」の中から「電子図鑑 図から検索」を選ぶこともできます(→ 34ページ)。



- 2 調べたい辞典を選び、「**訳／決定**」を押す

- 3 大きな図が表示されるまで、手順 2 を繰り返す

- ・大きな図が表示されているとき、ソフトアイコン【ウインドウ】をタッチすると説明のウインドウ(→ 49ページ)が表示されます。


地図から調べる

都市や山、世界遺産などを地図から検索することができます(地図から検索)。

- ・「ブリタニカ国際大百科事典」に収録されている項目が対象となります。

- 1 「かんたんサーチ」の最初の画面で「地図から検索」を選び、「**訳／決定**」を押す

- ・「かんたんサーチ」の最初の画面 → 77ページ

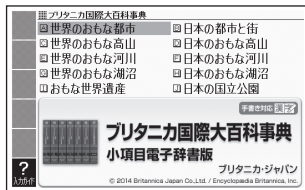

- 2 説明のウインドウが表示されるまで、調べたい項目をタッチする

- ・ウインドウ(子画面)が表示されたとき → 49ページ
- ・地図上の項目以外は、2回タッチ(選択・決定)してください。
- ・詳しくは、「パターン5 項目をタッチする」(→ 44ページ)の手順 2 からの操作をご覧ください。

複数の辞典から調べる(複数辞書検索)

ことば、成句・例文、漢字などを、複数の辞典を対象にして検索することができます。


- ひらがな、アルファベット、漢字から検索することができます。
- 日本語のキーワードから英語の例文を調べることができます。
- 複数の辞典からことばを調べているときは、前後の見出し語に移動することはできません。
- 追加コンテンツを本機に転送した場合、内蔵の辞典(モード)に続いて追加したコンテンツが表示されます。
- 検索対象の辞典の名称は、ガイド機能で見ることができます。→ 167ページ

ことばをひらがなで調べる

例「プロバイダー」を調べる(日本語)

1 かんたんサーチ/ 複数辞書検索 を2回押す

- 「複数辞書検索」の最初の画面が表示されます。
- 「かんたんサーチ」の画面が表示された場合は、もう一度 かんたんサーチ/
複数辞書検索 を押してください。

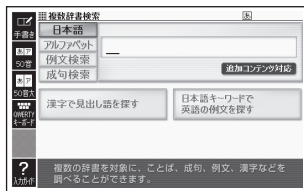


辞典をひく
(応用編)

複数の辞典から調べる(複数辞書検索)

2 「日本語」が選ばれているときに、「ぷろばいだー」と入力する

- 「プロバイダー」および「プロバイダー」を含むことばが載っている辞典とことばが一覧に表示されます。

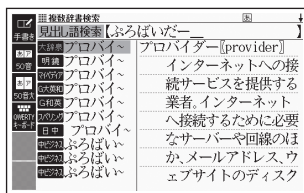

3 調べたい辞典とことばを選び、訳/決定を押す


- 目的の辞典にジャンプし、調べたいことばが表示されます。

ことばをアルファベットで調べる

例 「provider」を調べる(アルファベット)

1 「複数辞書検索」の最初の画面で「アルファベット」を選ぶ

- 「複数辞書検索」の最初の画面
→ 81ページ

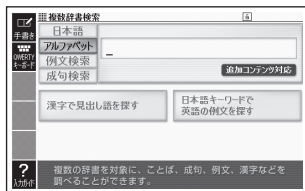

2 「provider」と入力する

- 「provider」が載っている辞典とことばが一覧に表示されます。


3 調べたい辞典とことばを選び、訳／決定を押す

例文や成句をアルファベットで調べる

例 「by」「the」「way」を使った例文や成句を調べる(例文検索、成句検索)

1 「複数辞書検索」の最初の画面で、「例文検索」または「成句検索」を選ぶ

- 「複数辞書検索」の最初の画面
→ 81ページ

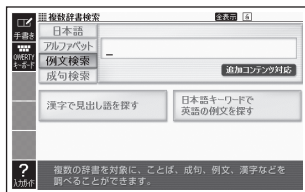

2 「by&the&way」と入力し、訳／決定を押す

- 2つ以上の単語を入力するには 訳／決定 を押して単語間に「&」を入れます。

3 ◀▶ で辞典を選ぶ

- その辞典に載っている例文や成句が一覧に表示されます。

4 ▲▼ 前見出し 次見出し で調べたい例文や成句を選び、訳／決定を押す

優先的に表示する辞典を選ぶ

「例文検索」「成句検索」「日本語キーワードで英語の例文を探す」で、どの辞典(モード)の例文や成句を優先的に表示するか選ぶことができます。

1 [シフト] を押し、離してから [既定 削除] を押す

- 「設定項目」画面が表示されます。

2 「優先設定」を選び、[訳/決定] を押す

3 検索項目を選び、[訳/決定] を押す

4 優先的に表示させる辞典(またはモード)を選び、[訳/決定] を押す

- 本機に転送した追加コンテンツを選ぶことはできません。

漢字を手がかりにことばを調べる


検索できる漢字は、JIS第一水準・第二水準の漢字のみです。

例「〇〇川」という漢字を使ったことばを調べる(「漢字で見出し語を探す」)

漢字を手書き入力から探す

1 「複数辞書検索」の最初の画面で、「漢字で見出し語を探す」を選び、[訳/決定] を押す

- 「複数辞書検索」の最初の画面
→ 81ページ

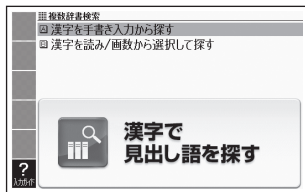

2 「漢字を手書き入力から探す」を選び、[訳/決定] を押す

3 画面のマスに「川」と入力し、[認識] をタッチする


- 4文字まで入力できます。

辞典をひく
(応用編)

複数の辞典から調べる(複数辞書検索)

4 「訳／決定」を押す


- 入力した漢字を先頭を含む（前方一致）ことばが、漢字表記のシフトJISコード順に表示されます。

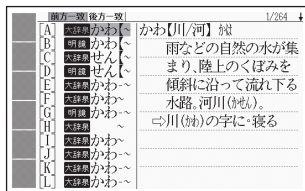

5 ◀▶で「後方一致」に切り替える


- ことばの最初の文字に合わせて検索する場合は、「前方一致」を選びます。

6 ▲▼、前見出し、次見出しで調べたいことばを選び、「訳／決定」を押す

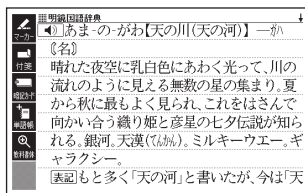

漢字を読み/画数から選択して探す


- 「複数辞書検索」の最初の画面で、「漢字で見出し語を探す」を選び、「訳／決定」を押す
 - 「複数辞書検索」の最初の画面
→ 81ページ

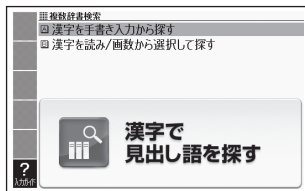

- 「漢字を読み/画数から選択して探す」を選び、「訳／決定」を押す


3 手がかりにする漢字を指定する

- 「音訓読み」で「かわ」と入力し、**訳／決定**を押すと、右の画面が表示されます。
- 指定のしかたは、「新漢語林」の「単漢字を読み/画数から探す」と同じです。→ 42ページ

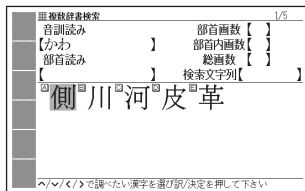

4 漢字を選び、**訳／決定**を押す

- 漢字を入力し直すときは、**設定** **削除**を押して、再度入力します。
- 手順 3 からの操作を繰り返して、2つ以上の漢字を指定することができます。

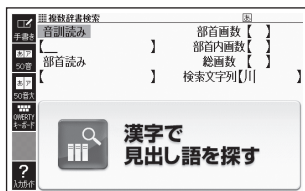


5 **訳／決定**を押す

- 指定した漢字を先頭を含む(前方一致)ことばが、漢字表記のシフトJISコード順に表示されます。

6 ◀▶で「後方一致」に切り替える

- ことばの最初の文字に合わせて検索する場合は、「前方一致」を選びます。

7 ▲▼ ⬆ ⬇ で調べたいことばを選び、**訳／決定**を押す

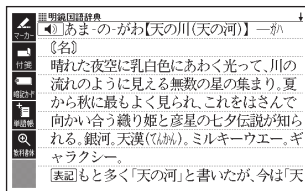


日本語のキーワードから英語の例文を調べる

例「計画」と「提案」をキーワードにして、英語の例文を調べる（「日本語キーワードで英語の例文を探す」）

- 1 「複数辞書検索」の最初の画面で、「日本語キーワードで英語の例文を探す」を選び、**「訳／決定」**を押す

・「複数辞書検索」の最初の画面
→ 81ページ

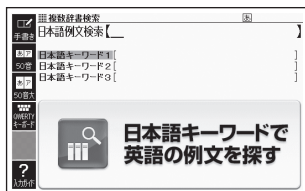


- 2 「けいかく」と入力する

・読みにあてはまる候補が表示されます。

- 3 「計画」を選び、**「訳／決定」**を押す

・「日本語キーワード1」に「計画」が表示されます。



- 4 同じように手順 2 から操作して、「日本語キーワード2」に「提案」と表示させる

・キーワードを削除するには、そのキーワードを選び、**「設定 削除」**を押します。

- 5 **「訳／決定」**を押す

- 6 ◀▶ で辞典を選ぶ

・その辞典に載っている例文が一覧に表示されます。

- 7 ▲▼ 前見出し 次見出し で調べたい例文を選び、**「訳／決定」**を押す

・キーワードは「単なる文字の並び」として扱われ、「文字の並びが同じで意味が異なる別のことば」がある場合、検索結果には「別のことば」の方の例文も含まれることがあります。

例えば、「金星」で検索した場合、「きんせい」と「きんぼし」を使った例文が含まれます。

一度調べたことばを履歴から探す

少し前に調べたことばを簡単に探すことができます(ヒストリーサーチ)。

- 調べたことばは、辞典別の履歴(ヒストリー)に、合わせて1000個まで保存されます。1000個を超えると、古いものから削除されます。
- この機能が使える辞典などは、ガイド機能で見ることができます(辞典の検索方法によっては、履歴に保存されない場合があります)。**→ 167ページ**

履歴を見る

1 履歴を見たい辞典の最初の画面を表示させる

2 を押す

- この辞典で調べたことばの履歴が表示されます。

3 もう一度見たいことばを選び、**訳／決定**を押す

履歴を削除する

1 履歴を削除したい辞典の最初の画面を表示させる

2 を押す


3 履歴を1つだけ削除するときは、削除したい履歴を選ぶ

- 複数の履歴を一括して削除するときは、次に進みます。

4 **削除**を押す

5 履歴を1つだけ削除するときは、「選択中のヒストリーを削除(1件)」を選ぶ

- いま選んでいる辞典の履歴をすべて削除 …「モード内のヒストリーを削除」
- 全辞典からすべての履歴を削除…「全てのモードのヒストリーを削除」

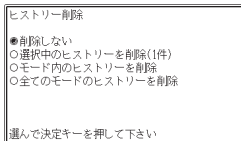

6 **訳／決定**を押す

- 手順 **5** で「モード内のヒストリーを削除」または「全てのモードのヒストリーを削除」を選んだ場合は、確認画面が表示されます。削除するには、「はい」を選び、**訳／決定**を押します。

スペルがあいまいな英単語を調べる

英語系の辞典で、スペルがあいまいな単語を入力しても、それに近いスペルの単語が表示されます。単語の意味と合わせて正しいスペルを調べたいときは、この検索方法が便利です(スペルチェック)。

例 ailand (正しいスペルはisland)と入力する(ジーニアス英和辞典)

1 『ジーニアス英和辞典』の最初の画面を表示させる

2 「スペルチェック」を選ぶ



3 「ailand」と入力する



4 〔訳／決定〕を押す

- スペルが「ailand」に近い単語のリストが表示されます。
- 目的の単語が見つからないときは、▼または次見出しでリストの続きを見ます。



5 調べたい単語を選び、〔訳／決定〕を押す

- スペルチェックの検索をすると、入力したスペルに近い単語のほか、入力したスペル(活用形など)の原形と思われる単語の候補も表示されます(必ず正しい原形が表示されるとは限りません。また、収録された見出し語にない単語の活用形などを入力しても原形は表示されません)。

「見出し語検索」から正確なスペルを調べる

「スペルチェック」検索がある辞典では、「見出し語検索」をしているときでも入力したスペルに近い単語や、入力したスペルの原形と思われる単語の候補を表示させることができます(スペル／原形候補検索)。

- 1 「見出し語検索」で単語を入力する
- 2 ハードアイコン【さらに検索】をタッチする
 - 候補のリストが表示されます。
- 3 調べたい単語を選び、**訳／決定**を押す

成句や例文を調べる


英語系の辞典で、1つまたは2つ以上の単語を入力して、成句(熟語)や例文を検索することができます(成句検索・例文検索)。

例「get」と「to」を使った成句を検索する(ジーニアス英和辞典)

1 『ジーニアス英和辞典』の最初の画面を表示させる


2 「成句検索」を選ぶ

- 例文を検索する場合は、「例文検索」を選びます。

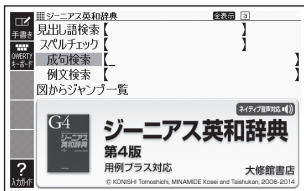

3 「get&to」と入力する

- 2つ以上の単語を入力するには「&」を押して単語間に「&」を入力します。

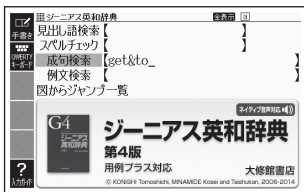


4 「訳/決定」を押す

- 「get」と「to」を使った成句のリストが表示されます。

5 調べたい成句を選び、

「訳/決定」を押す

- 成句の説明が表示されます。

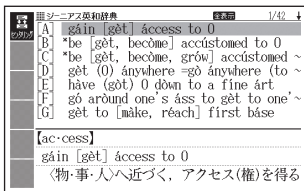

- 手順 4 でリスト画面を表示したあと、入力した単語の表示位置をそろえて見やすくしたり(⇒ 91ページ)、候補をさらに絞り込んだり(⇒ 92ページ)することができます。

入力した単語の表示位置をそろえる

英語系辞典の成句検索や例文検索のリスト画面で、ソフトアイコン【センタリング】をタッチすると、最初に入力した単語を画面の中央にそろえて表示します（センタリング表示）。もう一度同じ操作をすると、2つ目に入力した単語を中央にそろえて表示します。

- 一部の追加コンテンツは、この機能に対応していません。
- 入力した単語の3つ目までが中央にそろえて表示する対象になります。

例 『ジーニアス英和辞典』の「成句検索」で「get&to」と入力して検索したとき

センタリングなし

「get」をセンタリング


「to」をセンタリング

辞典をひく
（応用編）
成句や例文を調べる

成句や例文の候補を絞り込む

成句検索や例文検索のリスト画面で、さらに単語を追加したり、単語の語順を指定して候補を絞り込んだりすることができます（絞り込み／語順指定検索）。

例 『ジーニアス英和辞典』の「成句検索」で「get&to」と入力して、リストから候補を絞り込む

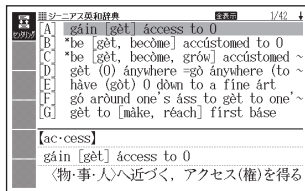

1 ハードアイコン【さらに検索】
をタッチする


設定されている語順の指定
(表示のしかた)を示します。

2 追加する単語を入力する

- 単語を追加せず、語順の指定だけ行うときは、次に進みます。

3 語順指定を選び、**訳／決定**を押す

- 候補が絞り込まれます。

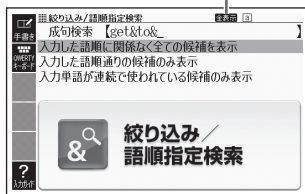


4 調べたい成句を選び、**訳／決定**を押す

- 一部の追加コンテンツでは、絞り込み検索はできません。
- この機能が使用できる辞典／モード名は、ガイド機能で見ることができます。→ 167ページ

意味の画面から別のことを調べる

続けて他のことを調べる

ことばの意味が表示されている画面で、同じ辞典を使って別のことを調べたいときは、そのまま続けてことばを入力します。

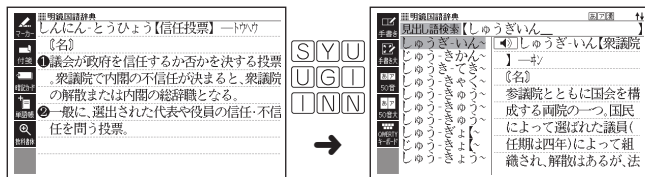

- 明鏡国語辞典など、最初の画面で文字やスペルを入力してことばの意味を調べる辞典で、この操作ができます。

→ や ⇨ が指すことばを調べる

意味や解説の画面で、⇨ や ⇨ 記号に続けて赤い文字列が表示された場合は、そのことばを含む別のことばや関連項目などが同じ辞典に収録されています。


- 辞典によっては、⇨ や ⇨ は表示されず、赤い文字列のみで示されるものもあります。

例「かいりょう(改良)」の意味の画面で「かいぜん(改善)」の意味を調べる(明鏡国語辞典)

画面で操作する

1 「改善」をタッチする

- 「表現⇨改善」は、「改善」が関連項目であることを意味します。
- 「改善」の意味の画面にジャンプします。

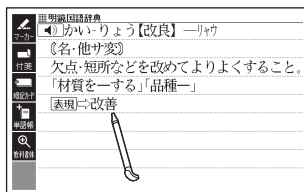


辞典をひく
(応用編)

意味の画面から別のことを調べる

キーボードで操作する


1 を押す

- 「ジャンプ」が表示され、意味の説明の最初の文字が選ばれます。

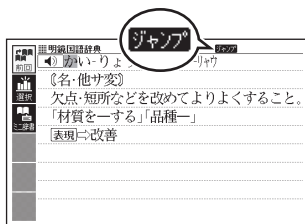

2 で「改善」を選び、を押す

- 「改善」の意味の画面にジャンプします。

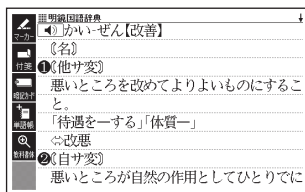

- ジャンプして表示された画面から、さらにジャンプできます。画面分割検索(→ 100ページ)と合わせて連続10回までジャンプできます。
- 表や図を表示しているときはジャンプできません。
- 『クラシック名曲～』の場合は、『ブリタニカ国際大百科事典』の関連項目にジャンプします。

別の辞典を選んで調べる


調べていることば、または画面に表示されている他のことばを別の辞典にジャンプして調べることができます。

例えば、英語系の辞典で英単語を調べているときに、その英単語に関連する日本語を調べる、などという場合に便利です。

例「favor」の意味の画面から「是認」を調べる(『ジーニアス英和辞典』から『明鏡国語辞典』にジャンプ)

1 「favor」の意味の画面(ジーニアス英和辞典)で「ジャンプ」を押す


- 「ジャンプ」が表示され、意味の説明の最初のことば(ここでは「favor」)が選ばれます。

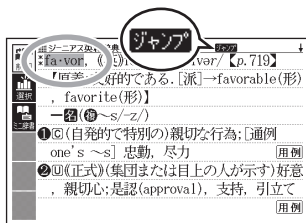

辞典をひく
(応用編)

2 ▲▼◀▶で「是」を選ぶ


- 日本語を調べるときは、1文字だけ選ばれます。2文字以上を選ぶことはできません。
- 同じことば(この例では「favor」)を選んで別の辞典で調べることもできます。

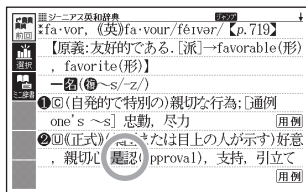

意味の画面から別のことばを調べる

3 ソフトアイコン【選択】をタッチする


- ジャンプ先候補の辞典の一覧が表示されます。
- 【選択】の代わりに【前回】をタッチすると、前回ジャンプした辞典で「是」を含むことばが検索されます。
- タッチして選んだジャンプ方法（【前回】【選択】【ミニ辞書】）は、変更するまで保持されます（【ミニ辞書】→98ページ）。

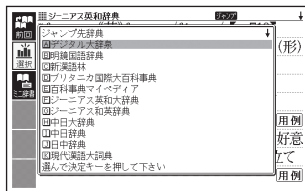

4 「明鏡国語辞典」を選び、**【訳／決定】**を押す

- 「是」を含むことばが検索されます。

候補の辞典が5つ以上ある場合、辞典の名称の横に【◀】【▶】が表示されます。この場合、【◀】【▶】をタッチすると前または後の辞典の名称に切り替わり、【◀】【▶】（キー）で辞典を選ぶことができます。

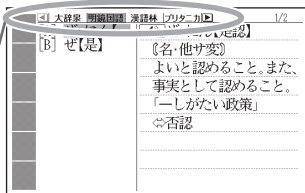


5 「是認」を選び、**【訳／決定】**を押す

- ジャンプして表示された画面から、さらにジャンプできます。画面分割検索（→100ページ）と合わせて連続10回までジャンプできます。
- 表や図を表示しているときはジャンプできません。
- 日本語を調べるときは、選ばれた1文字から始まることば（文字列）が自動的に区切られ、キーワードになります。ジャンプ先ではキーワードの全体または初めの一部と一致する見出し語が検索されます。
- ジャンプ先の辞典の名称などをガイド機能で見ることができます。
→167ページ
- 複数形(dishes)や比較級(bigger)のように語尾変化している英単語が選ばれたときは、単数形(dish)や原級(big)が検索されます。また、選んだ単語が過去形や変化形のときは、原形と思われる単語も検索されます。

文字や単語をタッチして調べる

1 ことばの意味を調べたい画面で **ジャンプ** を押す

- **ジャンプ** が表示され、最初のことばが選ばれます。
- ジャンプ方法に【ミニ辞書】が選ばれている場合は、ソフトアイコン【前回】または【選択】をタッチしてから **戻る/リスト** を押してください。
- この画面から、次の検索ができます。

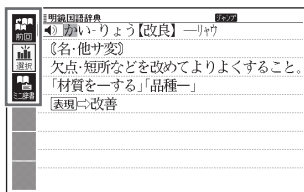

	操作	検索
日本語を検索する場合	文字 (1文字) をタッチペンでタッチする	タッチした文字と完全一致する見出し語が検索されます。 ※1
	文字 (複数) をタッチペンでなぞる※2	選択した文字 (ことばなど) と完全一致する見出し語が検索されます。※1
英語を検索する場合	単語 (1単語) をタッチペンでタッチする	タッチした単語と完全一致する見出し語が検索されます。 ※1※3
	単語 (複数) をタッチペンでなぞる※2	選択した複数の単語と完全一致する見出し語が検索されます。※1※4

- ※1 完全一致する見出し語がない場合は、該当する候補のリストが表示されます。
- ※2 左から右へ、または上から下へなぞってください。逆方向になぞると選択できません。
- ※3 見出し語の変化形がある場合は、変化形も表示されます。
- ※4 例文・成句検索の場合、先頭の単語を使った例文や成句を検索します。

2 ジャンプ先の辞典を選び、**訳/決定** を押す

- 手順 **1** でジャンプ方法に【前回】が選ばれている場合、手順 **3** へお進みください。


3 調べたい文字や単語を選び、**訳/決定** を押す

辞典をひく
(応用編)

意味の画面から別のことばを調べる

意味の画面のことばをミニ辞書で調べる

表示中の画面から別のことばを調べるとき、現在の画面を表示したまま、ウインドウ(子画面)でミニ辞書(明鏡国語辞典・ジーニアス英和辞典)を見ることができます。

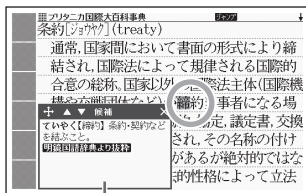


ミニ辞書

- 「明鏡国語辞典より抜粋」として示す「ミニ辞書」は、『明鏡国語辞典第二版』(北原保雄 編 大修館書店刊)の著作権者の了解のもと、カシオ計算機の責任において、同辞典の内容の一部を抜粋して示すものです。
- 「ジーニアス英和辞典より抜粋」として示す「ミニ辞書」は、『ジーニアス英和辞典第4版』(編集主幹：小西友七・南出康世、大修館書店刊)の著作権者の了解のもと、カシオ計算機の責任において、同辞典の内容の一部を抜粋して示すものです。

例「条約」の意味の画面にある「締約」を調べる(『ブリタニカ国際大百科事典』からミニ辞書の『明鏡国語辞典』)


1 「条約」の意味の画面で「ジャンプ」を押す

- 「ジャンプ」が表示され、意味の説明の最初のことば(ここでは「条」)が選ばれます。

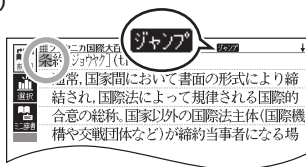


2 ▲▼◀▶で「締」を選ぶ

- 矢印キーを使って日本語を調べるときは、1文字だけ選ばれます。選ばれた1文字から始まることば(文字列)が自動的に区切られ、キーワードになります。キーワードの全体または初めの一部と一致する見出し語が検索されます。

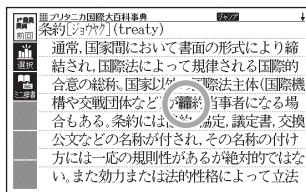

3 ソフトアイコン【ミニ辞書】をタッチする

- 画面にミニ辞書のウインドウが開き、ことばの意味(ここでは「締約」)が表示されます。
- 次の候補がある場合には、【候補】をタッチすると表示が切り替わります。
- ウインドウの操作については、「ウインドウ(子画面)が表示されたとき」(→ 49ページ)をご覧ください。

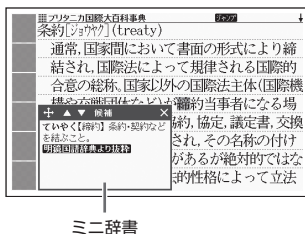

文字や単語を選んで調べる

1 ミニ辞書が表示されている状態で、画面内のことばを選択する

- タッチペンで次の検索ができます。なお、検索結果はミニ辞書に表示されます。

	操作	検索
日本語を検索する場合	文字(1文字)をタッチペンでタッチする	タッチした文字と完全一致する見出し語が検索されます。
	文字(複数)をタッチペンでなぞる※1	選択した文字(ことばなど)と完全一致する見出し語が検索されます。
英語を検索する場合	単語(1単語)をタッチペンでタッチする	タッチした単語と完全一致する見出し語が検索されます。※2
	単語(複数)をタッチペンでなぞる※1	選択した複数の単語と完全一致する見出し語が検索されます。

※1 左から右へ、または上から下へなぞってください。逆方向になぞると選択できません。

※2 見出し語の変化形がある場合は、変化形も表示されます。

辞典をひく
(応用編)


意味の画面のことばをミニ辞書で調べる

2つの画面を並べて調べる

意味や解説の画面の下半分に別の辞典を表示させて、同時に2つの辞典からことばを調べることができます(画面分割検索)。

- 画面の表示のしかた(レイアウト)を「縦表示」「ブックスタイル表示」にしているときは、画面分割検索はできません。

例 「じょうやく【条約】」の英訳画面にある「協定」(きょうてい)の意味を調べる(『ジーニアス和英辞典』と『明鏡国語辞典』)

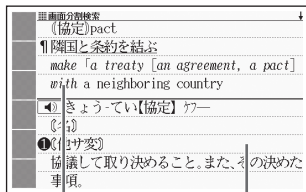


ジーニアス和英辞典

明鏡国語辞典


1 「じょうやく【条約】」の英訳画面(ジーニアス和英辞典)を表示させる

- ここでは、画面の中にある「協定」の意味を調べていきます。

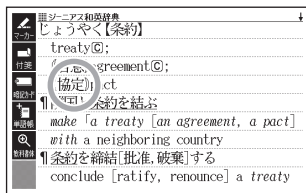

2 ▲▼で「協定」を画面の上半分に表示させる

- 画面分割後は、画面の上半分を ▲▼ で切り替えることはできません。

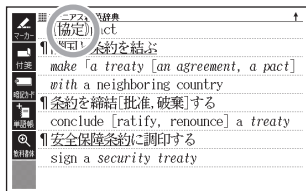


3 ハードアイコン【さらに検索】をタッチする

- 画面が上下に分かれ、下半分で英語のスペルやことばの読みを入力できる状態になります。

4 「ひらがなで検索」を選び、「きょうてい」と入力する


- 「アルファベットで検索」を選び、アルファベットを入力して検索することもできます。

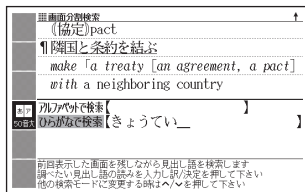

5 〔訳／決定〕を押す

6 ◀▶で「明鏡国語」を選んだ後、▲▼で「きょうてい【協定】」を選ぶ

- 候補の辞典が5つ以上ある場合、辞典の名称の横に【◀】【▶】が表示されます。【◀】【▶】をタッチすると前または後の辞典の名称に切り替わり、◀▶(キー)で辞典を選ぶことができます。
- 候補が複数ある場合は、▲▼でことばを選びます。

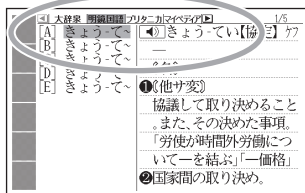

7 〔訳／決定〕を押す

- ▲▼を押すと画面下半分の続きを見たり戻ったりすることができます。
- もう一度 〔訳／決定〕を押すと、画面下半分の辞典の意味の画面になります。



ジーニアス和英辞典

明鏡国語辞典


- 画面を分割した状態では「ヒストリー」の機能のみ使用できます。他の機能を使いたいときは、意味や解説の画面にしてください。
- 検索対象の辞典／モード名は、ガイド機能で見ることができます。

→ 167ページ


画面内のことばの熟語や解説などを見る

意味や解説の画面に次のアイコンが表示されているとき、そのことばのさらに詳しい説明などが収録されていることを示しています。


熟語

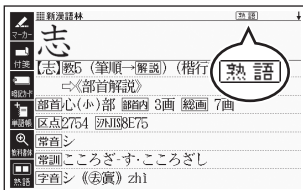


成・複

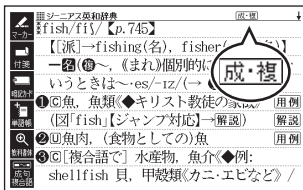

解説

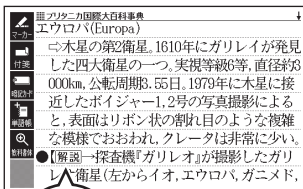


用例

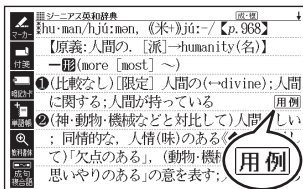

アイコン	説明	表示される辞典
熟語	調べている漢字を使った熟語	新漢語林
成・複	調べている単語を使った成句や複合語	英和辞典など
解説	調べていることばに関する解説、図や表など	ブリタニカ国際大百科事典など
用例	調べている単語を使った用例	英語系の辞典など


熟語・成・複の見かた

ここでは、『新漢語林』で「志」を使っ
た熟語を見ます。

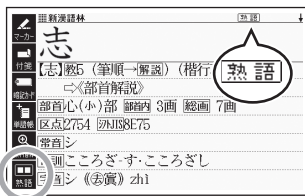

1 意味の画面右上に表示されて いる**熟語**、またはソフトア イコン**熟語**をタッチする

- 熟語の一覧が表示されます。
- リスト画面で表示される**熟語**
や**成・複**(または**成句**・**複合語**)は、タッチして操作す
ることはできません。

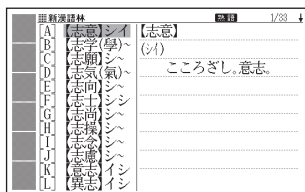

2 見たい熟語をタッチして選び、**訳／決定**を押す

- 熟語の意味が表示されます。
- 画面右上に**成・複**(または**成句**・**複合語**)が表示されている場合は、
上記手順**1**で各アイコンをタッチするか、ソフトアイコン**成句複合**
語をタッチします。

辞典をひく
(応用編)


画面内のことばの熟語や解説などを見る

解説・用例の見かた

ここでは、『ブリタニカ国際大百科事典』の「エウロパ」に収録されている解
説(図)を見ます。

1 **解説**をタッチする

- 同じ画面に複数の**解説**や**用例**
がある場合は、見たいアイコン
をタッチします。

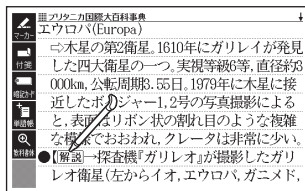

- 解説や図・表などの上下左右に続きがある場合は、タッチしてスクロール、
または▲▼◀▶で続きを見ることができます。

学習帳でできること

学習帳は、手書き文字などを活用した、学習に役立つ機能です。「辞典の重要な記述にマーカーを引いたり注釈を書き込む」「コメントを書いた付箋を貼る」など、紙の辞典のような感覚で使うことができます。

学習帳には、マーカー単語帳(→ 107ページ)、ノート(→ 112ページ)、付箋(→ 117ページ)、暗記カード(→ 121ページ)の機能があります。

- 手書きで文字や図を書く→ 105ページ
- 学習帳のデータは、電子辞書本体に登録されます(本機にセットしたmicroSDメモリーカードには登録できません)。

学習帳の機能を選ぶ

「学習帳」画面から学習帳の機能を選んで操作を始めます。

- 意味や解説の画面から学習帳に登録することもできます。詳細については、各学習帳のページをご覧ください。


1 メニュー画面を表示させ、「便利な機能」の中から「学習帳」を選び、「**戻/決定**」を押す

- 「学習帳」画面が表示されます。
- 辞典を選ぶ→ 34ページ



2 使いたい学習帳の機能を選び、「**戻/決定**」を押す

- 選んだ学習帳の機能のメニュー画面(最初の画面)が表示されます。
- 「学習帳」画面に戻るには、「**戻る/リスト**」を押します。

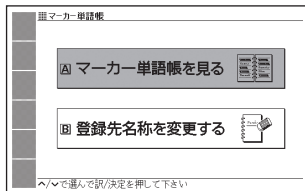

手書きで文字や図を書く


学習帳では、タッチペンで画面に文字や図を直接書き込み、登録することができます(手書き登録)。

- 手書き登録できるときは、【ペン】




【カラー】【消しゴム】などのソフトアイコンが表示されます。

- ペンやマーカーでの手書き中は、ページ送り(→ 49ページ)できません。
- 機能により、表示されるアイコンは一部異なります。

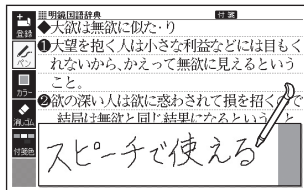「付箋」の画面例


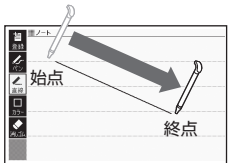

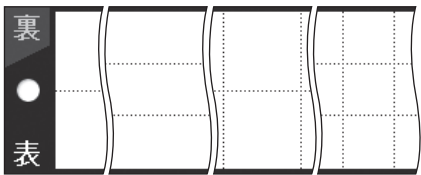


書く・消す・色を変える














アイコン	操作内容
ペン 	<ul style="list-style-type: none"> • フリーハンドで文字や図を書くことができます。 • 意味の画面で文字をタッチペンでなぞって、その文字にマーカーを引くことができます(マーカー単語帳)。
カラー 	<ul style="list-style-type: none"> • ペン、マーカー、直線の色を選ぶことができます。 • 色はペンを使う前に選んでください。後で色を変更することはできません。
消しゴム 	<ul style="list-style-type: none"> • 手書きの文字、マーカー、直線などを消すことができます。 • 【削除】は、画面上をタッチペンでタッチすると、その領域の手書き内容がすべて消えます。 • 「ノート」登録時(→ 113ページ)、【消しゴム】や【削除】は、辞典の内容を除く、手書きの文字や線を消すことができます。 • 登録した「ノート」修正時(→ 115ページ)、【消しゴム】は辞典の内容を含む画面のなぞった部分を、【削除】は辞典の内容を含むすべてを消すことができます。

学習帳でできること／手書きで文字や図を書く

学習帳を使う

アイコン	操作内容
直線(ノートのみ) 	<ul style="list-style-type: none"> タッチペンで直線の始点をタッチし、ペン先をパネルに付けたまま終点まで滑らせ、ペン先を離すと直線が表示されます。 
レイアウト (暗記カードのみ) 	<ul style="list-style-type: none"> 無地のカードに補助線が表示されます。アイコンをタッチするたびに、「1本罫線」→「2本罫線」→「マス目(大)」→「マス目(小)」→「無地」に切り替わります。 <div style="display: flex; justify-content: space-around; text-align: center;"> <div>1本罫線</div> <div>2本罫線</div> <div>マス目(大)</div> <div>マス目(小)</div> </div> 

アイコンをタッチするたびに、サイズや色などが次のように切り替わります。また、どのアイコンも、最後の選択肢をタッチすると、最初の選択肢に戻ります。

ペン アイコン	太さ	カラー アイコン	色	消しゴム アイコン	大きさ	直線 アイコン	太さ
	細い		ピンク		小		細い
	太い		黄色		大		太い
	極太		水色		すべて消す		極太
			黒色				

マーカーを引いて単語帳を作る

覚えておきたい見出し語を単語帳に登録することができます。

また、見出し語の画面の重要なことばにマーカー（3色）を引いたり、マーカーを引いたことばを隠して表示させたりすることもできます。

- 最大6冊の単語帳を作ることができ、1冊につき最大300件の見出し語を登録できます。
- 登録できる見出し語は、**単語・例文・成句**などです。
- ソフトアイコン【マーカー】・【単語帳】が表示されている画面で登録できます（学習系コンテンツの一部、本機に転送したテキスト、図の画面など、登録できないものもあります）。

単語帳データを「デジタル単語帳」と共有する

- 本機の単語帳データは、弊社製「デジタル単語帳（EX-word with）」と共有して、暗記学習に活用できます。
- 共有できる単語帳データは、「マーカー単語帳6」に登録した『ジーニアス英和辞典』の見出し語です。
- 「デジタル単語帳」については、「デジタル単語帳」を接続する（→ 164ページ）をご覧ください。


マーカーを引いて単語帳を作る

単語帳に見出し語を登録する

学習帳を使う


1 登録したい見出し語の画面を表示させた後、ソフトアイコン【マーカー】をタッチする

- 画面の文字にマーカーを引けるようになります。
- マーカーを引かずに登録するときは、【マーカー】の代わりに【単語帳】をタッチし、続けて手順④の操作をします。

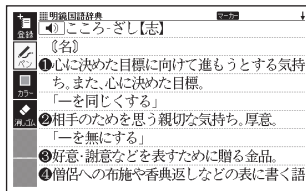

2 重要なことばにマーカーを引く

- 書く・消す・色を変える → 105ページ
- 1つの見出し語の画面内に最大10箇所のマーカーを引くことができます。

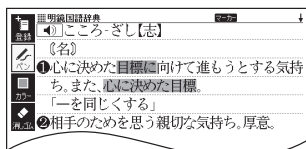

3 ソフトアイコン【登録】をタッチする

- または【訳／決定】を押します。
- 単語帳の一覧画面が表示されます。

4 登録したい単語帳を選ぶ

5 【訳／決定】を押す


- またはソフトアイコン【登録】をタッチします。

登録した単語帳を見る・チェックマークを付ける・削除する

単語帳を見るときに条件を設定します。条件を指定して表示する見出し語を絞り込んだり、特定の色のマーカーを引いたことばを隠すなど、効率的で学習に役立つ使いかたができます。

1 単語帳のメニュー画面を表示させる


- 学習帳の機能を選ぶ → 104 ページ

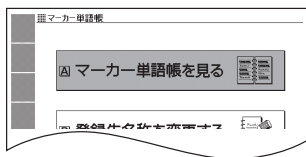

2 「マーカー単語帳を見る」を選び、【訳／決定】を押す

- 単語帳の一覧画面が表示されます。



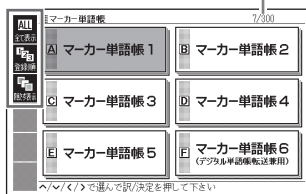



登録件数/最大登録件数










3 ソフトアイコンをタッチして、単語帳を見るときに条件を設定する

- タッチするたびにアイコンは次のように切り替わります。

- 各条件とも、最後の選択肢をタッチすると、最初の選択肢に戻ります。

絞り込み	
	登録済みのすべての見出し語を表示します。
	ピンク色のマーカーを引いた見出し語のみ表示します。
	黄色のマーカーを引いた見出し語のみ表示します。
	水色のマーカーを引いた見出し語のみ表示します。
	チェックマークを付けている見出し語のみ表示します。
	チェックマークを付けていない見出し語のみ表示します。

隠し表示	
	マーカー部分の文字を隠さずに表示します。
	ピンク色のマーカー部分を隠します。
	黄色のマーカー部分を隠します。
	水色のマーカー部分を隠します。
	すべてのマーカー部分を隠します。

並び順	
	登録順に表示します。
	アルファベット・あいうえお順に表示します。※


※パターン3 (→ 41ページ) のように、目次をたどって調べて登録した見出し語は、末尾に表示します。また、成句・例文や、別売の追加コンテンツの見出し語を登録した場合、本機内蔵コンテンツの見出し語の後に登録順に表示します。

マーカーを引いて単語帳を作る

学習帳を使う

4 見たい単語帳を選び、**訳／決定**を押す

- 登録された見出し語の一覧が表示されます。

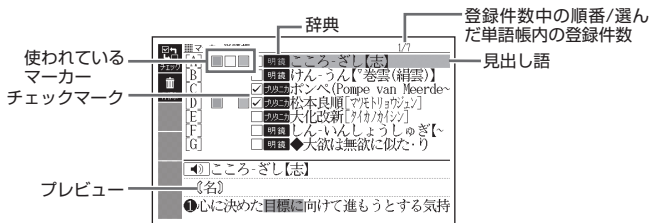

- 一覧表示から、次の操作ができます。

機能	操作
見出し語の画面を見る	<p>見出し語を選び、訳／決定を押します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 手順 3 で隠し表示を設定した場合、訳／決定を押すごとに、隠れている部分の表示・非表示が切り替わります。 マーカーの色や位置などを変更する場合は、「単語帳に見出し語を登録する」(→ 107ページ)の手順 1 から操作してください。なお、登録の際に前回と別の単語帳を選ぶと、登録していた見出し語(変更内容を含む)は選んだ単語帳に移動して登録されるので、ご注意ください。
登録済みの見出し語にチェックマークを付ける・外す	<p>チェックマークを付ける見出し語を選び、ソフトアイコン【チェック】をタッチします。再度タッチすると、チェックマークは外れます。</p>
見出し語を削除する	<p>設定 削除を押した後※、削除方法を選び訳／決定を押します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 1件だけ削除するには、削除する見出し語を選んだから設定 削除を押し、「選択中のデータを削除(1件)」を選んでください。 「チェック済みのデータを削除」を選ぶと、チェックマークを付けた見出し語が削除されます。 「表示中の単語帳のデータを削除」を選ぶと、手順 4 で選んだ単語帳の見出し語すべてが削除されます。 「全ての単語帳のデータを削除」を選ぶと、登録されている見出し語すべてが削除されます。 「全て削除しますか?」の画面が表示されたら、「はい」を選び訳／決定を押します。

※ソフトアイコン【削除】をタッチしても同様の操作ができます。

単語帳の名前を変える

1 単語帳のメニュー画面を表示させる

- 学習帳の機能を選ぶ → 104ページ

2 「登録先名称を変更する」を選び、**訳／決定**を押す


- 単語帳の一覧画面が表示されます。

3 名前を変えたい単語帳を選び、**訳／決定**を押す



4 現在の名前を消してから、新しい名前を書く

- 手書きで文字や図を書く → 105ページ

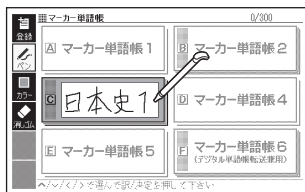


マーカーを引いて単語帳を作る

学習帳を使う

5 **訳／決定**を押す

- 変更した単語帳の名前をお買い上げ時の名前(マーカー単語帳 1～6)に戻すこともできます。手順 3 で名前を戻したい単語帳を選び、**削除**を押すと、「登録先名称の変更」画面が表示されます。**▲▼**で戻しかたを選び、**訳／決定**を押します。

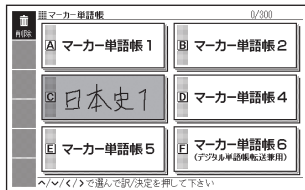

手書きでノートに書き込む

「ノート」には、手書きのメモや書き込みした辞典画面を登録することができます。

ノートを作る

最大6冊のノートを作れます。1冊につき、最大50ページ登録できます。


- ページに登録する内容により、登録方法は異なります。

手書きのメモを書く

白紙のページ(画面)に手書きして、メモを登録することができます。

1 ノートのメニュー画面を表示させる


- 学習帳の機能を選ぶ → 104ページ
- ハードアイコン【ノート】をタッチしても表示されます。

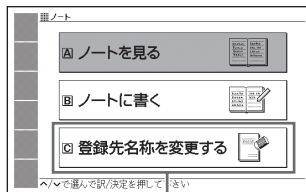

【ノート】をタッチしてノートのメニュー画面を表示したときは、「辞書に書き込み」が表示されます(→ 114ページ)。

2 「ノートに書く」を選び、**訳/決定**を押す

- ページのタイプ(4種類)を選ぶ画面が表示されます。

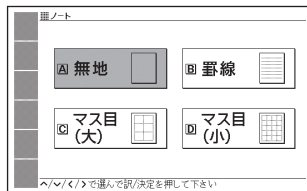


3 ページのタイプを選び、**訳/決定**を押す

- 選んだタイプのページが表示されます。


4 画面に書き込みをする

- 手書きで文字や図を書く → 105ページ

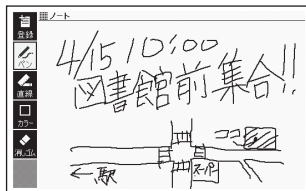

5 [訳/決定] を押す

- またはソフトアイコン【登録】をタッチします。
- ノートの一覧画面が表示されます。

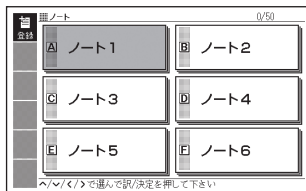

6 登録したいノートを選ぶ

7 [訳/決定] を押す


- またはソフトアイコン【登録】をタッチします。
- 登録が完了し、ノートのメニュー画面に戻ります。

辞典に書き込む

意味の画面に手書きして登録することができます。


- 「ノート」は、各辞典の最初の画面やリスト画面、詳細画面でのみ使用できます。

1 書き込みをしたい意味の画面を表示させる

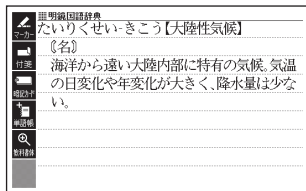

2 ハードアイコン【ノート】をタッチする

- ノートのメニュー画面が表示されます。

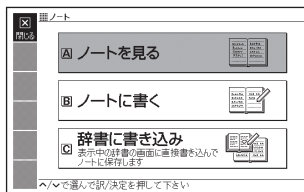


3 「辞書に書き込み」を選び、**訳／決定**を押す

- 画面に書き込みができるようになります。

4 画面に書き込みをする


- 手書きで文字や図を書く → **105ページ**

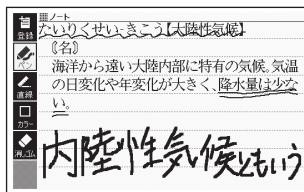

5 **訳／決定**を押す

- またはソフトアイコン【登録】をタッチします。
- ノートの一覧画面が表示されます。

登録件数/最大登録件数

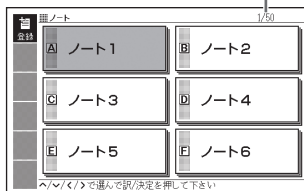

6 登録したいノートを選ぶ

7 **訳／決定**を押す

- またはソフトアイコン【登録】をタッチします。
- 登録が完了し、ノートのメニュー画面に戻ります。

ノートを見る・修正する・削除する

1 ノートのメニュー画面を表示させる

- 学習帳の機能を選ぶ → 104ページ
- ハードアイコン【ノート】をタッチしても表示されます。

2 「ノートを見る」を選び、**〔戻/決定〕**を押す

- ノートの一覧画面が表示されます。


3 使いたいノートを選び、**〔戻/決定〕**を押す

- ノートに登録されているページの一覧が縮小画像(サムネイル)で表示されます。



4 見たいページを選び、**〔戻/決定〕**を押す

- ページの内容が画面に表示されます。
- この画面から次ページの操作ができます。

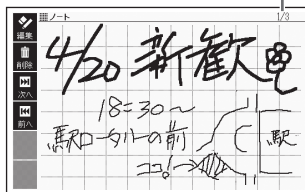

登録件数中の順番/
選んだノート内の登録件数

手書きでノートに書き込む

学習帳を
使う

見出し語に付箋を付ける

検索した見出し語の意味や解説の画面に手書きの付箋を付け、登録することができます。

- 付箋を付けられる見出し語は、単語・例文・成句などです。
- ソフトアイコン【付箋】が表示されている画面で登録できます（学習系コンテンツの一部、本機に転送したテキスト、図の画面など、登録できないものもあります）。

付箋を付ける

1つの見出し語につき1件の付箋を、最大100件登録することができます。付箋の色は5色から選べ、色別のフォルダに登録できます。


見出し語に付箋を付ける

学習帳を使う

- 1 付箋を付けたい見出し語の画面を表示させ、ソフトアイコン【付箋】をタッチする

- 2 付箋に文字を手書きする


- 手書きで文字や図を書く → 105ページ

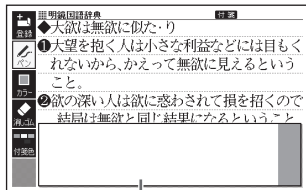

ここに手書きします


- 3 ソフトアイコン【付箋色】をタッチし、付箋の色を選ぶ

- タッチするたびに、ピンク→黄色→水色→赤色→青色と切り替わります。
- 画面の付箋の色をタッチして、色を切り替えることもできます。

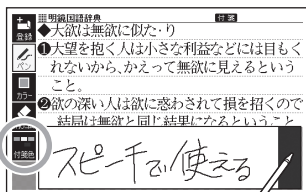

4 ソフトアイコン【登録】をタッチする


- または **訳／決定** を押します。
- 表示中の画面に **付箋** が表示されます (他のアイコンの表示により、隠れる場合もあります)。

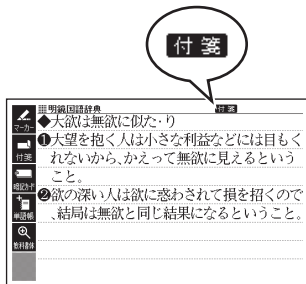

付箋を見る・修正する・削除する


1 付箋の最初の画面を表示させる

- 学習帳の機能を選ぶ → 104 ページ
- 画面に色別 (5種類) と全色のフォルダが表示されます。全色のフォルダを選ぶと、すべての付箋を見ることができます。

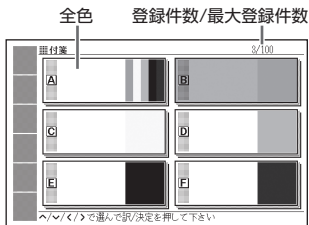

2 フォルダを選び、**訳／決定** を押す

- 選んだ色の付箋を付けた見出し語の一覧が表示されます。
- ▲ ▼ で、見出し語を選びます。
- この画面から、次の操作ができます。

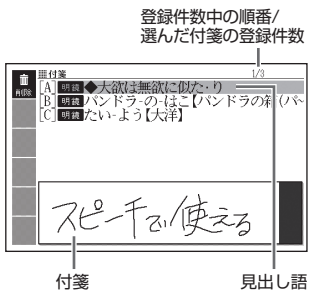

機能	操作
付箋を付けた見出し語の画面を見る	<p>[訳／決定] を押します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・履歴など一部の機能は、使用できません。 ・[戻る/リスト] を押すと一覧画面に戻ります。
付箋の内容を修正する	<p>見出し語の画面にした後(上記)、ソフトアイコン【付箋】をタッチします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・手書きで付箋を修正し、ソフトアイコン【登録】をタッチします(手書きで文字や図を書く → 105ページ)。 ・付箋の色を変更するには、画面の付箋の色をタッチします。
付箋を削除する	<p>[設定 削除] を押した後※1、削除方法を選び [訳／決定] を押します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・1件だけ削除するには、付箋を削除したい見出し語を選んでから [設定 削除] を押し、「選択中の付箋を削除(1件)」を選んでください。 ・「表示中のフォルダの付箋を削除」を選ぶと、手順 2 で選んだフォルダの付箋すべてが削除されます。※2 ・「全ての付箋を削除」を選ぶと、登録されている付箋すべてが削除されます。 ・「全て削除しますか?」の画面が表示されたら、「はい」を選び [訳／決定] を押します。

※1 ソフトアイコン【削除】をタッチしても同様の操作ができます。

※2 全色のフォルダを選ぶと、すべての見出し語が削除されます。


マーカー単語帳と付箋を組み合わせる

説明画面の文字にマーカーを引いて、コメントを付箋に手書きすることができます。

- 1つの見出し語につき1件の付箋となります。

例『明鏡国語辞典』の「大陸性気候」の画面にマーカーと付箋を付ける


1 「大陸性気候」の説明画面を表示させる

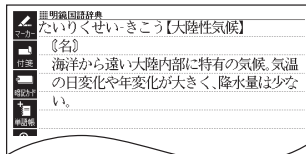

2 マーカーを引いて単語帳に登録する


- ① ソフトアイコン【マーカー】をタッチし、「大陸性気候」をなぞる。
- ② ソフトアイコン【登録】をタッチした後、単語帳を選び「訳/決定」を押す。

- 単語帳に見出し語を登録する → 107ページ

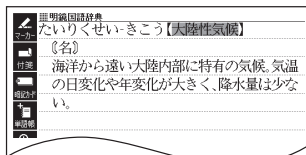


3 付箋を付ける

- ① ソフトアイコン【付箋】をタッチし、付箋に文字を手書きする。
 - ② ソフトアイコン【登録】をタッチする。
- 付箋を付ける → 117ページ

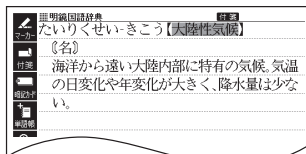

4 付箋の内容を見る

- ソフトアイコン【付箋】をタッチします。「戻る/リスト」を押すと、付箋を閉じます。
- 登録した単語帳を見る → 108ページ

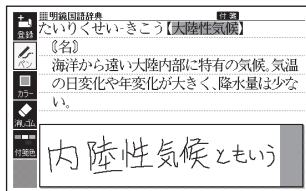

暗記カードを作る

手書きの暗記カードを作成して、単語の暗記などに役立てることができます。暗記カードは、最大6冊作ることができ、1冊につき最大100枚のカードを登録することができます。

- 暗記カードは、辞典の意味や解説の画面を参照しながら作ったり、「学習帳」から作ることができます。
- 暗記カードの表・裏または両面を隠して覚えます。「表から」「裏から」「登録順」「ランダム」など、出題のしかたを変えることもできます。
- 英単語と音声を組み合わせて登録できます。
- 画面に手書き入力して書き取りテストができます。


辞典を参照しながら作る

ことばの意味や解説の画面の下半分に、暗記カードの作成画面を表示させ、辞典を参照しながらカードを作ることができます。また、作ったカードに英単語(約20万語)の音声を登録することもできます。

- 1 意味や解説の画面で、登録したいことばを画面の上半分に表示させる



「改善」の画面

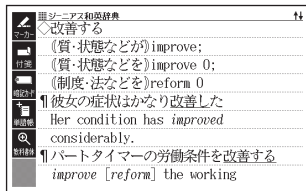


暗記カードを作る

学習帳を使う



2 ソフトアイコン【暗記カード】をタッチする

- ページの下半分に、暗記カードの作成画面が表示されます。

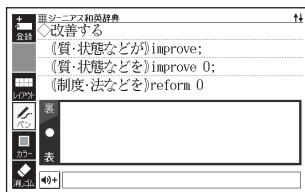

3 カード表面・裏面を手書きする

- 手書きで文字や図を書く → 105ページ

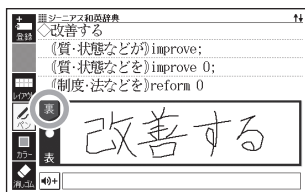

- カードに手書きするときには、次の操作ができます。

機能	操作
表面・裏面を切り替える	「訳/決定」(表→裏)、 「戻る/リスト」(裏→表)を押します。または「裏」「表」をタッチします。
英単語の音声を登録する	<ol style="list-style-type: none"> ①「🔊」をタッチする。 ②音声を登録する英単語を入力し、「訳/決定」を押す。 <ul style="list-style-type: none"> 候補の一覧が表示されます。 「🔊音声ガイド」を押すと、選択されている英単語が発音されます。 ③登録する英単語を選び、「訳/決定」を押す。 <ul style="list-style-type: none"> 「🔊」の欄に登録した英単語が表示されます。 登録し直すときは、①からの操作を繰り返します。


英語の音声検索

[]

スペリングを入力して訳/決定を押して下さい

機能	操作
補助線を表示させる	ソフトアイコン【レイアウト】をタッチします。 → 106 ページ
カードを登録する	裏面を手書きした後に 訳／決定 を押す、またはソフトアイコン【登録】をタッチします。 • 手順 4 へお進みください。

4 登録したい暗記カードを選ぶ

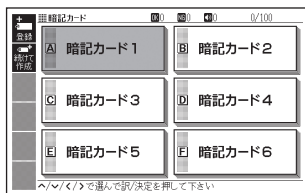

5 他の暗記カードを続けて作成するか、終了するかを選択する


- 他の暗記カードを続けて作成するときは、ソフトアイコン【続けて作成】をタッチし、手順 **3** からの操作をします。
- 終了するときは、**訳／決定** を押す、またはソフトアイコン【登録】をタッチします。

「学習帳」から暗記カードを作る

教科書などを参照しながらカードを作ることができます。

1 暗記カードのメニュー画面を表示させる


- ・学習帳の機能を選ぶ → 104 ページ

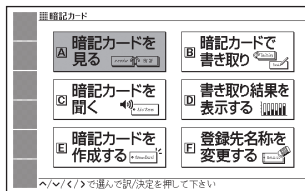

2 「暗記カードを作成する」を選び、**訳/決定**を押す

3 暗記カードを選び、**訳/決定**を押す

- ・新しい暗記カードの作成画面が表示されます。

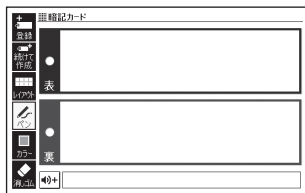

4 カード表面・裏面を手書きし、暗記カードを登録する

- ・カードの手書き操作は、「辞書を参照しながら作る」の手順 **3** (→ 122 ページ) をご覧ください。なお、「学習帳」から暗記カードを作る場合は、以下の点が異なります。
 - カード表面と裏面の切り替え無しに手書きできます。
 - 手書きした後、ソフトアイコン【続けて作成】をタッチすると、続けてカードを作ることができます。
 - カードを登録するには、ソフトアイコン【登録】をタッチします。

暗記カードを使う

作った暗記カードを使って学習したり、内容の修正や削除をすることができます。

暗記カードを見る・修正する・削除する

1 暗記カードのメニュー画面を表示させる

- ・学習帳の機能を選ぶ → 104 ページ


2 「暗記カードを見る」を選び、**訳／決定**を押す

3 暗記カードを選ぶ

選択している暗記カードの「暗記カードで書き取り」(→ 129ページ)の正解 (OK) と不正解 (NG) の数


選択している暗記カードの音声登録数

選択している暗記カードの登録済みカード数/カード総数

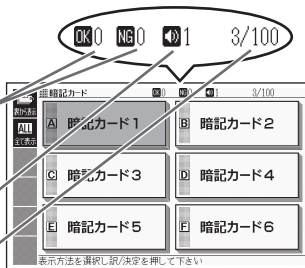



4 ソフトアイコンをタッチして、暗記カードを見るとき
の条件を設定する

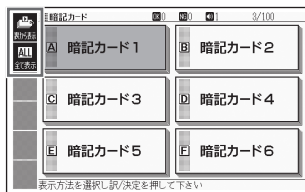

- タッチするたびにアイコンは交互に切り替わります。



暗記カードを作る

学習帳を使う


表示順	
 表から表示	カードの表面から表示します。
 裏から表示	カードの裏面から表示します。

絞り込み	
 絞り込み	OKになっていないカード※を表示します。
 全て表示	すべてのカードを表示します。

※暗記カードで書き取りして覚える → 129ページ

5 **訳／決定**を押す

- 選択中の暗記カードに登録されているカードが縮小画像(サムネイル)で一覧表示されます。

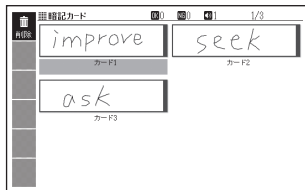

6 使いたいカードを選び、








「訳／決定」を押す

- カードが表示されます。
- 音声登録されていると、
「音声」が表示されます。



- この画面から、次の操作ができます。

機能	操作
隠れている面を見る	「訳／決定」を押します。または隠れている面をタッチします。
前後のカードを見る	◀ ▶ を押します。※1
音声を聞く	「音声ガイド」を押します。または画面の「音声」をタッチします。
表示中のカードを修正する／ カードの登録先を変更する	① ソフトアイコン【編集】をタッチし、修正する。 • 手書きで文字や図を書く → 105ページ ② 修正した後「訳／決定」を押す、またはソフトアイコン【登録】をタッチします。 ③ 登録したい暗記カードを選び、「訳／決定」を押す、またはソフトアイコン【登録】をタッチする。 • 登録先の暗記カードを変更した場合は、カードの複製ではなく移動になります。
カード作成時に参照した画面を表示する	ソフトアイコン【参照】をタッチします。 • 「戻る/リスト」を押すと暗記カードの画面に戻ります。 • 「学習帳」から暗記カードを作成した場合は表示されません。

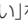機能	操作
暗記カードや暗記カードのOK/NG情報を削除する	<p>を押した後 ※2、削除方法を選び を押します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 「表示中のデータを削除(1件)」を選ぶと、手順  で選んだカードが削除されます。 • 「表示中のOK/NG情報を削除(1件)」を選ぶと、手順  で選んだカードのOK・NG情報が削除されます。 • 「表示中の暗記カードのデータを全て削除」を選ぶと、手順  で選んだ暗記カード内のデータがすべて削除されます。 • 「表示中の暗記カードのOK/NG情報を全て削除」を選ぶと、手順  で選んだ暗記カード内のOK・NG情報がすべて削除されます。 • 「全ての暗記カードのデータを削除」を選ぶと、登録されている暗記カードすべてが削除されます。 • 「全て削除しますか？」の画面が表示されたら、「はい」を選び を押します。

※1 ソフトアイコン【前へ】【次へ】をタッチしても同様の操作ができます。


※2 ソフトアイコン【削除】をタッチしても同様の操作ができます。

暗記カードの音声を聞く

次の操作は、音声登録されているカードのみ対象となります。


- 1 暗記カードのメニュー画面を表示させる
 - 学習帳の機能を選ぶ → 104ページ
- 2 「暗記カードを聞く」を選び、**訳／決定**を押す
- 3 使いたい暗記カードを選ぶ

選択している暗記カードの
音声登録数

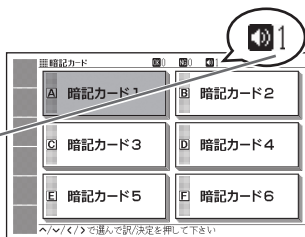


- 4 **訳／決定**を押す

- 最初に登録した音声が発音されます。

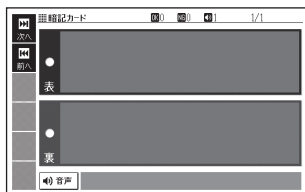

- 5 **訳／決定**を押す

- カードの内容が表示されます。
- **音声ガイド**を押す、または画面の **音声** をタッチすると発音されます。

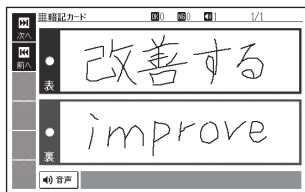

- 6 **▶**を押すと次のカードに登録した音声が発音され、**◀**を押すと前のカードに登録した音声が発音されます。

- 手順 5 からの操作を繰り返します。
- 暗記カードを終了するには、**戻る/リスト**を押します。

暗記カードで書き取りして覚える

1 暗記カードのメニュー画面を表示させる

- ・学習帳の機能を選ぶ → 104ページ

2 「暗記カードで書き取り」を選び、**訳/決定**を押す


- ・前回「保存して終了」をした場合、「書き取りの再開」画面が表示されます。再開したい方法を選んで**訳/決定**を押してください（「書き取りの続きから再開する」を選んだ場合は、6へ進みます）。

3 使いたい暗記カードを選ぶ

選択している暗記カードの「暗記カードで書き取り」の正解（OK）と不正解（NG）の数

選択している暗記カードの音声登録数

選択している暗記カードの登録済みカード数/カード総数

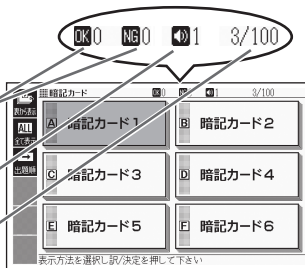







暗記カードを作る

学習帳を使う

4 ソフトアイコンをタッチして、出題のしかたを設定する

- ・タッチするたびにアイコンは交互に切り替わります。




表示順	絞り込み	出題順
 カードの表面から裏面を解答します。	 OKになっていないカード※を出題します。	 ランダム（無作為）に出題します。
 カードの裏面から表面を解答します。	 すべてのカードを出題します。	 カードの登録順に出題します。

※暗記カードで書き取りして覚える → このページ


5 訳／決定を押す

- 出題が始まります。
- 音声登録されていると、**音声**が表示されます。この場合、**音声ガイド**を押す、または画面の**音声**をタッチすると発音されます。

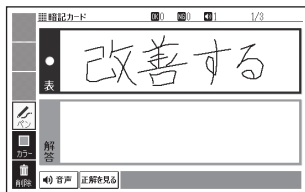

6 画面に答えを書く

- 手書きで文字や図を書く → **105ページ**

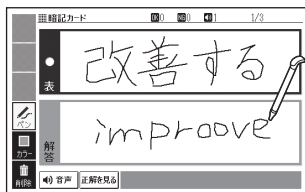

7 訳／決定を押す、または【正解を見る】をタッチする

正解(反対の面)が表示されます。



8 正しく解答できたときは画面下の【OK】を、間違ったときは【NG】をタッチする

- 【OK】をタッチしたときは、次のカードが表示されます。手順 6 からの操作を繰り返してください。
- 【NG】をタッチしたときは、復習のために、同じ書き取りを6回行います。「画面に書く→【解答を書いたらタッチ】をタッチするか【訳／決定】を押す」を6回繰り返し、再度【訳／決定】を押すと、次のカードが表示されます。
- 次のカードを解答する前に【戻る／リスト】を押すと、前のカードまでの結果を保存して終了することができます。「保存して終了(続きから再開できます)」を選び、【訳／決定】を押してください。
- 最後のカードの書き取りを終えると、暗記カードの学習結果が表示されます。【訳／決定】を押すと、暗記カードのメニュー画面に戻ります。



結果が表示されます。

暗記カードを作る

学習帳を使う

暗記カードの書き取り結果を見る


1 暗記カードのメニュー画面を表示させる

- 学習帳の機能を選ぶ → 104ページ

2 「書き取り結果を表示する」を選び、**訳／決定**を押す

3 結果を見たい暗記カードを選び、**訳／決定**を押す

- 書き取り結果がグラフ(最大25回分)で表示されます。
- この画面から次の操作ができます。

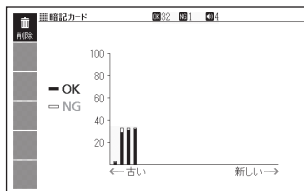

機能	操作
選んだ暗記カードの書き取り結果を削除する	設定削除 を押し※、「表示中の書き取り結果を削除」を選び、 訳／決定 を押します。
すべての暗記カードの書き取り結果を削除する	設定削除 を押し※、「全ての暗記カードの書き取り結果を削除」を選び、 訳／決定 を押します。

※ソフトアイコン**【削除】**をタッチしても同様の操作ができます。

暗記カードの名前を変える

名前を変える操作は、単語帳と同じです。

暗記カードのメニュー画面を表示させ、「登録先名称を変更する」を選んで**訳／決定**を押した後、**111**ページの手順**3**からの操作をしてください。

音声を聞く


調べた単語・熟語・例文などの発音(ネイティブ音声・合成音声)を聞いたり、ネイティブの発音と録音した自分の発音を聞き比べることができます(音声機能)。

音声を聞いてみよう

スピーカーで英語の発音を聞いてみましょう。


例『ひとり歩きの手帳』で「Good morning.」の発音を聞く

- 1 本体側面の音声出力切替スイッチを「SPEAKER」側にする
- 2 メニュー画面を表示させ、「トラベル」をタッチする

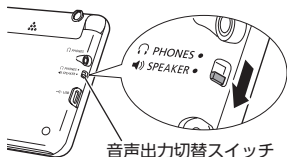


- 3 「『ひとり歩きの手帳』」を選び、「訳／決定」を押す
- 4 「英語」を選び、「訳／決定」を押す

・最初の画面が表示されます。



- 5 見出しの選択・決定を繰り返し(検索パターン3)、「おはよう」の画面を表示させる


・「場面から探す」→「基本表現」→「挨拶1」→「おはよう」の順に選んでいきます。



- 6 「音声ガイド」を押す

- 7 ソフトアイコン【聞く】をタッチする

・「聞く」が反転し、「聞かす」になります。



- 8 「訳／決定」を押す

・「おはよう」の意味の英語「Good morning.」が発音されます。
・もう一度「訳／決定」を押すと、発音を繰り返し聞くことができます。

- 9 「戻る/リスト」を押して終了する

音声
を
聞
く
お役立ち
機能を使う


音声を聞く準備をする

スピーカーとヘッドホンの切り替え、音量の調節などができます。

- 音声出力中や録音中は、クイックパレット（ハードアイコン）は働きません（【戻る/リスト】を除く）。
- 「電池が消耗しています」と表示されたときは、音声機能を使用できません。
- 「キクタン」など音声のリピート（繰り返し再生）機能を使用して長時間再生した場合、電池寿命保護のため、自動的に停止します。

スピーカーとヘッドホンを切り替える

音声は、内蔵スピーカーまたは付属の専用ヘッドホンで聞くことができます。音声を聞く前に、必ず本体側面の音声出力切替スイッチを切り替えてください。

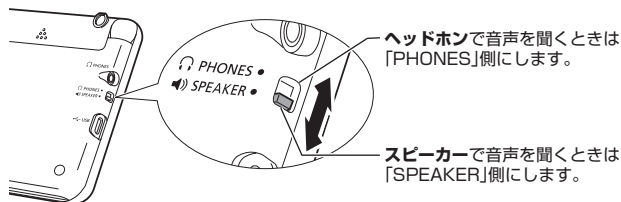


ヘッドホンで音声を聞く

必ず付属の専用ヘッドホンをお使いください。 付属品以外のステレオヘッドホンをお使いになると、音が出なかったり、音質が変化してしまうことがあります。またモノラルイヤホンでは音が出ません。

1 本体側面の音声出力切替スイッチを「PHONES」側にする

2 ヘッドホンを接続する

- ヘッドホンのプラグは、奥までグッと押し込むようにして、しっかりと接続してください。

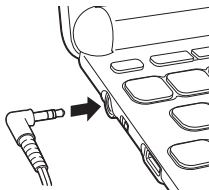

音量を調節する

音量は16段階で調節することができます。調節方法は、本機の状態により異なります。

状態	操作
音声を出力していないとき	<p>① [シフト] を押し、離してから [音量+] または [音量-] を押す。</p> <p>② [ジャンプ+] [音量-] ヒストリー で音量を調節し、[戻/決定] を押す。</p>
音声を出力中のとき	<p>[ジャンプ+] または [音量-] ヒストリー を押す。</p> <ul style="list-style-type: none"> • [ジャンプ+] を押すと大きく、[音量-] ヒストリー を押すと小さくなります。
音声がでないとき	「こんな症状が起こったら」の「■音声機能・動画を含むコンテンツ」(⇒ 230ページ)をご覧ください。


- [音量-] ヒストリー を押し続けると、音量がゼロになります(音が出ません)。
- 音量が大きいと、音がひずむことがあります。その場合は、音量を少し小さめにしてください。

音声を聞く

お役立ち
機能を使う

音声を聞くときは(音声モードへの入りかた)

音声モードに対応している辞典では、詳細画面で「音声ガイド」を押すと、次のように音声モードに切り替わります。音声モードには、「聞く」「聞き比べ」「読み上げ」の3つモードが用意されており、ソフトアイコンをタッチすると、それぞれのモードに切り替わります。

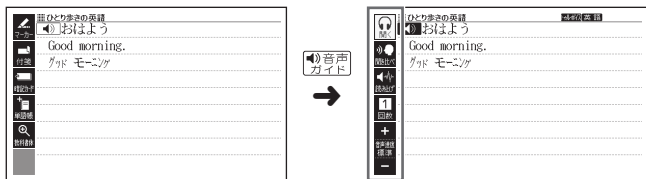

音声モードで表示されるソフトアイコン

	音声モード		
再生される音声の種類	聞く	聞き比べ	読み上げ
ネイティブ発音の音声	○※1	○※2	—
合成音声(読み上げ音声)	—	—	○※3

※1 ネイティブの発音を聞く → 137ページ

※2 録音して発音を聞き比べる → 140ページ

※3 合成音声で発音を聞く(7言語音声読み上げ) → 142ページ


- 「発音できるデータがないため選択できません 他の音声モードに切り替えて下さい」の画面が表示されたときは、▲▼で他の音声モードを選び、[訳/決定]を押すと音声モードのソフトアイコンが表示されます。
- 音声モードから詳細画面に戻るときは、[戻る/リスト]を押します。

音声速度を調節する

音声モードや辞典の音声再生時に、ソフトアイコン【音声速度】の【+】【-】をタッチして、音声速度(発音のスピード)を5段階に調節できます。


- 速度の目安(「最高速」～「最低速」)：

標準モードの約130%・120%・100%・85%・75%

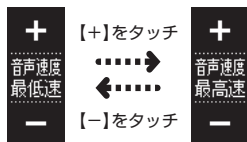

ネイティブの発音を聞く

次のような状態で、ネイティブの発音を聞くことができます(トゥルーボイス®)。

状態	説明
意味の画面に  が表示されているとき	ネイティブの発音が収録されていることを示します(日本語約7万語を含む)。
意味の画面に英単語が表示されているとき	その英単語のネイティブの発音が収録されているかを本機が探し、収録されていればネイティブの発音を聞くことができます(約20万語)。収録されていなくても、合成音声による発音を聞くことができます。

- ネイティブ発音が聞ける辞典の名称は、ガイド機能で見ることができます。
→ 167ページ(「機能別の対象辞典／モード名を見る」)
- 日本語(約7万語)と英単語(約20万語)のネイティブ発音の音声データは、カシオ計算機が独自に作成しています。


意味の画面に が表示されているとき

画面で操作する

1 タッチペンで をタッチする

- ソフトアイコン【回数】の数字と同じ回数、繰り返し再生します(タッチして回数を設定します)。
- 発音を聞くのをやめるときは、**戻る/リスト**を押します。
- 録音状態(「聞き比べ」モード)になったときは、以下の操作で、「聞く」モードに切り替えてください。

- 戻る/リスト**を押して、再生・録音を中止する。
- ソフトアイコン【聞く】をタッチする。

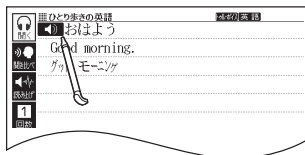






音声を聞く


お役立ち
機能を使う

キーボードで操作する

1 を押す

2 ソフトアイコン【聞く】をタッチする

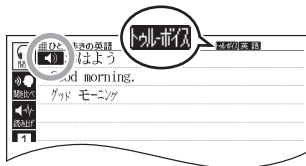


-  が表示され、 が反転します。
- 複数の  がある場合は、  で選ぶことができます。
- ソフトアイコン【回数】の数字と同じ回数、繰り返し再生します（タッチして回数を設定します）。



3 を押す

-  の右や下などにある単語や例文が発音されます。

4 発音を聞くのをやめるときは、 を押す

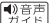
-  が  に戻ります。
- 辞典によっては、見出し語リスト・プレビュー画面で  を押しても、発音を聞くことができます。


意味の画面に英単語が表示されているとき

英語系の辞典に限らず、意味の画面に英単語が表示されているとき、その発音を聞くことができます。

1 を押す


2 ソフトアイコン【聞く】をタッチする

-  が表示され、発音を聞くことができることばや例文が選ばれます。
- ソフトアイコン【回数】の数字と同じ回数、繰り返し再生します（タッチして回数を設定します）。

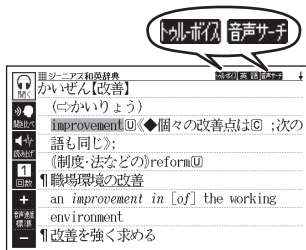

3 ▲▼◀▶で発音を聞きたい英単語を選ぶ

- タッチペンで文字や単語をタッチして選ぶこともできます。

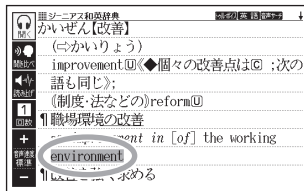

4 訳／決定を押す

- 選択中の単語が発音されます。
- 発音の候補が2つ以上あるとき（例えば、動詞として発音するか、名詞として発音するか、など）は、候補の一覧が表示されます。▲▼で選び、訳／決定を押してください。

5 発音を聞くのをやめるときは、戻る／リストを押す

- 単語が消えます。
- 英語以外の単語は適切な発音となりません。
- 一部の同形異音語は、適切な発音にならないことがあります。
- 「音声言語設定がOFFになっているか..」のメッセージが表示され発音を聞くことができないときは、「音声言語設定」を「英語」に変更してください（→ 144ページ）。

音声
を
聞く

お役立ち
機能を使う

録音して発音を聞き比べる

🔊 が付いている単語・例文、または英単語について、ネイティブの発音と自分の発音を聞き比べることができます。

- 聞き比べができない辞典の名称は、ガイド機能で見ることができます。

→ 167ページ

聞く



まずは、お手本となるネイティブの発音を聞きます。

話す



次に、録音マイクに向かって発音し、録音します。


聞き
比べる



ネイティブの発音と自分の発音が順に再生されます。

録音マイクのご使用について

- 周囲が騒がしい場所や、録音マイクに近すぎている（適正距離はおよそ20～30cm）と、クリアな音声で録音されません。
- 録音中に本機を他の電子機器、蛍光灯、携帯電話などに近づけすぎたり、録音マイクに触れたりすると、ノイズが入ることがあります。
- 録音マイクに強い風を吹きかけたり、水をかけたりしないでください。
- マイクに向かってはっきりとした声で発音してください。
- 発音し終わったら、すみやかに「**訳／決定**」を押して録音を終了してください。

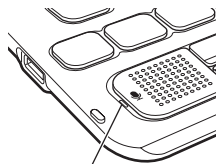

録音マイク


1 聞き比べをしたい🔊や英単語がある画面を表示させる

- 「動画学習」機能があるコンテンツ（内蔵・追加コンテンツ）では、「動画学習」機能使用時に🔊の代わりに📺を表示させます。

2 音声ガイドを押す

3 ソフトアイコン【聞き比べ】をタッチする


- 音声ガイドまたは英単語が選ばれます。
- 複数の「聞き比べ」がある場合は、上下で選ぶことができます。
- 任意の単語を聞き比べる場合は、

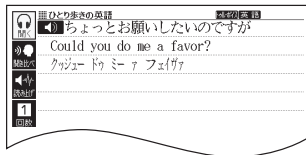

左右のスピーカーアイコンで発音を聞きたい英単語を選びます。


4 「訳／決定」を押す

- ネイティブの発音が再生されます。
- 再生終了後、自動で録音状態になります。

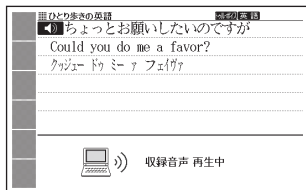



5 「録音中」画面が表示されたら、マイクに向かって発音する

- 発音し終わったら、「訳／決定」を押します。
- 録音時間は1分間です。1分を経過すると自動で録音を終了します。

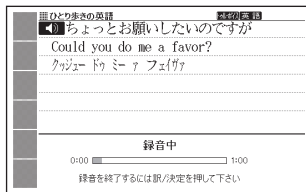

6 左右のスピーカーアイコンで「収録音声と聞き比べ」を選び、「訳／決定」を押す

- ネイティブの発音、録音した発音が順に再生されます。
- 再生を中止するには、「戻る/リスト」を押します。
- 再度聞き比べるときは、手順6を繰り返します。
- 音声を録音し直すときは、「もう一度録音」を選び、手順4からの操作を繰り返します。



音声を聞く

機能を使う
お役立ち

7 聞き比べを終了するときは、◀▶で「聞き比べを終了」を選び、**訳／決定**を押す

- 聞き比べを終了すると、録音した音声は自動的に消去されます。
- **戻る/リスト**を押すと、詳細画面に戻ります。

合成音声で発音を聞く(7言語音声読み上げ)

英語・スペイン語・ドイツ語・フランス語・イタリア語・中国語・韓国語のことばを機械による合成音声(読み上げ音声)で聞くことができます。

- 辞典によっては、音声で聞くことのできることばがない場合があります。
- 辞典ごとに、何語で発音するか正しく設定されていますが、国語辞典など、読み上げ音声機能が「OFF」になっているものもあります。この場合、どの言語で発音するかを設定します。→ **144**ページ
- 辞典によっては、**▶**が付いている単語や文は、合成音声を聞くことができます(ネイティブの発音は聞くことができます)。
- 中国語・韓国語は、中国語系辞典または韓国語系辞典の収録機種のみ設定できます。非収録機種では、別売品の中国語系・韓国語系追加コンテンツ使用時に設定できます。
- 中国語のピンイン表記、アルファベット表記、一部の漢字は発音されません。
- 韓国語では「ハングル」以外のことばは発音されません。
- 『日本文学1000作品』と『世界文学1000作品』は、読み上げ言語として英語が設定可能です。
- 本機に転送したテキストファイル(→ **152**ページ)は、読み上げ言語として英語・中国語・韓国語が設定可能です。

1 ことばの意味や解説の画面で**音声ガイド**を押す

2 ソフトアイコン**【読み上げ】**をタッチする

- **読み上げ**が表示され、発音を聞くことのできることばや例文が選ばれます。
- 発音される言語のアイコン(**英語**など)が表示されます。



3 ▲▼ で聞きたい単語や熟語、例文を選ぶ

- タッチペンでタッチして選ぶこともできます。
- 熟語や例文が選ばれているときに ▶ を押すと、先頭の選択範囲が1単語分短くなります。戻る/削除を押すか、シフト を押し、離してから ◀ を押すと、末尾の選択範囲が1単語分短くなります。

4 訳/決定 を押す

- 単語や例文が発音されます。

5 発音を聞くのをやめるときは、戻る/リスト を押す

- 読み上げが消えます。
- 文章を解析して発音するしくみになっています。同形異音語や数字の読み上げなどの場合、正しい発音がされないことがあります。
- 長い文章の場合、間が空いたり、途中で切れたり、正しく発音されないことがあります。
- 文中にカッコがある場合、カッコの中は読み飛ばします。

音声の速度・言語・音量を設定する

音声のスピードや言語、音量などを設定することができます。

1 [シフト] を押し、離してから

[設定
削除] を押す

- 「設定項目」画面が表示されます。

設定項目

- 音声設定
- 環境設定
- 液晶パネル設定
- 優先設定

選んで決定キーを押して下さい

2 「音声設定」を選び、[訳/決定] を押す

- 「音声設定」画面が表示されます。
- 項目を選び、[訳/決定] を押すと、それぞれの設定画面が表示されます。

音声設定

- 音声速度設定
- 音声言語設定
- 音量設定

選んで決定キーを押して下さい

設定項目	設定内容
音声速度設定	<p>ネイティブの発音と、合成音声の発音スピードは、5段階で調節することができます。</p> <p>設定したい速度を選び、[訳/決定]を押します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 速度の目安(「最高速」～「最低速」): 標準モードの約 130%・120%・100%・85%・75%
音声言語設定	<p>表示中の辞典の読み上げ言語を変更したり、オフ(発音しない)にしたりすることができます。</p> <p>設定したい言語を選び、[訳/決定]を押します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 薄く表示されている言語は、選べません。 • 例えば、『明鏡国語辞典』で「カルパッチョ」を調べると、イタリア語のつづりが表示されます。このことばをイタリア語の発音で聞きたいときは、言語設定を「イタリア語」にして、合成音声で発音を聞きます。
音量設定	<p>音量を16段階(0～15)で設定することができます。</p> <p>[ジャンプ] [音量] [履歴] で設定したい音量を選び、[訳/決定]を押します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 音声を出力中に音量を調節したいときは → 135ページ

電卓を使う

足し算や割り算などの四則演算のほか、定数計算やメモリー計算ができます。

電卓の操作のしかた

電卓が表示されているときは、画面のキーをタッチします。

- 1** メニュー画面を表示させ、「便利な機能」の中から「電卓」を選び、**[訳/決定]**を押す

- 電卓が表示されます。
- メニュー画面から辞典を選ぶ → **34**ページ

- 2** 計算を始めるときは **[AC]** をタッチする

- 数字を間違えたときは **[C]** をタッチし、正しい数字を入力します。
- 演算記号 (**[+]** **[-]** **[×]** **[÷]**) を間違えたときは、続けて正しい記号をタッチし、そのまま計算を続けます。
- [訳/決定]** を押すのと「**[=]**」のタッチは同じ働きです。
- [AC]** をタッチすると、メモリー計算用の独立メモリー内の数値以外がすべて削除されます。
- 電卓を終了するには、**[戻る/リスト]** を押します。



電卓を使う

お役立ち
機能を使う

計算のしかた

通常の電卓と同じように操作してください。

四則演算の例

例 題	操 作	表 示
$53+123-63=113$	[AC] 53 [+] 123 [-] 63 [=]	0. 53. 176. 113.
$963 \times (23-56) = -31779$	23 [-] 56 [×] 963 [=]	-33.× -31'779.

定数計算の例

定数を入力したら、 $\boxed{+}$ $\boxed{-}$ $\boxed{\times}$ $\boxed{\div}$ のいずれかを2回タッチします。

例 題	操 作	表 示
12+23=35 45+23=68	23 $\boxed{+}$ $\boxed{+}$ 12 $\boxed{=}$ 45 $\boxed{=}$	K 35.+ K 68.+
2.3 \times 12=27.6 4.5 \times 12=54	12 $\boxed{\times}$ $\boxed{\times}$ 2.3 $\boxed{=}$ 4.5 $\boxed{=}$	K 27.6 \times K 54. \times
17+17+17+17=68	17 $\boxed{+}$ $\boxed{+}$ $\boxed{=}$ $\boxed{=}$ $\boxed{=}$	K 68.+

メモリーを使った計算の例

メモリー計算では、次のキーを使います。

- $\boxed{M+}$ ：独立メモリーに数値を加える
- $\boxed{M-}$ ：独立メモリーから数値を引く
- \boxed{MR} ：独立メモリーに記憶されている数値を表示する
- \boxed{MC} ：独立メモリーをクリアーする

例 題	操 作	表 示
80 \times 9= 720 -)50 \times 6= 300 <u>20\times3= 60</u> 合計 480	\boxed{MC} 80 $\boxed{\times}$ 9 $\boxed{M+}$ 50 $\boxed{\times}$ 6 $\boxed{M-}$ 20 $\boxed{\times}$ 3 $\boxed{M+}$ \boxed{MR}	M=720. 720. M=420. 300. M=480. 60. M=480. 480.
193.2 \div 23 = 8.4 193.2 \div 28 = 6.9 123-193.2 = -70.2	\boxed{MC} 193.2 $\boxed{M+}$ $\boxed{\div}$ 23 $\boxed{=}$ \boxed{MR} $\boxed{\div}$ 28 $\boxed{=}$ 123 $\boxed{-}$ \boxed{MR} $\boxed{=}$	M=193.2 8.4 M=193.2 6.9 M=193.2 -70.2

「E」が表示されたら

次の状態のときは「E」が表示され、計算できなくなります。

- 計算途中の数値または答えの整数部が12桁を超えたとき
- 独立メモリー内の数値の整数部が12桁を超えたとき
このとき「0.」が表示されます。ただし、独立メモリー内には桁オーバーする前の数値が保護されています。
- 0で割る割り算を実行しようとしたとき

エラーになったら、計算を続けるときは \boxed{C} を、最初からやり直すときは \boxed{AC} をタッチします。

カレンダー / 時計を使う

「便利な機能」から、「カレンダー / 時計」画面を表示することができます。
「年表示 / 月表示」「12時間表示 / 24時間表示」など表示のしかたを切り替えたり、時刻や休日の設定を変更することもできます。

また、小さなカレンダー / 時計の画面を表示することもできます。

- リセット時に設定された日付・時刻に基づいて表示されます。

カレンダー / 時計を表示する

- メニュー画面を表示させ、「便利な機能」の中から「カレンダー / 時計」を選び、「**訳 / 決定**」を押す

- 「カレンダー / 時計」画面が表示されます。
- メニュー画面から辞典を選ぶ → 34ページ

カレンダー(月表示)

今日の日付が緑カーソル(■)で示されます(年表示のときは今日の日付を含む月にカーソルが移動します)。

六曜(大安・友引など。カレンダーが月表示のときのみ表示されます)

2015年 9月								
日	月	火	水	木	金	土		
6	赤口	7	先勝	8	2	先勝	4	大安
13	赤口	14	先勝	15	10	先勝	11	大安
20	先勝	21	先勝	22	23	赤口	18	先勝
27	先勝	28	大安	29	30	先勝	25	先勝
9月20日(日)先負								
23 4 5 6 7 8								
9 10 11 12 13 14 15								
16 17 18 19 20 21 22								
23 24 25 26 27 28 29								
30 31								

時計(24時間表示)

- この画面から次の操作ができます。

機能	操作
前後の月に切り替える※1	▲▼ 前見出し 次見出し を押します。または、画面下部の前後の月をタッチします。
前後の年に切り替える※2	▲▼ 前見出し 次見出し を押します。
今日の日付を含む月に切り替える ※1	ソフトアイコン【今日】をタッチします。
今月を含む年に切り替える ※2	ソフトアイコン【今月】をタッチします。

カレンダー / 時計を使う

お役立ち
機能を使う

機能	操作
年表示・月表示を切り替える	ソフトアイコン【年/月】をタッチします。
12時間表示・24時間表示を切り替える	ソフトアイコン【12/24】をタッチします。
六曜の表示を消す・表示する※1	ソフトアイコン【六曜】をタッチします。
カレンダー/時計を終了する	月表示のときに「戻る/リスト」を押します。

※1 カレンダーが月表示の場合のみ可能な操作です。

※2 カレンダーが年表示の場合のみ可能な操作です。

- カレンダーの表示範囲は、2001年～2099年です（ただし、六曜の表示は2030年まで）。

時計を合わせる

- 1 メニュー画面を表示させ、「便利な機能」の中から「カレンダー/時計」を選び、「**訳/決定**」を押す

- 「カレンダー/時計」画面が表示されます。
- メニュー画面から辞典を選ぶ → 34ページ

- 2 ソフトアイコン【時刻設定】をタッチする

- 時刻設定の画面が表示されます。



数字キー

- 3 日付や時刻を設定する

- **▲ ▼ ◀ ▶**を押す、またはタッチペンでタッチして設定項目を選んだ後、画面に表示されている数字キーをタッチして設定します。
- 詳しくは、「初めてお使いになるときは」の手順 **7** からの操作 (→ 21ページ) を参照してください。設定後は、「カレンダー/時計」画面に戻ります。

小さなカレンダー / 時計を表示する

小さなカレンダー / 時計の画面を表示させることができます。

- 1 辞典を使用中に **シフト** を押し、
離してから **設定
削除** を押す

• 「設定項目」画面が表示されます。

日時

2015年 9月20日(日) 16:30
設定項目
●音声設定
○環境設定
○液晶/パネル設定
○優先設定
選んで決定キーを押して下さい

- 2 **▲** を押して、日時を選び、
訳 / 決定 を押す
または、日時を2回タッチする

- 小さなカレンダー / 時計の画面が表示されます。
- 小さなカレンダー / 時計の画面を表示中に、辞典などを操作することはできません。
- 画面上の【12/24】をタッチすると、12時間表示・24時間表示が切り替わります。
- 小さなカレンダー / 時計の画面を閉じるには、**訳 / 決定** を押します。

12/24	2015年 9月
2015年 9月20日(日)	日 月 火 水 木 金 土
16:30	1 2 3 4 5
	6 7 8 9 10 11 12
	13 14 15 16 17 18 19
	20 21 22 23 24 25 26
	27 28 29 30

よく使う辞典をお気に入り登録する

よく使う辞典をお気に入り登録しておくと、簡単な操作で素早く選ぶことができます(お気に入り登録)。収録されている辞典だけでなく、ライブラリー内のコンテンツや転送したテキスト、音声データもお気に入り登録ができます。

1 メニュー画面を表示させ、登録したい辞典を選ぶ

- 辞典の名称に アイコンが付いているものは、選んだ後に **[訳/決定]** を押して辞典の名称を表示させてから、選んでください。
- メニュー画面から辞典を選ぶ → 34ページ


2 **[シフト]** を押し、離してから

[訳/決定] を押す

3 登録先(A～J)を選び、

[訳/決定] を押す

- 10個まで登録できます。

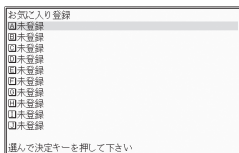

よく使う辞典をお気に入り登録する

お役立ち
機能を使う

お気に入りから辞典を選ぶ・登録を解除する

1 **お気に入り/ライブラリー** を押す

2 辞典を選ぶ

- この画面から、次の操作ができます。



機能	操作
辞典を選ぶ(最初の画面を表示する)	[訳/決定] を押します。
選んだ辞典の登録を解除する	[設定 削除] を押し、「選択中のお気に入り登録を解除(1件)」を選び、 [訳/決定] を押します。※
すべてのお気に入り登録を解除する	[設定 削除] を押し、「全てのお気に入り登録を解除」を選び、 [訳/決定] を押します。※

※解除後、**メニュー/学習帳** を押すと、メニュー画面になります。

パソコンや追加コンテンツを使う

ライブラリーでできること

ライブラリーとは、パソコンや追加コンテンツ、メモリーカードを使って本機の活用範囲を広げる機能です。

パソコンのテキストや音声CDを本機に転送する

プレーンテキスト形式ファイル(.txt)や語学教材・講座テキストなどの音声CDデータを本機に転送して、読んだり聞いたりすることができます(テキストビューワー・音声データプレーヤー)。

- 本機の音声データを聞く機能は、会話音声聞くことを目的とした圧縮方式を採用しており、音楽鑑賞に適した音質ではありません。
- テキストや音声CDのデータを本機に転送するには、それぞれ専用のパソコンソフト「EX-wordテキストローダー」「EX-word音声CDローダー」が必要で、次のホームページよりダウンロードできます。EX-word DATAPLUS 9(データプラス9)対応のものをダウンロードしてください。

<http://casio.jp/support/exword/>

- 各ソフトの取扱説明書も合わせてダウンロードしてください。インストール方法など詳細については、ダウンロードした説明書をご覧ください。

別売のコンテンツを使う → 156ページ

本機に収録していない辞典や会話集などのコンテンツを追加することができます。追加コンテンツは、パソコンを使って本機にコンテンツを転送するCD-ROM版(専用ソフト「EX-wordライブラリー」含む)と、本機のカードスロット(挿入部)にセットして使うデータカード版があります。

本機の記憶容量を増やす → 157ページ

本機の容量を増やしたり、コンテンツを増やしたりすることができます。

写真データを使う → 160ページ

デジタルカメラなどで撮影した画像を本機で見ることができます。なお、動画ファイルは見られません。

プロジェクターに接続する → 163ページ

本機の画面をプロジェクターで投影することができます。

「デジタル単語帳」を接続する → 164ページ

弊社製「デジタル単語帳(EX-word with)」と英単語データを共有できます。

ライブラリー使用上のご注意

- 「ライブラリー」には、お買い上げいただいたときには何も登録されていません。
- 本機とmicroSDメモリーカード(別売)に追加できる最大の辞典(追加コンテンツ)・テキストファイル・音声CDデータは、次のとおりです。

追加コンテンツ	100個(電子辞書本体・microSDメモリーカード合計)
テキストファイル	600個(電子辞書本体・microSDメモリーカード2枚に各200個) ・ファイル名の文字数により、個数が減る場合があります。
音声CDデータ	CD300枚「300CDタイトル」(電子辞書本体・microSDメモリーカード2枚に各100枚)

ソフト動作環境

日本語版OS	Windows Vista®	Windows® 7	Windows® 8/8.1
ソフト			
EX-wordライブラリー	○	○	○
EX-wordテキストローダー	○	○	○
EX-word音声CDローダー	○※1	○※2	○※2

※1 Windows Media Player 11がインストールされている必要があります。

※2 Windows Media Player 12がインストールされている必要があります。

- Windows Vista、Windows 7、Windows 8/8.1は、32bit版と64bit版に対応しております。
- Macintosh/Mac OSでは動作しません。
- パソコンの環境(CPU・ハードディスク容量・メモリー容量など)によっては、正常に動作しない場合があります。
- 他のOSからアップグレードされたWindows Vista、Windows 7、Windows 8/8.1での動作は保証しません。
- ソフトに関する最新情報は、次のホームページの「パソコンOS対応状況」をご覧ください。

<http://casio.jp/support/exword/>

パソコンや追加コンテンツを使う


お役立ち
機能を使う

ライブラリーの情報を見る

電子辞書本体の残りメモリー容量・本機に転送した追加コンテンツやテキストファイルなどを見たり、パソコン・プロジェクターに接続する際は、次の操作をしてください。

1 お気に入り/ ライブラリー を2回押す

- ライブラリーの最初の画面が表示されます。
- この画面から、次の操作ができます。

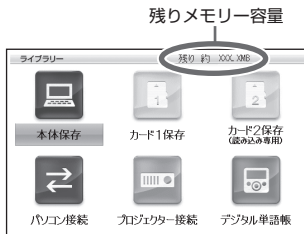

機能	説明
残りメモリー容量を見る	<p>本機(本体保存)またはカード(カード1保存・カード2保存)を選びます。</p> <ul style="list-style-type: none"> 選んだ項目の残りメモリー容量が画面上部に表示されます。 カード1保存・カード2保存は、本機のカードスロット1・2にセットされたカードの残りメモリー容量を表示します(「カードをセットする・取り出す」→159ページ)。
本機や本機にセットされたカードに保存されている追加コンテンツ・テキスト・音声CDデータを見る	<p>①保存先(本体保存・カード1保存・カード2保存)を選び、[戻/決定]を押します。</p> <p>②[◀ ▶]でデータの種類を選びます。</p> <ul style="list-style-type: none"> 保存されているデータの一覧が表示されます。詳しくは、各データの取扱説明書をご覧ください。 辞書：追加コンテンツの取扱説明書 テキスト：EX-wordテキストローダー取扱説明書 音声：EX-word音声CDローダー取扱説明書

機能	説明
パソコンと接続する	<p>追加コンテンツ・テキスト・音声CDデータを本機に転送するときに、「パソコン接続」を選びます。</p> <ul style="list-style-type: none"> 詳しくは、各データの取扱説明書をご覧ください。 追加コンテンツ：追加コンテンツの取扱説明書 テキスト：EX-wordテキストローダー取扱説明書 音声：EX-word 音声CD ローダー取扱説明書 メモリーカードに転送するときは、本機のカードスロット1にカードをセットしてください。
プロジェクターと接続する	<p>本機とプロジェクターを接続するときに、「プロジェクター接続」を選びます。</p> <ul style="list-style-type: none"> 詳しくは、「プロジェクターに接続する」(→ 163ページ)をご覧ください。
デジタル単語帳を接続する	<p>本機と「デジタル単語帳」を接続するときに、「デジタル単語帳」を選びます。</p> <ul style="list-style-type: none"> 詳しくは、「「デジタル単語帳」を接続する」(→ 164ページ)をご覧ください。

- メニュー/
学習帳 を押すと、メニュー画面になります。

別売のコンテンツを使う

別売の追加コンテンツ(CD-ROM版・データカード版)の情報は、次のホームページで調べることができます。

<http://casio.jp/exword/soft/>

別売の追加コンテンツを購入したら必ず追加コンテンツの取扱説明書をお読みください。

- 追加コンテンツには、本機の機能の一部に対応していないものがあります。
- 追加コンテンツでは、選択項目名や操作などが電子辞書本体と一部異なる場合があります。画面下部に表示されるガイダンスに従って操作してください。
- 追加コンテンツには、付属の取扱説明書に記載されている機能の代わりに、本機独自の機能に対応しているものがあります。この場合は、本書の説明をご覧ください。
 - － 『NHKラジオ』シリーズの「音声学習」
音声を聞くときは(音声モードへの入りかた) → **136**ページ～
 - － 『リトル・チャロ NY編』の「動画学習(リピーティング)」
録音して発音を聞き比べる → **140**ページ
 - － 『中日辞典』の「成語」は、「熟語」で検索できます。→ **103**ページ

CD-ROM版の追加コンテンツ

パソコンに「EX-wordライブラリー」(CD-ROMに収録の専用ソフト)をインストールする必要があります。

- 一部の製品では、CD-ROM収録のソフトが、Windows Vista/7/8/8.1に対応しておりません。その場合は、最新の「EX-wordライブラリー」を、次のホームページからダウンロードしてください。
<http://casio.jp/support/exword/>
- CD-ROM版の追加コンテンツは、エクスワードデータプラス、およびエクスワードデータプラス2～9対応のものをご使用いただけます。
- 追加コンテンツの必要容量が、本機の記憶容量を超えている場合は、市販のmicroSDメモリーカードで容量を増やすことができます。
- 追加コンテンツを使用すると、ライブラリーの画面右下にID番号が表示されることがあります。この番号は、コンテンツを管理するためのID番号です。

データカード版の追加コンテンツ

本機にデータカードをセットすれば、「ライブラリー」の「カード1保存」または「カード2保存」からすぐにお使いいただけます。

- 本機へのデータカードのセット方法については、**159**ページをご覧ください。
- データカード版の追加コンテンツは、エクスワードデータプラス4～9対応のものをご使用いただけます。
- エクスワードデータプラス、エクスワードデータプラス2～3対応のデータカード(SD版)はご使用できませんのでご注意ください。

本機の記憶容量を増やす

microSDメモリーカードを使って本機の記憶容量を増やすことができます。

- メモリーカードに学習帳(→ **104**ページ)のデータは、保存できません。

本機は、microSDおよびmicroSDHC規格に準拠したメモリーカードに対応しています。

- 16GB/CLASS4 以下のメモリーカードをお使いください。
- メモリーカードの種類や使用状況(電池消耗状態、室温など)によっては、電源が一度切れた後に「電池設定」画面となることがあります。
- 本機で動作確認済みのメモリーカードは、次のホームページの「メモリーカード動作確認一覧」をご覧ください。

<http://casio.jp/support/exword/>

警告

データカード、microSDメモリーカードは、小さなお子様の手の届かない所へ置いてください。万一、お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。

パソコンや追加コンテンツを使う

お役立ち
機能を使う

【重要】

- カードにアクセス中は、以下のことをしないでください。
 - カードの取り出し
 - USBケーブルの抜き差し
 - 本機やパソコンの強制終了
 - 「EX-wordソフト」およびWindowsの強制終了
- カードには、裏表、前後の方向があります。
方向を間違って無理に入れようとすると破損の原因になります。
- メモリーカードは、必ず、microSDメモリーカード・microSDHCメモリーカードをお使いください。他のメモリーカードを使った場合の動作保証はできません。
- カードに付属の取扱説明書もお読みください。
- パソコンからmicroSDメモリーカードにファイルを転送した場合のファイル容量は、本体のメモリーに転送した場合と異なります（microSDメモリーカードの規格によるもので、問題ありません）。
- microSDメモリーカードにファイルを転送する場合、「EX-wordライブラリー」使用時に表示されるサイズより多くの容量が必要になることがあります。
- microSDメモリーカードに追加コンテンツを転送すると、システムの都合上、追加コンテンツの容量が必要メモリー容量として表記された数値より増加します。
- 電池が消耗しているときにmicroSDメモリーカードを使うと、microSDメモリーカードの種類により、電池消耗のメッセージが表示されないまま画面が消えてしまうことがあります。その場合は、新しい電池と交換してください。


カードをセットする・取り出す

本機には2つのカードスロット(挿入部) 1・2があります(ダブルカードスロット)。

- カードスロット(挿入部) 2は、読み込み専用です。

パソコンからmicroSDメモリーカードにファイルを転送する場合は、カードスロット(挿入部) 1にセットしてください。

- メモリーカードからメモリーカードにファイルを転送することはできません。

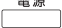- 1 電源  を押して本機の電源を切る


• 必ず電源を切ってください。

- 2 カードスロットカバーを開ける



- 3 カードの切り欠きの向きを手前にして、カードスロット(挿入部)にしっかり押し込む


• 図は、カードスロット(挿入部) 1にセットしています。

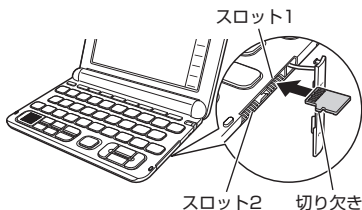

カードを取り出す


カードを押し込むと、カードが少し出てきます。カードをつまんで引き抜いてください。

- 無理に引き抜かないでください。本機やカードの破損の原因になります。



- 4 カードスロットカバーを閉める

• カバーの端を差し込んでから、もう一方の端を押し込みます。

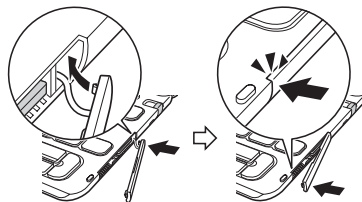

パソコンや追加コンテンツを使う

お役立ち
機能を使う

- カードスロット(挿入部)に、データカード・microSDメモリーカード以外のものを入れないでください。故障の原因になります。
- 万一、カードスロット(挿入部)に水や異物が入った場合は、電源を切り、電池を取り出して、販売店または「修理に関するお問い合わせ窓口」にご連絡ください。
- microSDメモリーカード内のファイルにアクセス中は、メモリーカードを取り出さないでください。ファイルが正しく転送されない、microSDメモリーカードが破損するなどの原因になります。

写真データを使う

microSDメモリーカードに入れた写真データ(JPEG形式)を見ることができます(フォトビューワー)。

また、電源を切ったときの画面に写真を登録することもできます。

- 本機で利用できるmicroSDメモリーカードの種類 → **157**ページ

写真データは、必ずパソコンなどに控えを保存してください。静電気やメモリーカードの破損、誤使用などにより、メモリーカードの写真データが消えたり、読み出せなくなることがあります。

使用できる写真データ

- 対応ファイルフォーマット：JPEG(対応拡張子：jpg, jpeg)
プログレッシブJPEG、CMYKモードには対応していません。
- 最大画像サイズ：4000×3000ドット 約5MB
- 最大ファイル数：1フォルダ内に200ファイル(フォルダも1ファイルとしてカウントします。また、最大5階層までのフォルダ内のファイルを見ることができます)

写真データを見る

- 1 写真データの入ったmicroSDメモリーカードを本機にセットする**
 - 必ず本機の電源を切ってからセットしてください。
 - microSDメモリーカードのセットのしかた → **159**ページ
- 2 本機の電源を入れ、お気に入り/ライブリコーを2回押す**

3 「カード1保存」または「カード2保存(読み込み専用)」を選び、**[戻/決定]**を押す

- microSDメモリーカードをセットしたカードスロットを選んでください。



4 **[戻る/進む]**で「フォト」を選ぶ

- microSDメモリーカード内の写真データの一覧が表示されます。
- メモリーカード内に「DCIM」というフォルダがある場合は、最初にそのフォルダの中身が表示されます。**[戻る/リスト]**を押すと、1つ上の階層表示となります。
- メモリーカードには、ライブラリー制御用のフォルダ(CASIO)やファイルが自動的に作成されます。
- 縮小画像は、Exif情報にあるものが表示されます。

選ばれている写真データに縮小画像(サムネイル)のデータが含まれている場合、縮小画像が表示されます(ない場合はイラストを表示)。



5 **[上/下]**で見た写真データを選び、**[戻/決定]**を押す

- 写真データが画面に表示されます。
- 写真データがフォルダ内にあるときは、**[上/下]**でフォルダを選び**[戻/決定]**を押すと、フォルダ内のデータが表示されます。
- 写真データの画像サイズが大きい場合は、表示するまで時間がかかる場合があります。

写真データを拡大・縮小する

写真データを表示中にソフトアイコン**[拡大]**または**[縮小]**をタッチすると、写真データは次のように拡大・縮小表示されます(2段階)。

(最初の表示時)

(拡大1)

(拡大2)




- 元の写真データのサイズ(画素数)が大きい場合は、縮小(リサイズ)表示されます。

電源を切ったときの画面に写真データを登録する

好きな写真データを、電源を切ったときの画面（OFF画面）に登録することができます。

1 登録したい写真データを表示させた後、ソフトアイコン【画面登録】をタッチする

- 「OFF画面登録」画面が表示されます。

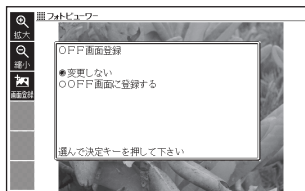

2 「OFF画面に登録する」を選び、**戻／決定**を押す

- 「登録しました」と表示され、元の画面に戻ります。
- 登録後は、本機からmicroSDメモリーカードを取り出してもデータは本機に保持されます。

登録済みの写真データを変更する・取り消す

1 登録したい写真データを表示させた後、ソフトアイコン【画面登録】をタッチする

- 「OFF画面登録の変更」画面が表示されます。

2 「OFF画面に上書き登録する」を選び、**戻／決定**を押す

- 「登録しました」と表示され、元の画面に戻ります。
- OFF画面に登録した写真データを取り消すには、「OFF画面を元に戻す」を選んでください。

登録済みの写真データをメニュー画面で取り消す

1 メニュー画面で**設定削除**を押す

- 「OFF画面登録の変更」画面が表示されます。

2 「OFF画面を元に戻す」を選び、**戻／決定**を押す


- 「変更します」と表示され、元の画面に戻ります。

プロジェクターに接続する

本機の画面をプロジェクターで投影することができます。

- 次の弊社製プロジェクターが使用できます(2014年10月現在)。
XJ-A145V、XJ-A155V、XJ-A245V、XJ-A246、XJ-A247、
XJ-A255V、XJ-A256、XJ-A257、XJ-H1650、XJ-H1750、
XJ-H2650、XJ-M145、XJ-M155、XJ-M156、XJ-M245、
XJ-M255、XJ-M256、XJ-ST145、XJ-ST155、XJ-UT310WN

- 1 本機とプロジェクターの電源を切る
- 2 本機に付属のUSBケーブルで本機とプロジェクターを接続する

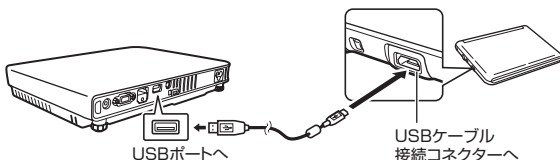


- 本機をプロジェクターの上や、近くに置かないでください。プロジェクターの熱で、誤動作する恐れがあります。

- 3 プロジェクターの電源を入れる

- 4 ☐電源 を押して本機の電源を入れる

- 5 お気に入り/ライブラリー を2回押す

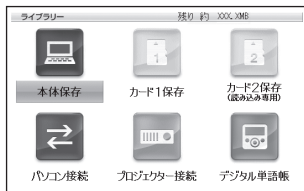

- 6 「プロジェクター接続」を選び、を押す
• 通信が正しくできると、メニュー画面が表示されます。

- 7 (使い終わったら) 本機とプロジェクターの電源を切り、USBケーブルを外す

パソコンや追加コンテンツを使う

お役立ち
機能を使う

- プロジェクターと接続中は、本機のオートパワーオフ機能は働きません。
- 本機にmicroSDメモリーカードや追加コンテンツのデータカードをセットしている場合、プロジェクターと接続中はカードを取り出さないでください。本機の電源が切れます。
- 『新漢語林』の「単漢字を大きな手書き入力から探す」で書いている文字や、音声再生中に画面が自動的に切り替わる機能がある画面、動画を含むコンテンツの動画再生中の画面など、投影できないものもあります。


「デジタル単語帳」を接続する

「デジタル単語帳」と接続して、本機の『ジーニアス英和辞典』で調べた英単語(ヒストリーデータ)や、単語帳に登録した『ジーニアス英和辞典』の見出し語を共有し、暗記学習に活用できます。なお、転送されるデータは、『ジーニアス英和辞典』の内容を抜粋したミニ辞書のデータです。


- 本機は、弊社製「デジタル単語帳 (EX-word with)」の次のモデルと接続できます(2015年1月現在)：XC-U30、XC-U40、XC-K40
- 次の「デジタル単語帳」に収録されているコンテンツが本機にも収録されている場合は、対応するコンテンツとデータのやり取りができます。
 - XC-U30：『英単語ターゲット 1800』
 - XC-U40：『英単語ターゲット 1900』
 - XC-K40：『ユメタン』、『英単語ターゲット 1900』
- ここでは、「XC-K40」との接続を例に説明します。また、「デジタル単語帳」の上キー・下キーを▲▼で表します。

1 本機と「デジタル単語帳」の電源を切る


2 「デジタル単語帳」に付属のUSBケーブルで、本機と「デジタル単語帳」を接続する

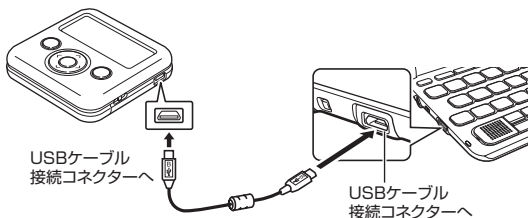

3 「デジタル単語帳」の電源を入れる

4 「デジタル単語帳」の MENU 戻る を約2秒間押す5 「デジタル単語帳」の ▲ ▼ で
「接続・設定」を選び、✓決定
を押す6 「デジタル単語帳」の ▲ ▼ で
「接続」を選び、✓決定 を押す

- 「デジタル単語帳」の画面に、
「EX-word」(本機)での操作を促
すメッセージが表示されます。

7 電源 を押して本機の電源を入れる8 お気に入り/ライブラリー を2回押す9 「デジタル単語帳」を選び、訳/決定 を押す

- 「デジタル単語帳接続」画面が表示されます。

10 本機の 訳/決定 を押す

- 通信が正しくできるとデータ選択画面が表示されます。「デジタル単語帳」の画面には「EX-wordと接続中」と表示されます。
- データの選択・やり取りについては、「デジタル単語帳」の取扱説明書をお読みください。
- 本機または「デジタル単語帳」の画面に「接続エラー」と表示されるなど、通信が正しくできなかったときは、USBケーブルの接続状態を確認し、手順 6 操作後、本機の 訳/決定 を押してください。



画面はXD-K4800です(他機種では項目数などが異なります)。


11 「デジタル単語帳」とデータのやり取りが終わったら、本機の
戻る/リスト を押す

12 本機と「デジタル単語帳」の電源を切り、USBケーブルを外す

辞典の説明の見かた

検索するときは、辞典の最初の画面で検索項目を選んでください。

- 辞典を選ぶ → 34ページ

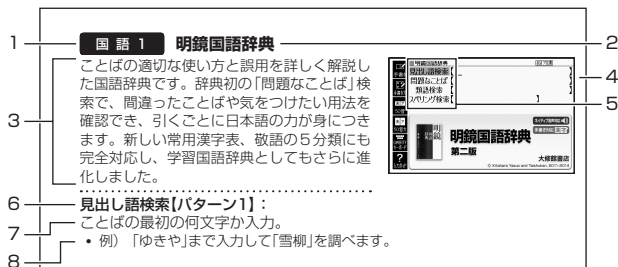

	説明
1	カテゴリー(分類) (→ 34ページ)
2	辞典の名前
3	辞典の紹介文
4	辞典の最初の画面
5	検索項目
6	検索項目【検索方法(パターン1～5で示します)】 パターン1: 最初の何文字かをを入力する → 39ページ パターン2: ことばをすべて入力する → 40ページ パターン3: 見出しをたどる → 41ページ パターン4: 複数の条件から絞り込む → 42ページ パターン5: 項目をタッチする → 44ページ
7	検索方法の概要
8	検索方法の例や補足説明

- 特殊な検索方法や辞典以外のコンテンツについては、この章で操作を詳しく説明しています。
- 検索例は、特に記述がない限り、キーボードを使ったひらがな入力で説明してあります。
- パターン1・パターン2で入力できる最大文字数は、特に記述がない限り、ひらがな・カタカナは14文字、アルファベットは20文字(例文検索と成句検索時は28文字)です。

辞典の説明・使いかたを見る

各検索機能の対象辞典／モード名の一覧や、使用中の辞典やモードの凡例（編集の方針、利用のしかたなど）、収録内容の説明などを見ることが出来ます（ガイド機能）。

機能別の対象辞典／モード名を見る


1 メニュー画面を表示させる

2 **シフト** を押し、離してから

音声ガイド を押す

3 見たい項目を選び、**訳／決定** を押す

- ガイド機能を終了するときは、**設定削除** を押します。

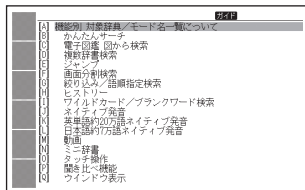

辞典の凡例などを見る


1 凡例を見たい辞典の最初の画面を表示させる

2 **シフト** を押し、離してから

音声ガイド を押す

3 見たい項目を選び、**訳／決定** を押す

- ガイド機能を終了するときは、**設定削除** を押します。

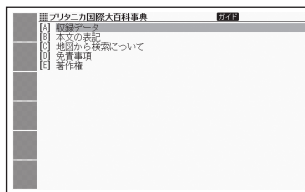

辞典の説明の見かた

収録辞典
を使う

収録辞典

- ※1 「学習」「テスト」「リスニング」「復習」など学習に役立つ「学習用コンテンツ」です。「学習用コンテンツ」では、表示のしかたの変更や、拡大表示ができませんのがあります。
- ※2 類似しているコンテンツが集められています。メニュー画面で、辞典を選択・決定した後、もう一度選択・決定してください。
- ※3 動画を含むコンテンツです。

カテゴリー	辞典／モード	ページ
国語系 (XD-K7300)	デジタル大辞泉	172
	明鏡国語辞典	173
	新漢語林	173
	NHK 日本語発音アクセント辞典	175
	三省堂 反対語便覧	176
	角川類語新辞典	176
	現代カタカナ語辞典	177
	楷行草 筆順字典	178
国語系 1 (XD-K7600)	デジタル大辞泉	172
	明鏡国語辞典	173
	新漢語林	173
	NHK 日本語発音アクセント辞典	175
	三省堂 反対語便覧	176
国語系 2 (XD-K7600)	角川類語新辞典	176
	日本語コロケーション辞典	176
	現代カタカナ語辞典	177
	明鏡 ことわざ成句使い方辞典	177
	大修館 四字熟語辞典	177
	楷行草 筆順字典	178
英語系	ジーニアス英和大辞典	178
	ジーニアス英和辞典	179
	オックスフォード現代英英辞典	180
	ジーニアス和英辞典	181
	英語類語辞典	181
	カタカナで引くスペリング辞典	182

カテゴリー	辞典／モード	ページ
英会話	英会話スキット・トレーニング	182
	英語の発音がよくなる本 ※1、※3	184
	カラダで伝わる英会話 ※1、※3	185
	📖「英語の耳」になる! ※1、※2	186
	📖キクタン(XD-K7300) ※1、※2	188
	📖キクタン(XD-K7600) ※1、※2	188
	NHKラジオ ラジオ英会話(XD-K7600) ※1	190
	とっておきの英会話表現辞典(XD-K7600)	191
	📖英会話ひとこと辞典 ※2	191
外国語 1 (XD-K7300)	中日大辞典	192
	中日辞典	193
	日中辞典	194
	中日・日中辞典 付録集	194
	現代漢語大詞典	194
	漢英大詞典	195
	英漢大詞典	195
外国語 2 (XD-K7300)	日中英固有名詞辞典	196
	中国語生活図解辞典	196
	中国語 新語ビジネス用語辞典	197
	日中英電子技術用語対訳集	197
外国語 (XD-K7600)	朝鮮語辞典	197
	日韓辞典	198
	Dong-a 韓韓辞典	198
生活・ 実用 1	ブリタニカ国際大百科事典	198
	百科事典マイペディア	199
	ビジュアル 大世界史	200
	ビジュアル 科学大事典	200
	ブリタニカ・コンサイス百科事典(英語)	201
	エピソードで読む世界の国243	201
	和英:日本の文化・観光・歴史辞典	202
	日本ーその姿と心ー	203

カテゴリー	辞典／モード	ページ
生活・ 実用2	冠婚葬祭マナー事典(XD-K7600)	203
	すぐに使える 基本法律用語辞典	203
	手紙文例集(XD-K7600)	204
	スピーチ文例集(XD-K7600)	204
	サプリメント事典(XD-K7600)	204
	日本文学1000作品	205
	世界文学1000作品	205
	クラシック名曲2000フレーズ ※1	207
	ラジオ体操 第1 ※3	208
	スポーツ用語辞典	209
トラベル	 ひとり歩きの会話集 ※2	209
	怪我と病気の英語力	210
	はじめての上海語(XD-K7300)	211
	はじめての台湾語(XD-K7300)	211
	はじめての広東語(XD-K7300)	211
	旅の指さし会話帳 中国語(XD-K7300)	211
	旅の指さし会話帳 韓国語(XD-K7600)	211
	ドクターパスポート	212
	トラブルパスポート	212
実務・情報	経済・経営用語辞典	212
	NHK出版 英語イディオム辞典	213
	しごとの日本語(電話対応基礎編)	213
	しごとの日本語(メールの書き方編)	213
	しごとの日本語(ビジネスマナー編)(XD-K7300)	213
	英文Eメール200の鉄則(XD-K7600)	214
	ビジネス便利事典(XD-K7600)	214

カテゴリー	辞典／モード	ページ
学習	英語名演説・名せりふ集	214
	論点解説 日経TEST	215
	日経TEST 公式練習問題集	215
	NHKラジオ まいにち中国語(XD-K7300) ※1	216
	ゼロから始める中国語(XD-K7300)	216
	ゼロから始める韓国語(XD-K7600)	216
	口が覚える中国語(XD-K7300) ※1	217
	口が覚える韓国語(XD-K7600) ※1	217
	ピンイントレーナー(XD-K7300)	217
	TOEIC [®] テスト新公式問題集 ※1	218
	TOEFL [®] TEST はじめての徹底攻略 ※1	220
	TOEFL [®] TEST 模試&レクチャー問題300問 ※1	221
便利な機能	学習帳	104
	カレンダー / 時計	147
	かんたんサーチ	77
	電子図鑑 図から検索	80
	複数辞書検索	81
	脳鍛アプリ 英語のクロスワード101 (XD-K7600)	222
	電卓	145


- XD-K7300で使用している中国語は、「普通話」「簡体字」に対応しています。

日常生活に必要な言葉・情報を豊富に収録した、国語＋百科の本格的な大型辞典。世界の動きに合わせ、随時、新語の追加、データの更新を図っています。

・分野別小事典

・『分野別小事典』では、『デジタル大辞泉』の百科項目を分野別に引ける「小百科」、季語を季節別に引ける「歳時記」、ことわざ・慣用句をキーワード単位で引ける「ことわざ慣用句」の3つの機能を持っています。

・見出し語は、『デジタル大辞泉』からの抜粋です。

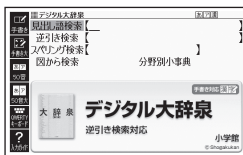

見出し語検索【パターン1】：

ことばの最初の何文字が入力。

・例) 「さいお」まで入力して「塞翁が馬」を調べます。

逆引き検索【パターン2】：

ことばの最後のことばを入力後、**【訳／決定】**を押す。

・例) 「ゆき」と入力して「淡雪」、「粉雪」、「細雪」などを調べます。

スペリング検索【パターン1】：

単語の最初の何文字が入力。

・例) 「academy」、「weekend」などアルファベットを入力して調べます。

図から検索【パターン3】：

大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

・大きな図が表示されているとき、ソフトアイコン**【ウインドウ】**をタッチすると解説のウインドウ(→ 49ページ)が表示されます。

分野別小事典：

(小百科)【パターン1】：

(歳時記)【パターン1】：

ジャンルを選択、決定後、項目を選択、決定する。その後、調べたいことばの最初の何文字が入力。

・例) 「小百科」→「文学」→「作家・文学者」と見出しをたどります。「あく」と入力して「あくたがわ-りゅうのすけ【芥川龍之介】」を調べます。

(ことわざ慣用句)【パターン2】：

慣用句のキーワードを入力し、**【訳／決定】**を押す。

・例) 「かお」と入力して「顔(かお)が広い」、「涼(すず)しい顔」などを調べます。

ことばの適切な使い方と誤用を詳しく解説した国語辞典です。辞典初の「問題なことば」検索で、間違ったことばや気をつけたい用法を確認でき、引くごとに日本語の力が身につきます。新しい常用漢字表、敬語の5分類にも完全対応し、学習国語辞典としてもさらに進化しました。



見出し語検索【パターン1】:

ことばの最初の何文字が入力。

- 例) 「ゆきや」まで入力して「雪柳」を調べます。

問題なことば【パターン1】:

ことばの最初の何文字が入力。

- 例) 「こ」まで入力して「厚意」を調べます。

類語検索【パターン1】:

類語の最初の何文字が入力。

- 例) 「かつ」を入力して「快勝」、「連勝」、「辛勝」などの類語を調べます。

スペリング検索【パターン1】:

単語の最初の何文字が入力。

- 例) 「academy」、「weekend」などアルファベットを入力して調べます。

永年の実績と信頼に支えられた学習漢和。2010年の常用漢字表改定に対応した第二版では、漢文用例の大幅増補と助字の詳しい解説によって、漢文学習への対応も万全。日常生活と漢文学習、それぞれに必須の情報を収録。

- 意味や解説の画面に(筆順→解説)が表示されたときは、漢字の筆順を見ることが出来ます。また、(楷行草→解説)では楷行草体の字体と筆順を、(解字→解説)では漢字の成り立ちを理解するための解字画像を見ることが出来ます。→ 102ページ
- 見出し(親字)は、教科書体で表示されます。見出し以外の文字を教科書体で拡大することも出来ます。→ 52ページ




見出し(親字)



単漢字/熟語を手書き入力から探す【パターン1】：
漢字を画面のマスに入力し、【認識】をタッチする。

単漢字を大きな手書き入力から探す：
漢字を画面のマスに入力し、【認識】をタッチする。候補の中から、調べたい漢字をタッチする。

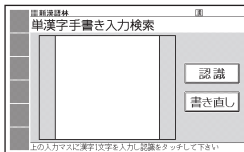

単漢字を読み/画数から探す【パターン4】：

- 音訓読み・部首読み・部首画数・部首内画数・総画数から検索できます。条件を組み合わせで検索することもできます(→ 42ページ)。
- 部首読み・部首画数から検索する場合は、他の条件と組み合わせることをお勧めします。なお、部首確定後に部首読み・部首画数で再度入力した場合は、部首が解除されます。



(音訓読み)：

漢字の音訓読み(最大8文字)を入力し、【訳/決定】を押す。候補の一覧から漢字を選択、決定する。

(部首読み)：

漢字の部首の読み(最大8文字)を入力し、【訳/決定】を押す。候補の一覧から部首を選択、決定する。

- 部首読み単独で検索する場合は、部首を選択した後、【訳/決定】を押し、候補の一覧から漢字を選択、決定します。

(部首画数)：

漢字の部首画数を入力し、【訳/決定】を押す。候補の一覧から部首を選択、決定する。

- 漢字の部首は、その漢字の成り立ちなどからどの部首に分類するか学説が分かれるものがあります。また、引くことを考慮して形から分類することもあり、辞典によって異なることがあります。
- 部首画数単独で検索する場合は、部首を選択した後、【訳/決定】を押し、候補の一覧から漢字を選択、決定します。

(部首内画数)：


漢字の部首以外の画数を入力し、**訳／決定**を押す。候補の一覧から漢字を選択、決定する。

(総画数)：

漢字の総画数を入力し、**訳／決定**を押す。候補の一覧から漢字を選択、決定する。

- 漢字の画数は、活字の違いや書き方により、数え方が異なる場合があります。

例：

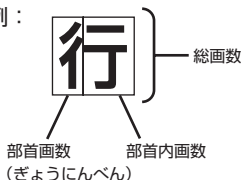

熟語を読みから探す：

(見出し語検索)【パターン1】：熟語の読みの最初の何文字か入力。

用例を手書き入力から探す【パターン2】：

用例で使われている漢字を画面のマスに入力し【認識】をタッチした後、**訳／決定**を押す。

- 漢字は3つまで入力できます。
- 複数の漢字を入力する場合、**▶** または **◀** を押してカーソル()を移動してから、入力してください。

国語

国語 1

NHK 日本語発音アクセント辞典

現在の放送で広く使われているアクセントを中心に約6万9千語を厳選して掲載。昭和18年の初版以来、「はなしことば」のバイブルとして絶大な信頼を得てきた辞典の初めての電子化。

見出し語検索【パターン1】：

ことばの最初の何文字か入力。


- 日本語約7万語をネイティブ発音します。発音の音声データは、カシオ計算機が独自に作成しています。



収録辞典

収録辞典
を使う

日常の言葉のほか、カタカナ語やABC略語、ことわざまで、表現力の向上にとって重要な反対語・対照語を約12,000語収録。わかりにくい言葉には簡潔な説明や分野名を付しました。漢検対策にも適しています。全項目ふりがなが付き。

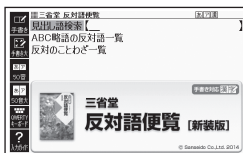

見出し語検索【パターン1】:

ことばの最初の何文字が入力。

- ルビ(振り仮名)の表示・非表示を切り替えることはできません。

ABC略語の反対語一覧【パターン3】:

反対のことわざ一覧【パターン3】:

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

定評ある角川の類語辞典が電子辞書に登場。独自の分類・体系化により、使いたい言葉がすぐに選び出せ、意味のちがいもすぐ理解できる。適切な言葉が思い浮かばないとき、別の言葉に言い換えたいときに役立つ。



見出し語検索【パターン1】:


ことばの最初の何文字が入力。

- 「ㄱ」が指すことばや関連項目を見るには、「ㄱ」横の文字をタッチしてください。

語彙分類体系から探す【パターン3】:

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

「将棋」を「指す」とは言うが「打つ」とは言わない。このような語と語の固い結びつき(コロケーション)を、意味・用例のほか誤用例等も含めて紹介。日常生活に役立ち、日本語の力も高める画期的辞典。

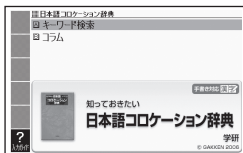

キーワード検索【パターン1】:

ことばの最初の何文字が入力。

コラム【パターン3】:

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

外来語および和製英語・和製洋語とその混種語(カタカナ語+漢語・和語)を収録。日常語のほかに、経済・先端技術などの専門語、新語を収めています。

見出し語検索【パターン1】:

カタカナ語の最初の何文字が入力。



略語検索【パターン1】:

アルファベットの略語の最初の何文字が入力。

- 大文字も小文字で入力して調べます。
- 例) 「is」まで入力して「ISO」を調べます。

約1万の例文・誤用例文と豊富な誤用情報で、ことわざ成句の使い方がはっきりわかる辞典です。類書初、正しい／間違いが一目でわかる誤用索引が便利！よくある勘違いを防ぐ工夫満載のことわざ辞典です。

見出し語検索【パターン1】:

ことわざの最初の何文字が入力。



分類から探す【パターン3】:

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

実際の文章表現に役立つ2653の四字熟語を厳選し、漱石・鷗外など著名作家の用例を豊富に収録。個々の漢字の意味まで丁寧に解説し、漢籍に基づく熟語は出典を書き下しで示す。類義語・用法上の注意も充実した使える辞典。

見出し語検索【パターン1】:

四字熟語の最初の何文字が入力。



分類から探す【パターン3】:

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

きれいな字体とその書き方が一目でわかる筆順字典。日常よく使われる約3,000字の楷行草三体に加え、平仮名・片仮名や変体仮名も収録。2010年の常用漢字表改定に対応し、字数を増補。

読みから探す【パターン1】:


文字の読みを入力。

- 例)「かおる」と入力して「香」の字体と筆順を調べます。
- 漢字を調べた場合、字体と筆順の画面でソフトアイコン【解説へ】をタッチすると、「新漢語林」の意味や解説の画面にジャンプします。



漢字を手書き入力から探す:

漢字を画面のマスに入力し、【認識】をタッチする。候補の中から、調べたい漢字をタッチする。

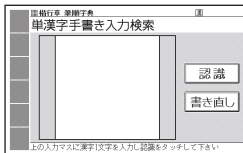

語法解説を一段と強化。IT関連用語・新語・新語義・新複合語・新略語、生活語彙など文化的情報を多数収録。新時代のあらゆるニーズに応える大辞典です。

書籍収録の例文に「ジーニアス用例プラス」の約5.8万例文を追加して、約13.8万例文を収録。

• ジーニアス大和英インデックス

日本語からジーニアス英和大辞典を引くことができるので、大型の和英辞典のように、専門語や特殊な名詞の英単語を検索できます。

見出し語検索【パターン1】:

英単語の最初の何文字か入力。

スペルチェック【パターン2】:

スペルに確信が持てない単語を入力後、【訳/決定】を押す。

- スペルがあいまいな英単語を調べる → 88ページ



成句検索【パターン2】：

例文検索【パターン2】：

成句(熟語)や例文を調べたい英単語を入力後、**【訳／決定】**を押す。

- 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください(スペースは入力できません)。
- 成句や例文を調べる → **90**ページ

ジーニアス大和英インデックス：


(見出し語検索)【パターン1】：日本語の最初の何文字か入力。

- ジーニアス英和大辞典の和訳から、英単語の見出し語を逆引きします。
- 例)「こみゆに」と入力して「communication」を調べます。

英 語

ジーニアス英和辞典

詳しく的確な語法解説で好評の『ジーニアス英和辞典』の最新版。語義区分とその順序、用例など辞典の基幹部分に手を加え、初版以来20年目にして最大規模の改訂を行った。新語・新語義も多数収録。「ジーニアス用例プラス」書籍収録の例文に約3万例文を追加して約10万例文を収録。

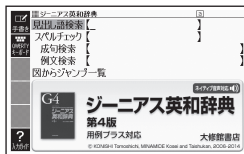

意味の画面で見出し語の後に【p.0000】がある場合、「0000」は、その見出し語の書籍のページ数を示します。

見出し語検索【パターン1】：

英単語の最初の何文字か入力。

- 見出し語の意味に含まれる派生語も検索できます。

スペルチェック【パターン2】：

スペルに確信が持てない単語を入力後、**【訳／決定】**を押す。

- スペルがあいまいな英単語を調べる → **88**ページ

成句検索【パターン2】：

例文検索【パターン2】：

成句(熟語)や例文を調べたい英単語を入力後、**【訳／決定】**を押す。

- 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください(スペースは入力できません)。
- 成句や例文を調べる → **90**ページ

図からジャンプ一覧：

項目を選び、**【訳／決定】**を押す。図を表示させたい解説をタッチする。

- 上記操作で表示される図は、「ジャンプ対応」で表示される図と同じです。詳しくは次の「**■**図について」をご覧ください。

収録辞典

収録辞典
を使う

■図について

意味の画面に「図→解説」がある場合は、図を表示させることができます。また、「ジャンプ対応」がある場合は、図を表示させた後、図中の文字をタッチすると、その文字の意味のウィンドウが表示されます。

- 図(解説)の画面を見る → 102ページ
- 図中で「*」が付いた文字は、タッチしても意味は表示されません。
- ウィンドウ(子画面)が表示されたとき → 49ページ




「bathroom」の「ジャンプ対応」画面より

英 語

オックスフォード現代英英辞典

1942年に刊行されて以来、累計販売部数が3,500万冊にのぼる英語学習者向け英英辞典の最新版。1,000語にも及ぶ新語が追加されただけでなく、基本単語3000語が持つ語義でどれが重要かが新たに明示されました。読みやすい説明文、豊富な例文にくわえ、英米その他の英語の違いや、文化的情報も収録。

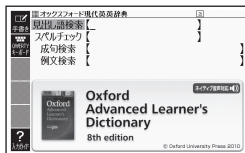

見出し語検索【パターン1】:

英語の最初の何文字か入力。

スペルチェック【パターン2】:

スペルに確信が持てない単語を入力後、**【訳/決定】**を押す。

- スペルがあいまいな英単語を調べる → 88ページ

成句検索【パターン2】:

例文検索【パターン2】:


成句(熟語)や例文を調べたい英単語を入力後、**【訳/決定】**を押す。

- 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください(スペースは入力できません)。
- 成句や例文を調べる → 90ページ

■図について

意味の画面に「ジャンプ対応」がある場合は、図を表示させた後、図中の文字をタッチすると、その文字の意味のウィンドウが表示されます。

- 図(解説)の画面を見る → 102ページ
- 図中で破線が付いていない文字は、タッチしても意味は表示されません。
- ウィンドウ(子画面)が表示されたとき → 49ページ

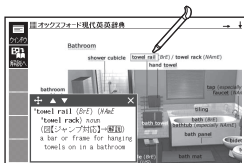

「bathroom」の「ジャンプ対応」画面より

英語 ジーニアス和英辞典

用例大増強の強力改訂版。よく使われる自然な日本語を選び、それを正確で自然な英語に直すためのさまざまな情報を示した。英語の使い方がわかる語法情報充実！

見出し語検索【パターン1】：

日本語の最初の何文字が入力。



例文検索【パターン2】：

例文を調べたい英単語または熟語を入力後、[訳/決定]を押す。

- 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください（スペースは入力できません）。
- 成句や例文を調べる → 90ページ

Communication Box【パターン3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

英語 英語類語辞典

英単語を入力すると、日本語の意味別に分類された、似た意味を持つ英単語を調べることができます。

同じ単語を繰り返し使うことなく、語彙(ごい)力のアップが図れます。

見出し語検索【パターン1】：

英語の最初の何文字が入力。



収録辞典

収録辞典
を使う

うる覚えの単語の綴りを確認したいときやスペルがまるで思い浮かばないときにカタカナから辞書を引ける便利な一冊。

一般語彙に加え、地名、コンピュータ用語、ファッション用語、英語以外の外来語など、幅広いジャンルを収録しています。




見出し語検索【パターン1】:

単語の発音の、カタカナ表記の最初の何文字が入力。

ふだんの何気ない会話から旅行で役立つフレーズ、異文化トークまで身につけたい英会話表現が満載。本書のステップにあわせて学習すれば英語の基礎体力が確実にアップする。

選んだ場面に登場する人物となり、セリフが表示される画面を見ながら、ネイティブの相手（本機）と会話練習ができます。会話を最後まで進めたら、録音した会話を再生できます。

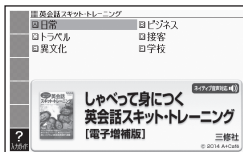


■始めかた

- 最初の画面で **▲ ▼ ◀ ▶** を押して項目を選び、**訳/決定** を押す。
- ▲ ▼** でSTEPを選び、**訳/決定** を押す。
 - 会話のリスト画面が表示されます。
 - STEP0は、**▶▶** アイコン横の会話文の発音を聞いたり、聞き比べたりすることができます（「音声を聞くとときは（音声モードへの入りかた）」
→ 136ページ）。

- STEP1～3は、会話練習中の画面の表示内容(隠し表示)が次のようになります。(○：表示、×：隠し表示)

隠し対象	STEP1	STEP2	STEP3
①Bの英語	○	○※	×
②Bの日本語	○	○	×※
③Aの英語	○	×※	×
④Aの日本語	○	○	○※


登場人物B(上)、A(下)の会話
画面例：「日常」→「STEP1」→
「★朝の会話」より

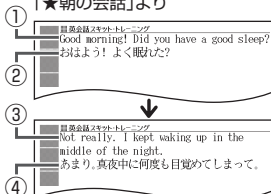

※「■会話練習をする(STEP1～3)」の手順2で「Aを演じる」を選んだ場合です。「Bを演じる」を選んだときは、隠し表示の○×が逆になります。

■会話練習をする(STEP1～3)

- ▲▼で会話のリスト画面で会話を選び、[訳/決定]を押す。
- ▲▼で演じたい役(登場人物AまたはB)を選び、[訳/決定]を押す。
 - 人物A、人物Bが交互に登場しますが、セリフが長い場合は同じ人物が連続することがあります。
 - ここでは、人物Aを演じる例で説明します。
 - 会話中に登場する人物Cを演じることはできません。
- [訳/決定]を押す。
 - 会話練習を開始します。
 - 会話の始めに話す役か聞く役かは、選んだ会話によって異なります。始めに話す役の場合は、手順5に進みます。
- 「収録音声 再生中」画面が表示されたら、ネイティブの発音を聞く。
 - 再生終了後、自動で録音状態になります。
- 「録音中」画面が表示されたら、マイクに向かって発音する。
 - 発音し終わったら、[訳/決定]を押します。
 - 録音時間は約15秒です。15秒を経過すると自動で録音を終了します。
 - 「録音中」画面が連続して表示される場合があります。

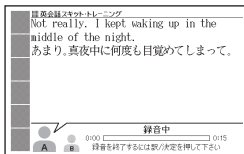

6. 会話の最後まで、手順4からの操作を繰り返す。

7. 会話を最後まで進めたら、◀▶で項目を選び、[訳/決定]を押します。



項目	動作
録音を聞く	録音した音声と、相手役のネイティブ音声による会話を聞きます。
お手本を聞く	ネイティブ音声同士による会話を聞きます。
もう一度録音	最初から録音し直します。手順4からの操作を繰り返してください。 ・録音済みの音声は消去されます。
終了する	会話練習を終了します。 ・録音済みの音声は消去されます。

英会話 英語の発音がよくなる本

ネイティブの発音を、いつでも、どこでも、繰り返し、動画で、写真で、音声で確認できる！正しい発音が身につけばリスニング力は驚くほどアップする！

目次から探す【パターン3】:

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

- 正しい発音を助ける図や写真が、文章と並んで表示されることがあります。赤枠に囲まれた図をタッチすると、見やすく拡大表示されます。
- 図として表示されている部分の文字の大きさや表示のしかたの変更、ジャンプや音声を聞くための単語の選択などはできません。
- 画面上の[動画]をタッチ、またはソフトアイコン【動画】をタッチして[動画]を反転させ[訳/決定]を押すと、動画の再生が始まります。



- 動画表示中の操作は、『ラジオ体操』と同じです。**208**ページに記載の機能/操作の表をご覧ください。

動画を検索：

1. ▲▼◀▶で項目を選び、**訳／決定**を押す。
 - 発音の選択画面になります。**前見出し** **次見出し**を押すと、画面単位で表示内容を上下に動かすことができます。
2. ▲▼◀▶で発音を選び、**訳／決定**を押す。
 - 発音する単語と図が表示された後、自動的に動画の再生が始まります。
 - 動画内の文字が読みにくい場合は、「目次から探す」の各項目内で同様の説明を確認できます。

英 会 話 カラダで伝わる英会話


ジェスチャーを使えば、カタコト英語でも伝わる！

動画を見ながら、ジェスチャーと一緒に繰り返し練習することで、映画や、ドラマで頻出するネイティブ英語表現をゲット！

目次から探す【パターン3】：

見出しを選択・決定する（説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す）。

- 正しいジェスチャーを助ける写真が、文章と並んで表示されることがあります。
- 図として表示されている部分の文字の大きさや表示のしかたの変更、ジャンプや音声を聞くための単語の選択などはできません。
- 画面上の**動画**をタッチ、またはソフトアイコン**【動画】**をタッチして**反転させ****訳／決定**を押すと、動画の再生が始まります。
- 動画表示中の操作は、『ラジオ体操』と同じです。**208**ページに記載の機能/操作の表をご覧ください。

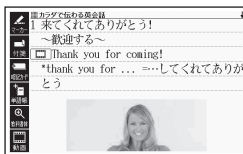

動画を検索：

1. ▲▼◀▶で章を選び、**訳／決定**を押す。
 - 場面の選択画面になります。**前見出し** **次見出し**を押すと、画面単位で表示内容を上下に動かすことができます。
2. ▲▼◀▶で場面を選び、**訳／決定**を押す。
 - 動画の再生が始まります。
 - 動画内の文字が読みにくい場合は、「目次から探す」の各項目内で同様の説明を確認できます。

英会話

「英語の耳」になる!

• 「英語の耳」になる! 基本30のルール
270のやさしい文例、30のダイアログ、60のモノログで、ネイティブ英語特有の音声変化がどんどん耳に飛び込んでくる! いろんな角度から、楽しく英語を学びましょう!



• 「英語の耳」になる! 50のルール
知っているのに聴き取れなかった英語を、1500を超える文例とスキットで完全マスター! いろんな角度から、楽しく英語を学びましょう!



• 「英語の耳」になる! 実践トレーニング
50のルールに沿った音声変化の全400文例と、150のスキットで徹底的に『英語の耳』を鍛え上げる! まとめの高難度エクササイズも8本収録! いろんな角度から、楽しく英語を学びましょう!

■始めかた

コンテンツを選び、**訳／決定**を押す。

リスニングで学ぶ：

1. 再生方法が表示されるまで、選択と決定を繰り返す。

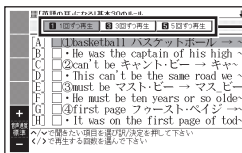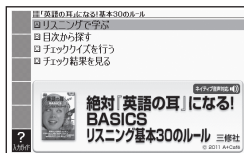

再生方法

2. ◀▶で再生方法を選ぶ。
 - ・リストにある各項目について、繰り返し再生させたい回数を選びます。
3. ▲▼で項目を選び、[訳/決定]を押す。
 - ・選んだ項目の内容からリストにある最後の項目内容まで、再生されます。
 - ・再生中、[前見出し] [次見出し] を押すと画面単位で、[▲] [▼] を押すと行単位で表示内容を上下に動かすことができます。なお、次の項目のコンテンツには、再生に合わせて自動的に切り替わります。
 - ・再生中に [ジャンプ] [音量+] を押すと、音量が変わります。[音量-] を押し続けると、音量がゼロになるので、ご注意ください。
 - ・再生中に [戻る/リスト] を押すと、一時停止します。一時停止中に [訳/決定] を押すと再生し、[戻る/リスト] を押すと再生方法の画面に戻ります。
 - ・項目内容に「☞」があるとき、関連項目にジャンプすることができます。再生を一時停止した後、「☞」横の文字をタッチしてください。
 - ・項目内容を再生した後に再生方法の画面に戻ると、項目名の横に「済」が表示されます。「済」を消去するには、再生方法の画面で [設定] を押し、削除したい内容を選択、決定してください。

目次から探す[パターン3]：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

- ・画面に [▶] が表示されているときは、ツールボイス方式(ネイティブ音声)の発音を聞くことができます(→ 137ページ)。


チェッククイズを行う：

1. ▲▼でクイズの種類を選び、[訳/決定]を押す。

クイズの種類	出題形式
フレーズクイズ	再生される音声を聞いて、正しい方を選択します。 問題は無作為で出題されます。 ・「基本30のルール」「50のルール」のみ
センテンスクイズ	例文の穴埋め問題を聞いて、穴埋め箇所の正しい方を選択します。問題は無作為で出題されます。
スキットクイズ	長文の穴埋め問題を聞いて、穴埋め箇所の正しい方を選択します。問題は長文ごとに出題されます。 ・「実践トレーニング」のみ

2. ▲▼で問題を選び、[訳/決定]を押す。

- 問題が再生されます。内容を聞いて解答してください。
- 再生中は[▶]の背景が緑色(選択状態)になります。白くなってから[▶]をタッチすると、問題がもう一度再生されます。
- 再生中、[前見出し] [次見出し] を押すと画面単位で、[▲] [▼] を押すと行単位で表示内容を上下に動かすことができます。

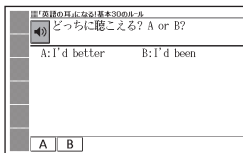

3. 画面下部の選択肢から解答をタッチ、または解答のキーを押す。

- 正誤に応じた判定音が鳴ります。また、○×が表示され、画面下部に正解が表示されます。
- フレーズクイズ・センテンスクイズは解説や和訳が表示され、[訳/決定]を押すと次の問題に進みます。最後の問題が終わると、手順2の問題を選ぶ画面に戻ります。
- スキットクイズは自動的に次の問題に進みます。最後の問題が終わると、解答結果が表示されます。このとき、「<」横の「出題スキットと和訳」をタッチすると、解説の画面に切り替わります。[戻る/リスト]を2回押すと、解答結果の画面に戻ります。

チェック結果を見る：

コンテンツごとに、正解率がグラフで表示されます。

- 成績を削除するときは、[設定 削除] を押し、削除方法を選び、[訳/決定] を押します。

英 会 話

■ キクタン(XD-K7300)

キクタンシリーズは、「聞いて覚える」をコンセプトに、受験から実用まで本当に覚えるべき単語を学べます。

英 会 話

■ キクタン(XD-K7600)


- キクタンシリーズは、「聞いて覚える」をコンセプトに、受験から実用まで本当に覚えるべき単語を学べます。
- キクタンリーディングシリーズは、必須単語をしっかり記憶に定着させるだけでなく、リーディング、リスニング力を同時に磨くことができます。

■ 始めかた


最初の画面で項目を選択し、[訳/決定]を押す。

[◀] [▶] で学習するモードを選択する。

- 各モードでの操作について、ガイダンス表示も参照してください。ガイダンスは、ソフトアイコン【入力ガイド】をタッチすると表示されます。




XD-K7300

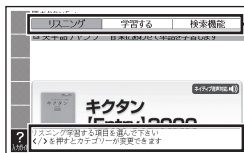

モード

ガイダンス



XD-K7600

リスニング：

1. **【訳／決定】**を押した後、**◀▶**でリスニング方法を選ぶ。
 - ・リピートOFF (最後のトラックまで再生した後、停止する)
 - ・1トラックリピート (停止させるまで選択したトラックを繰り返し再生する)
 - ・全トラックリピート (停止させるまですべてのトラックを繰り返し再生する)
2. **▲▼**でトラックを選び、**【訳／決定】**を押す。
 - ・再生中に**【戻る/リスト】**を押すと、一時停止させることができます。このとき**【ジャンプ】**を押し**▲▼◀▶**で「**⏮**」が指す単語を選択した後、**【訳／決定】**を押すと、再生していた単語の学習画面を見ることができます。
 - ・再生中に**◀▶**を押すと、トラックを切り替えることができます。
 - ・再生中、クイックパレット (ハードアイコン) は動きません (【戻る/リスト】を除く)。
 - ・一時停止中に**【戻る/リスト】**を押すと、リスト画面に戻ります。
 - ・「キクタンリーディング」の「●長文読解」内容は、再生しません (XD-K7600のみ)。

学習する：

1. **▲▼**で学習方法を選び、**【訳／決定】**を押す。
2. **▲▼**で問題の種類を選び、**【訳／決定】**を押す。
3. **▲▼**で問題を選び、**【訳／決定】**を押す。
 - ・手順1で「訳/説明文隠し」、「見出し語隠し」を選択した場合、**【訳／決定】**を押すごとに、隠れている部分の表示・非表示が切り替わります。
 - ・次の項目に進むには**▶**を、前の項目に戻るには**◀**を押します。

検索機能：

(見出し語検索)【パターン1】：英語の最初の何文字か入力。

■さまざまな学習者が楽しめる、総合的な英会話講座。

老若男女を問わずさまざまな学習者が楽しめる、総合的な英会話講座。第1～3週は、ダイアログを使った「話す・聴く」練習が中心。ネイティブが実際に話す自然な表現が満載です。第4週は、ニュース、物語、歌、詩など、多様な英語をリスニングします。講師とネイティブによる爆笑トークで、毎日の放送が待ち遠しくなります！

■各項目の音声(録音)を再生する(聴く)

1. 最初の画面から再生方法が表示されるまで、選択と決定を繰り返す。



再生方法

2. ◀▶で再生方法を選ぶ。

- ・ リピートOFF (リストにある項目の内容を最後まで再生した後、停止する)
- ・ リピートON (停止させるまでリストにある項目の内容を繰り返し再生する)

3. ▲▼で項目を選び、**訳/決定**を押す。

- ・ 選んだ項目の内容から表示、再生されます。
- ・ 再生中、**前見出し** **次見出し** を押すと画面単位で、**▲** **▼** を押すと行単位で表示内容を上下に動かすことができます。なお、次の項目の内容表示には、再生に合わせて自動的に切り替わります。
- ・ 再生中に **ジャンプ** **リセット** を押すと、音量が変わります。**ボリューム** を押し続けると、音量がゼロになるので、ご注意ください。
- ・ 再生中に **戻る/リスト** を押すと、一時停止します。一時停止中に **訳/決定** を押すと再生し、**戻る/リスト** を押すと再生方法の画面に戻ります。
- ・ 項目内容に「>」があるとき、解答や関連項目にジャンプすることができます。再生を一時停止した後、「>」横の文字をタッチしてください。
- ・ 項目内容を再生した後に再生方法の画面に戻ると、項目名の横に「済」が表示されます。「済」を消去するには、再生方法の画面で **削除** を押し、削除したい内容を選択、決定してください。
- ・ **スピーカー** アイコン横の例文の発音を聞いたり、聞き比べたりすることもできます。一時停止の状態にしてから、操作してください(「音声を聞くときは(音声モードへの入りかた)」→ 136ページ)。

本書は、現在使われている生きた英語表現を各セクションのテーマごとに、「カジュアル表現」「スタンダード表現」「フォーマル表現」という3つの場面に分けて収録しました。

表現から探す【パターン3】:

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

例文検索(日本語から探す)【パターン1】:

例文に含まれる単語の最初の何文字か入力。

例文検索(英単語から探す)【パターン2】:

例文に含まれる単語を入力後、**訳/決定**を押す。



・英会話とっさのひとこと辞典

言えそうで言えない実用的な表現ばかりを集めた、便利な英会話集。

日常で使いやすい表現を場面別に、生きた英語—今のアメリカで通じる明解な会話表現だけを収録!

・英会話海外旅行ひとこと辞典

あらゆる場面に対応できる自然な表現を豊富に収録。旅をスムーズに、もっと楽しくする旅行会話集の決定版!

・英会話ビジネスひとこと辞典

オフィスで・商談で・付き合いでフルに使える社会人必携のビジネス英会話表現集。



■始めかた

コンテンツを選び、**訳/決定**を押す。

場面から探す【パターン3】:


見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

例文検索(日本語から探す)【パターン1】:

例文に含まれる単語の最初の何文字か入力。

例文検索(英単語から探す)【パターン2】:

例文に含まれる単語を入力後、**訳/決定**を押す。

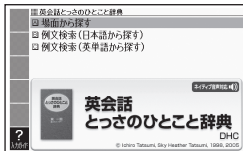

<英会話海外旅行ひとこと辞典>

和英/英和辞書【パターン1】:

(日本語検索): 単語の最初の何文字かひらがなで入力。

(英語検索): 単語の最初の何文字かアルファベットで入力。

外国語1 中日大辞典(XD-K7300)

長年にわたり支持されてきた中日大辞典の改訂「第三版」。近年の中国社会の変化や文法研究の進展に合わせて全面改訂。語彙は、方言や慣用語、新語まで幅広く収録。例文は常用されるものを多数収録。百科項目も充実。

.....
ピンインから探す【パターン1】:

漢字を手書き入力から探す【パターン1】:

中国語の最初の何文字か入力。


- 「逆引き」の場合は、中国語の最後の何文字かを入力後、**【訳／決定】**を押してください。【パターン2】

漢字を日本語読みから選択して探す【パターン2】:

1. 中国語(漢字)の日本語の読みをひらがなで入力し、**【訳／決定】**を押す。
 2. 候補の一覧から漢字を選択して**【訳／決定】**を押し、検索文字列欄に表示させる。
 3. 手順1、2を繰り返して検索文字列欄に必要な漢字を入力し、**【訳／決定】**を押す。候補の一覧からことばを選択し、**【訳／決定】**を押す。
- 「逆引き」の場合は、中国語(漢字)の最後の漢字を選択した後、**【訳／決定】**を押してください。

漢字を画数から選択して探す【パターン4】:

1. 漢字の部首画数(1～17画)を部首画数欄に入力し、**【訳／決定】**を押す。部首を選択して**【訳／決定】**を押し、部首画数欄の横に表示させる。
2. 漢字の総画数(1～36画)を総画数欄に入力し、**【訳／決定】**を押す。候補の一覧から漢字を選択して**【訳／決定】**を押し、検索文字列欄に表示させる。
3. 手順1、2を繰り返して検索文字列欄に必要な漢字を入力し、**【訳／決定】**を押す。候補の一覧からことばを選択し、**【訳／決定】**を押す。
 - 部首画数を入力せず、総画数だけを入力してもことばを調べることができます。
 - 「逆引き」の場合は、ことばの最後の漢字を入力後、**【訳／決定】**を押してください。

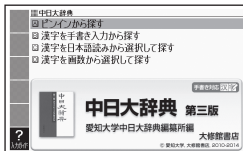


外国語1 中日辞典(XD-K7300)

親字約13,500字、見出し語約100,000語、現代的で使い勝手の良い用例も豊富に収録した中日辞典。中国の国語辞典「現代漢語詞典」をベースに、その続刊の収録語や生活語彙(ごい)、新語も収録しています。

・中日辞典 新語・情報篇

収録語数約2万! 幅広い分野から、中国大陆の標準語(普通話)だけでなく、香港・台湾・東南アジアで使われる中国語も収録。『中日辞典第2版』の姉妹版。語彙の重なりをおさえ、流行語、固有名詞、専門語を多数収録しました。

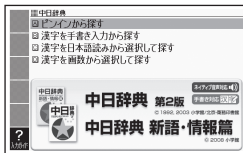

ピンインから探す【パターン1】:

漢字を手書き入力から探す【パターン1】:

中国語の最初の何文字か入力。

- ・「逆引き」の場合は、中国語の最後の何文字かを入力後、**【訳／決定】**を押してください。【パターン2】
- ・熟語や成語を見ることができます。成語は熟語の一覧の最後に表示されます(→ 103ページ)。

漢字を日本語読みから選択して探す【パターン2】:

1. 中国語(漢字)の日本語の読みをひらがなで入力し、**【訳／決定】**を押す。
 2. 候補の一覧から漢字を選択して**【訳／決定】**を押し、検索文字列欄に表示させる。
 3. 手順1、2を繰り返して検索文字列欄に必要な漢字を入力し、**【訳／決定】**を押す。候補の一覧からことばを選択し、**【訳／決定】**を押す。
- ・「逆引き」の場合は、中国語(漢字)の最後の漢字を選択した後、**【訳／決定】**を押してください。

漢字を画数から選択して探す【パターン4】:

「漢字を画数から選択して探す」の操作は、『中日大辞典』と同じです。

→ 192ページ

なお、『中日大辞典』とは以下が異なります。

- ・部首画数の入力範囲は、「1～14画」です。

収録辞典

収録辞典
を使う

外国語1 日中辞典(XD-K7300)

的確な訳語、現代の生きた用例・中国語表現を徹底的に追求した、日中辞典。見出し語約90,000語、用例約150,000例を収録。基本語、一般語、新語、俗語、ことわざ、慣用表現をはじめ、各専門分野の用語も収録しています。

・中日辞典 新語・情報篇

本データは「中日辞典 新語・情報篇」の後半に掲載されている「プチ日中辞典」部分を収録したものです。



見出し語検索【パターン1】：
日本語の最初の何文字か入力。

外国語1 中日・日中辞典 付録集(XD-K7300)

中日辞典、日中辞典の付録集。

中国の主要な人名・地名(中日辞典より)


【パターン1】：

人名や地名の最初の何文字かピンインで入力。

世界の主要な名称(日中辞典より)

【パターン3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

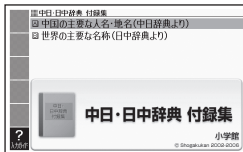

外国語1 現代漢語大詞典(XD-K7300)

親字を15,312語、熟語を10万余語を収録。総文字数が850万字。

見出し語や情報量の多い大型中国語勉強の辞書である。発音、意義解釈に関して、科学根拠を基に詳細で適切な解釈を記載。項目別の解釈以外、参照書籍、用例または語彙の語源考証などを記載し、学術性を追求。



ピンインから探す【パターン1】：

漢字を手書き入力から探す【パターン1】：

中国語の最初の何文字か入力。

- ・「逆引き」の場合は、中国語の最後の何文字かを入力後、**【訳／決定】**を押してください。【パターン2】

漢字を画数から選択して探す【パターン4】：

「漢字を画数から選択して探す」の操作は、『中日大辞典』と同じです。

→ 192ページ

外国語1 漢英大辞典(XD-K7300)

目下の流行漢語語彙を含め、約1.5万の新語を増やした。例えば「宅男」「躲猫猫」「卧槽族」など、文科・理科・工業・農業・医学・法学・ビジネスなど多くの分野を網羅。200あまりの専門学科に及び、一般的な漢英辞典と科学漢英辞典の二つの機能を持つ。成語、ことわざ、俗語、掛詞、慣用句、警句、常用動詞連語、百科語彙や中国語・英語の関連語も収録。



ピンインから探す【パターン1】:

漢字を手書き入力から探す【パターン1】:

中国語の最初の何文字か入力。

- 「逆引き」の場合は、中国語の最後の何文字かを入力後、**【訳／決定】**を押してください。【パターン2】

漢字を画数から選択して探す【パターン4】:

「漢字を画数から選択して探す」の操作は、『中日大辞典』と同じです。

→ 192ページ

外国語1 英漢大辞典(XD-K7300)

復旦大学教授陸谷孫が主幹で編集。

見出し語が22万語、収録範囲が広く、検索可能率が高い。

新語、新義を2万追加。

24万句近い例文、典型的な用例、充実な意味の広がり用例、正確な翻訳。

大量の文法、用法情報を記載し、学習辞書としても百科辞典としても使える。

附録を刷新し、知識と実用性を兼備。



見出し語検索【パターン1】:

単語の最初の何文字か入力。

スペルチェック【パターン2】:

スペルに確信が持てない単語を入力後、**【訳／決定】**を押す。

- スペルがあいまいな英単語を調べる → 88ページ

成句検索【パターン2】:

例文検索【パターン2】:

成句(熟語)や例文を調べたい英単語を入力後、**【訳／決定】**を押す。

- 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください(スペースは入力できません)。
- 成句や例文を調べる → 90ページ

外国語2 日中英固有名詞辞典(XD-K7300)

従来使用頻度が高い割に軽視され、ユーザーにとって大きな障害となっていた固有名詞を中日英の各国語で併記した、画期的且つ大規模な対訳辞書。


日本語検索【パターン1】：
 ピンイン検索【パターン1】：
 英語検索【パターン1】：
 ことばの最初の何文字が入力。



外国語2 中国語生活図解辞典(XD-K7300)

図解と音声で中国の日常生活を実感！重要な見出し語にはコロケーションを付け、表現としても覚えられるように工夫しました。画面をタッチして、絵から調べる中国語辞典です。

目次から探す【パターン3】：
 目次から見出しを選択、決定し、図を見たい項目の解説をタッチする。
 ・図が表示されたら、この後の「■解説(図)」についてをご覧ください。

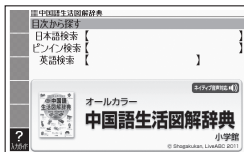


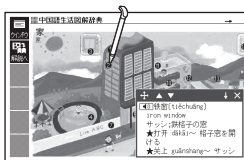
日本語検索【パターン1】：
 ピンイン検索【パターン1】：
 英語検索【パターン1】：
 ことばの最初の何文字が入力。

■解説(図)について

画面に「→解説」や「図→解説」がある場合、解説をタッチすると画面に図が表示されます。

また、図中の番号または下線のある文字をタッチすると、その項目のウィンドウが表示されます。

- ・ウィンドウ表示中、を押すと、見出し語が発音されます。
- ・ウィンドウ(子画面)が表示されたとき → 49ページ




「目次から探す」→「Section2 家 家」→「2-1 家 家」の解説画面より

外国語2 中国語 新語ビジネス用語辞典(XD-K7300)

1990年以降、中国のマスコミやビジネス現場で使用されている新語・ビジネス用語を幅広いジャンルから収録。第一線で活躍するビジネスマン、今の中国語を知りたい学習者に適しています。日中両語から検索可能。


日本語検索【パターン1】：
ピンイン検索【パターン1】：
英語検索【パターン1】：
ことばの最初の何文字が入力。

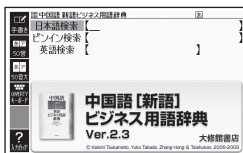

外国語2 日中英電子技術用語対訳集(XD-K7300)

日経マイクロデバイスと日経エレクトロニクスが共同作成した電子技術用語の対訳集。実用性を鑑み、雑誌や新聞などで頻繁に登場する半導体や液晶関連用語を厳選し、3ヶ国語間（日本語、中国語、英語）の便利な対訳集へと仕上げた。

日本語検索【パターン1】：
ピンイン検索【パターン1】：
英語検索【パターン1】：
ことばの最初の何文字が入力。

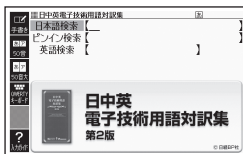

外国語 朝鮮語辞典(XD-K7600)

初学者から研究者まで、幅広く使える朝鮮語辞典です。朝鮮語の学習に不可欠な助詞・語尾を豊富に立項し、詳しい説明と用例で充実させました。

また、最重要語と基本語にはカナ発音、基本形の見つけにくい用言の変化形はそのまま立項するなど、随所に工夫をこらしました。

見出し語検索【パターン1】：
韓国語の最初の何文字がハングルで入力。



収録辞典

収録辞典
を使う

外国語

日韓辞典(XD-K7600)

主な重要語1,800語には韓国語の作文に役立つ【基本表現】や【語法】、【使い分け】のコラムを収載。

【会話】欄を設け、実際の語の使われ方を掲載。本1冊、鉛筆1本など、主な名詞にはどんな韓国語の助数詞が使われるか【数え方】で例示。その他、随所に参考記事や補足記事、発音の注意点なども掲載。



見出し語検索【パターン1】：
日本語の最初の何文字が入力。

外国語

Dong-a 韓韓辞典(XD-K7600)

- 韓国辞書の標準を造っていく Dong-a韓国辞典
- 正確で詳細な解説、豊富な用例！
- 最新の語彙情報大幅収録、多様な語法情報及び参考資料が満載！
- 標準大韓国辞典の規定を反映・体系的に整理した正統韓国辞典(韓国語)



見出し語検索【パターン1】：
スペリング検索【パターン1】：
古語検索【パターン1】：
ことばの最初の何文字が入力。

生活・実用1

ブリタニカ国際大百科事典

ブリタニカが240年あまりにわたって培ってきた知識と情報を、引きやすさに重点を置いて編集した『ブリタニカ国際大百科事典 小項目版』の電子辞書版です。専門分野から身近な話題までを、155,000項目4,000万字に集約しました。



日本語検索【パターン1】：
英語検索【パターン1】：
ことばの最初の何文字が入力(英語のアルファベットは最大28文字)。

図から検索【パターン3】：

大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- 大きな図が表示されているとき、ソフトアイコン【ウインドウ】をタッチすると解説のウインドウ(→ 49ページ)が表示されます。

分類から探す【パターン3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

地図から検索【パターン5】：

解説のウインドウが表示されるまで、項目をタッチする。

- 地図上の項目以外は、2回タッチ(選択・決定)します。
- ウインドウ(子画面)が表示されたとき → 49ページ

キーワードから探す【パターン4】：

次の項目欄にキーワードを入力(複数可)し、**訳／決定**を押す。

(用語1)(用語2)：説明に含まれるであろう日本語。

(アルファベット)：説明に含まれるであろう一部の英単語または略語。

(数字)：説明に含まれるであろう一部の数値。最大5文字。

生活・実用1 百科事典マイペディア

ビジネス、学習、家庭などの日常の様々な場面が必要となる一般的な基礎項目を収録した百科事典です。膨大な情報を判断・理解するための基礎知識を簡潔・明快に説明。項目に関連した地図も提供します。

・地図から検索

「百科事典マイペディア」に収録している地図から調べることができます。

・分野別小事典

マイペディアに収録された項目を11ジャンルまたは20部門から素早く検索できます。

- 見出し語は、マイペディアからの抜粋です。


見出し語検索【パターン1】：

ことばの最初の何文字か入力。

キーワード検索【パターン2】：

説明に含まれるであろうキーワードを入力後、**訳／決定**を押す。

- 例)「かみなり」と入力して「うすらい【渦雷】」、「かいらい【界雷】」などの関連項目を調べることができます。

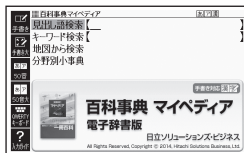

地図から検索【パターン5】：

解説のウインドウが表示されるまで、項目をタッチする。

- ・地図上の項目以外は、2回タッチ(選択・決定)します。
- ・ウインドウ(子画面)が表示されたとき → 49ページ

分野別小事典：

(11ジャンル別小事典)【パターン1】：

(20部門別小事典)【パターン1】：

小事典を選択した後、ことばの最初の何文字か入力。

- ・ことばを入力しなくても50音順表示されるので、選択、決定することでもできます。

生活・実用1 ビジュアル 大世界史

文明のあけぼのから21世紀まで、大河のような世界史の流れを、社会、文化、軍事など多角的かつ幅広い視野に立って、豊富な写真や図版と明快な文章でわかりやすく紹介する歴史書。



生活・実用1 ビジュアル 科学大事典

宇宙、地球、生物、化学、物理、技術、数学など、人類が成し遂げてきた科学の発見と探求の成果を、ビジュアルでわかりやすく解説。科学が生活にどう活かされているのか、本質を楽しく学べる一冊です。

目次から探す【パターン3】：

年表から探す【パターン3】(『ビジュアル 大世界史』のみ)：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

図から検索【パターン3】：

大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- ・大きな図が表示されているとき、ソフトアイコン【ウインドウ】をタッチすると解説のウインドウ(→ 49ページ)が表示されます。

キーワード検索【パターン1】：

説明に含まれるであろうキーワードの最初の何文字か入力する。

生活・実用1 ブリタニカ・コンサイス百科事典(英語)

Britannica Concise Encyclopediaは芸術、芸能、地理、歴史、宗教、科学、スポーツ、科学技術と世界情勢の各分野をカバーした携帯版百科事典です。項目数は25,000以上、家庭、学校、職場と様々なシーンに適した情報をご提供します。

© 2011 Encyclopædia Britannica, Inc. Britannica, Encyclopædia Britannica and the Thistle logo are registered trademarks of Encyclopædia Britannica, Inc.



見出し語検索【パターン1】:

英語の最初の何文字か入力。


図から検索【パターン3】:

大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- 大きな図が表示されているとき、ソフトアイコン【ウインドウ】をタッチすると解説のウインドウ(⇒ 49ページ)が表示されます。

生活・実用1 エピソードで読む世界の国243


世界243の国と地域の歴史や地図や基本データに加え、政治・経済から文化、スポーツまで多岐にわたる雑学エピソードいっぱいの「読むデータブック」です。国旗から選ぶメニューもあり、楽しみながら国旗や国名を覚え、覚えた国への興味が増します。親子でも楽しめる内容になっています。

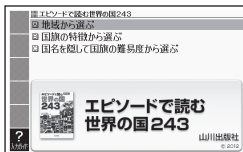

地域から選ぶ【パターン3】:

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

- 説明を補足する図が、文章と並んで表示されることがあります。赤枠に囲まれた図をタッチすると、見やすく拡大表示されます。
- ルビ(振り仮名)の表示・非表示を切り替えることはできません。

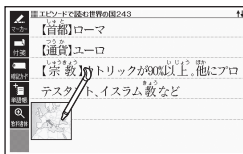

「地域から選ぶ」→「ヨーロッパ」→「イタリア共和国」の画面より

収録辞典

収録辞典
を使う

国旗の特徴から選ぶ【パターン3】：

国名を隠して国旗の難易度から選ぶ【パターン3】：

地図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- 「国名を隠して～」では、国名が「???」と表示されます。クイズ感覚で学んでいくことができます。
- 地図が表示されているとき、ソフトアイコン【ウインドウ】をタッチすると解説のウインドウ(→ 49ページ)が表示されます。



「国名を隠して国旗の難易度から選ぶ」→「難易度4」の画面より

生活・実用1 和英:日本の文化・観光・歴史辞典

日本の文化や歴史、観光名所などを英語で紹介するための和英辞典。改訂にあたり、神社や土俵、能舞台、歌舞伎舞台などのイラスト30点を新規掲載。また、付録の年表や世界遺産関連を更新しました。

見出し語検索【パターン1】：

ことばの最初の何文字か入力。

- ルビ(振り仮名)の表示・非表示を切り替えることはできません。




付録【パターン3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

■図について

意味の画面に「ジャンプ対応」がある場合は、図を表示させた後、図中の文字をタッチすると、その文字の意味のウインドウが表示されます。

- 図(解説)の画面を見る → 102ページ
- 図中で「*」が付いた文字は、タッチしても意味は表示されません。
- ウインドウ(子画面)が表示されたとき → 49ページ

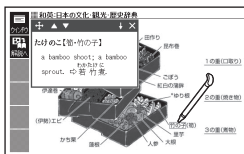

「おせちちょうり【御節料理】」の「ジャンプ対応」画面より

生活・実用1 日本—その姿と心—

外国人との会話で話題に上りやすいテーマや、よく受ける質問をベースに構成された、全文英語対訳付きの日本紹介本です。累計100万部を超えるロングセラーの最新第9版を、電子版で手軽にご利用頂けます。

【パターン3】:

画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。




生活・実用2 冠婚葬祭マナー事典(XD-K7600)

婚約・結婚、出産、仏式／神式の葬儀、季節の行事など冠婚葬祭や、年賀状・手紙の文章、言葉づかいなど、直面すると戸惑いやすい礼儀作法やマナーが、場面別にわかりやすくまとめられ、いざというときに役立ちます。

【パターン3】:

画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

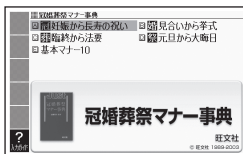

生活・実用2 すぐに使える 基本法律用語辞典

本書は、法律にそれほど詳しくない人や勉強をはじめたばかりの人にも使っていただけるように、わかりやすく解説することを心掛けました。難解な法律用語を、正確さを失わずに、日常用語でやさしく解説しています。

見出し語検索【パターン1】:

ことばの最初の何文字か入力。

付録【パターン3】:

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。



収録辞典

収録辞典
を使う

生活・実用2 手紙文例集(XD-K7600)

手紙の例文を目的別に収録。どんな場合に誰から誰へ送るかを選択して、必要な手紙の例文を簡単に探せます。

【パターン3】:

画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。




生活・実用2 スピーチ文例集(XD-K7600)

結婚披露宴での挨拶や自己紹介など、現代の日常生活の中で欠かせないスピーチ文例を収録しています。

【パターン3】:

画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

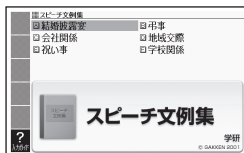

生活・実用2 サプリメント事典(XD-K7600)

1,000種以上のサプリメントやハーブ、漢方、食品成分について、特徴、効用や使い方などを解説。注意が必要なサプリメントの「飲み合わせ情報」や、不調・病気などの症状から必要成分を検索できる逆引き付き。

悩み・症状から探す【パターン3】:

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

日本語検索【パターン1】:

英語検索【パターン1】:

ことばの最初の何文字か入力。



生活・実用2 日本文学1000作品

- インターネット無料電子図書館「青空文庫」(<http://www.aozora.gr.jp>)よりテキスト版を収録しております。
- JIS第三水準漢字、JIS第四水準漢字、補助漢字に対応しております。
- 本「日本文学1000作品」には海外の著作物を邦訳した作品も含まれておりますが、これらは、菊池寛をはじめ、福永渙、楠山正雄、福沢諭吉、等々、日本の錚々たる文学者がその日本文学表現力を駆使し翻訳、著作したものであり、「日本文学」の範囲として捉えております。



収録作品の著者名(50音順)

芥川龍之介・有島武郎・石川啄木・泉鏡花・伊藤左千夫・尾崎紅葉・梶井基次郎・鴨長明・菊池寛・紀貫之・楠山正雄・国木田独步・小泉八雲・小林多喜二・坂口安吾・島崎藤村・鈴木三重吉・高村光太郎・太宰治・田山花袋・中島敦・中原中也・夏目漱石・新美南吉・萩原朔太郎・葉山嘉樹・樋口一葉・福沢諭吉・堀辰雄・宮沢賢治・森鷗外・夢野久作・吉川英治・渡辺温 他

生活・実用2 世界文学1000作品

世界の古典名文学を英文で収録しております。

シェークスピア、トルストイ、チャールズ・ディケンズ、ジェーン・オースティン、ヴィクトル・ユーゴーをはじめとし、マーク・トウェイン、アーサー・コナン・ドイル、エドガー・アラン・ポー等々の文学作品、また、アンデルセン童話やイソップ寓話もカバー。

作家別を探す【パターン3】：

作品名別を探す【パターン3】：

最後に表示した作品【パターン3】：

最近表示した10作品【パターン3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

- ソフトアイコン【レイアウト】をタッチして、画面の表示のしかたをブックスタイル表示(縦配置)に切り替えることができます。→ 46、47ページ
- 「最近表示した10作品」で表示の履歴を消すときは、リスト画面で **削除** を押し、「モード内の履歴情報を削除」を選び、**【訳/決定】** を押します。

■しおり機能

覚えておきたい場所(ページ)に「しおり」を登録すると、後でその場所を簡単に開くことができます。

テキスト表示中は、ソフトアイコンにしおり(ピンク、黄色、水色、青色)が表示されます。


収録辞典

収録辞典
を使う

しおりを登録する

覚えておきたい場所（ページ）が表示されているときに、ソフトアイコンの未登録のしおりをタッチする。

- 登録されたページの冒頭（半角文字20文字分）には、しおりの色のマーカーが引かれます。
- 「シフト」を押し、離してから「削除」を押した後、「しおりを登録」を選んでも登録できます。

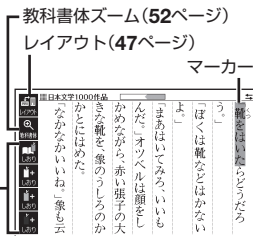

しおりを登録した場所を開く

しおりを登録した電子の本を表示しているときに、ソフトアイコンの登録済みのしおりをタッチする。

- 「シフト」を押し、離してから「削除」を押した後、「しおりを表示」を選んでも開くことができます。「設定項目」画面から「先頭ページへ」「最終ページへ」「前回ページへ」の移動もできます。

しおりを削除する

テキスト表示中に「削除」を押し、削除するしおを選び、「訳／決定」を押す。

- 「表示中のテキストのしおりを削除」を選んで「訳／決定」を押し、「はい」を選んで「訳／決定」を押すと、表示中のテキストのしおりがすべて削除されます。

■ページ数表示機能


作品名のリスト画面では、作品のおおよそのページ数が表示されます。目安としてご利用ください。

- 文字の大きさを変更したときは、ページ数表示も変わります。→ 51ページ

国語1000作品			
A	雨ニモマケズ	約 6ページ	
B	イーハタローが農学校の春	約 35ページ	
C	インドラの網	約 44ページ	
D	狼森と灰森 監査	約 56ページ	
E	オツベルと象	約 56ページ	
F	目の力	約 148ページ	

■現在位置表示機能

テキスト表示中、現在どの辺りを読んでいるか、画面上部のバーでおおよその位置を示します。

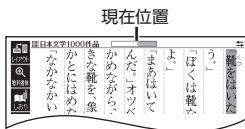

■ルビ表示機能(『日本文学1000作品』のみ)


電子の本のルビ(振り仮名)の表示・非表示を切り替えることができます。

1. 電子の本を表示しているときに、**[シフト]** を押し、離してから **[設定]** を押す。
2. 「ルビ表示設定」を選び、**[訳/決定]** を押す。
3. 「ON」(ルビ表示)または「OFF」(ルビ非表示)を選び、**[訳/決定]** を押す。
 - ・お買い上げ時の設定は、「ON」です。
 - ・ON/OFF設定は、すべての電子の本に反映されます。

生活・実用2 クラシック名曲2000フレーズ

クラシックの名旋律を2,000フレーズ厳選しました。各30秒～約1分間の試聴ができます。聴いてみたかったあの曲や思い出したいメロディが手軽に確認できます。

1. 最初の画面から曲名一覧(リスト)が表示されるまで、選択と決定を繰り返す。

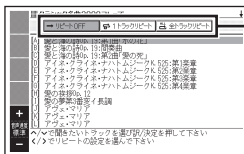

再生方法

2. **[◀▶]** でフレーズの再生方法を選ぶ。
 - ・リピートOFF (一覧にある曲のフレーズを最後まで再生した後、停止する)
 - ・1トラックリピート (停止させるまで選択した曲のフレーズを繰り返し再生する)
 - ・全トラックリピート (停止させるまで一覧にある曲のフレーズすべてを繰り返し再生する)
3. **[▲▼]** で曲を選び、**[訳/決定]** を押す。
 - ・選んだ曲のフレーズが再生されます。再生中に **[◀▶]** を押すと、曲を切り替えることができます。
 - ・再生中に **[戻る/リスト]** を押すと、一時停止します。このとき **[ジャンプ]** を押し **[▲▼]** で「**[C]**」が指す作曲家名を選択した後、**[訳/決定]** を押すと、『ブリタニカ国際大百科事典』の作曲家説明画面に切り替わります。
 - ・再生中、クイックパレット(ハードアイコン)は働きません(「戻る/リスト」を除く)。
 - ・一時停止中に **[戻る/リスト]** を押すと、リスト画面に戻ります。

収録辞典

収録辞典
を使う

生活・実用2 ラジオ体操 第1

簡単そうであり、しっかり行えば、うっすら汗ばむほどその運動量が豊富な「ラジオ体操」。この映像では、立って体操するだけでなく、立って体操することが困難な方や高齢の方に向け、座ったままでも行える指導も収録しています。

(体操指導・監修：長野信一 演奏：幅しげみ)

動画をみる：

最初の画面で **「訳／決定」** を押す。

- 動画の再生が始まります。



現在の音量

再生経過時間
／再生時間

- 動画表示中は、次の操作ができます。

機能	操作
音量の調節	「ジャンプ」 ・ 「スピーク」 を押します。 • 「スピーク」 を押し続けると、音量がゼロになります。
早送り・巻き戻し	▶ (早送り)・ ◀ (巻き戻し)を押し続ける、またはソフトアイコン 【早送り】 【巻き戻し】 をタッチし続けます。
一時停止	「戻る／リスト」 を押す、またはソフトアイコン 【停止】 をタッチします。 • 一時停止中に 「訳／決定」 を押す、またはソフトアイコン 【再生】 をタッチすると再生します。
画面の拡大	ハードアイコン 【文字サイズ】 をタッチすることにより拡大・元のサイズに切り替わります。 • ソフトアイコン 【拡大】 、 【標準】 で変更することもできます。

- 終了するには、一時停止中に **「戻る／リスト」** を押します。
- 動画表示中、クイックパレット(ハードアイコン)は動きません(**【文字サイズ】**・**【戻る／リスト】**を除く)。

生活・実用2 スポーツ用語辞典

スポーツ観戦に必携！ 野球やサッカーなどメジャーなスポーツだけではなく、アーチェリーや合気道、サーフィンまで、あらゆるスポーツ用語を収録。懇切丁寧な解説約3700語。相撲の決まり手イラストと英文表記付き。社団法人日本図書館協会選定図書



日本語検索【パターン1】:

英語検索【パターン1】:

ことばの最初の何文字が入力。

トラベル ひとり歩きの会話集

- 英語・スペイン語・ドイツ語・フランス語・イタリア語・中国語・韓国語・ロシア語・ブラジル・ポルトガル語・フィリピン語・トルコ語・ベトナム語・インドネシア語

基本表現、空港・レストラン・病院など海外旅行の場面ごとに、フリガナどおりに読めばすぐに使える例文・単語を収録。各国語の会話を気軽に学べる上、旅先でも大変役立ちます。



・タイ語

フリガナどおりに読めば、すぐに使える場面別会話文例集。タイ語会話を気軽に学べる上、旅行先でも大変役立ちます。

・マレーシア語・台湾編

マレーシア語・中国語の苦手な人も言葉の壁に突き当たることなく海外旅行を楽しめるよう、旅行中に使えるフレーズを集めました。基本的な挨拶や言い回し、旅行者が頻繁に使う表現、とっさのひとことなどをまとめています。


■始めかた

コンテンツを選び、**[訳/決定]**を押す。

16言語基本表現:

地図と会話表現が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- 16言語の会話表現を掲載しています。
- 地図上の言語項目をタッチすると、日本語とタッチした言語の会話表現に切り替わります。

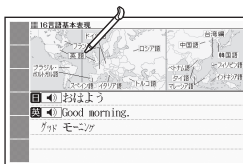

「挨拶」の「おはよう」の画面より

収録辞典


収録辞典
を使う

英語～台湾編：

言語を選択・決定すると、選択した言語の会話集の最初の画面になります。
最初の画面から次の検索ができます。

(場面から探す)【パターン3】：

場面に応じた各国語の例文を調べる。見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。



(例文検索(日本語から探す))【パターン1】：

例文を調べたいことばの最初の何文字が入力。

(和英、和西、和独、和仏、和伊、日中、日韓、日タイ、和露、和ポ、日フィリピン、和土、日越、日インドネシア、日馬、日台単語集)【パターン1】：
ことばの最初の何文字がひらがなで入力。

(英和、西和、独和、仏和、伊和、中日、韓日、露和、ポ和、フィリピン日、土和、越日、インドネシア日、馬日単語集)【パターン1】：

ことばの最初の何文字が各言語で入力。

- ・ キーボードで文字を入力する → 59ページ
- ・ タッチペンで文字を入力する → 66ページ

(タイ日、台日単語集)【パターン3】：


見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

トラブル 怪我と病気の英語力

ケガや病気の症状を平易な英語で表現するための辞典です。体の部位や病名・症状、診療科目などで分類。日本人が海外で、あるいは外国人が日本で困ったときすぐに役立つ内容です。

目次から探す【パターン3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

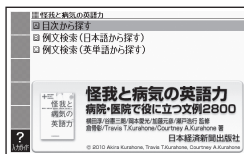

例文検索(日本語から探す)【パターン1】：

例文に含まれる単語の最初の何文字が入力。

例文検索(英単語から探す)【パターン2】：

例文に含まれる単語を入力後、**訳/決定**を押す。

トラベル はじめての上海語(XD-K7300)

上海の人たちと簡単な会話ができるようになるための入門書。旅行やビジネスで上海を訪れた時に使える表現を場面別・状況別にまとめています。会話文には上海語と北京語の2言語を併記しています。



トラベル はじめての台湾語(XD-K7300)

台湾の人たちと簡単な会話ができるようになるための入門書。旅行やビジネスで台湾を訪れた時に使える表現を場面別・状況別にまとめています。会話文には台湾語と、台湾で使われている北京語の2言語を併記しています。

トラベル はじめての広東語(XD-K7300)

はじめて広東語を学ぶ人のための入門書。「発音編」では、日本人にとって間違えやすい発音、難しい発音を練習します。「会話編」では、旅行や日常会話でよく使われる表現と単語、および基本的な文法を学習できます。

【パターン3】:

画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

トラベル 旅の指さし会話帳 中国語(XD-K7300)

指をさすだけで使える中国語が満載! 旅行をしっかりサポートします。


トラベル 旅の指さし会話帳 韓国語(XD-K7600)

指をさすだけで使える韓国語が満載! 旅行をしっかりサポートします。

【パターン5】:

条件に応じた中国語、韓国語の文例が表示されるまで画面上の見出しのタッチを繰り返す。

- 画面に選択項目の続きがある場合は、▲▼を押すと画面単位で切り替わります。

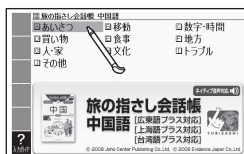

トラブル ドクターパスポート

海外で、急に病気やケガになったときに、あなたの症状や痛みの程度などを現地の方につたえる会話集です。「ちくちく」「すきすき」など、微妙な言い回しも掲載されているので安心。ご利用ください。

.....
体質と習慣【パターン3】:

症状【パターン3】:

用語集【パターン3】:

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

例文検索(日本語から探す)【パターン1】:

例文に含まれるキーワードを何文字か入力。



トラブル トラブルパスポート

トラブルパスポートは、海外旅行中などの異言語環境で、犯罪・事故などのトラブルに巻き込まれたり、災害に遭ってしまった時の現地での会話を出来るだけ円滑に行う為の会話サポートツールです。

- コミュニケーションサポートツールです。実際のトラブルや被害における責任は負い兼ねます。利用者は自己の責任においてご利用ください。

.....
トラブル別会話集【パターン3】:

翻訳一覧【パターン3】:

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。


例文検索(日本語から探す)【パターン1】:

例文に含まれるキーワードを何文字か入力。



実務・情報 経済・経営用語辞典

ビジネスの第一線で活躍するプロフェッショナルが、現場で役に立つという視点から収録用語を厳選。経済学、経営、金融、会計、法務の5分野にわたる最新キーワード1600語をわかりやすく解説する。

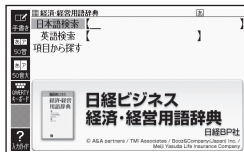

日本語検索【パターン1】:

英語検索【パターン1】:

ことばの最初の何文字か入力。

項目から探す【パターン3】:

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

実務・情報

NHK出版 英語イディオム辞典

会議の結論はイディオムに託されていることが多く、最後、どちらに転んだのか理解に苦しむことが多いのが外資系企業の英語会議。イディオムを理解すれば相手の真意をキャッチし、確かな発信が可能になる。この辞典を愛読書にして、言葉の壁を乗り越えよう!



見出し語検索【パターン1】:

英語の最初の何文字か入力。

成句検索【パターン2】:

成句(熟語)を調べたい英単語を入力後、**訳/決定**を押す。

- 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください(スペースは入力できません)。

実務・情報

しごとの日本語(電話対応基礎編)

日系企業で必要とされる日本式のビジネス電話対応のマナーや、頻出の語彙・フレーズをマスターできるテキストです。電話で相手の日本語を聞き取り、自分のことばで話すことに自信を持つことができます。



収録辞典

収録辞典
を使う

実務・情報

しごとの日本語(メールの書き方編)

ビジネスで必要な日本語でのメールの書き方の基本を、効率よくマスターできるテキストです。また、実際に必要になりそうなメール例を掲載しているので、仕事に参照するハンドブックとしても役立ちます。

実務・情報

しごとの日本語(ビジネスマナー編)(XD-K7300)

日本企業で働いている、あるいは今後働きたい方向けに、ビジネスマナーをコンパクトにまとめました。あいさつ・身だしなみ・電話の使い方の「日本の常識」と、接客・訪問、報告・連絡・相談までの「仕事の常識」の、2部構成です。

【パターン3】:

画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

- ・説明最終行に「>【解答へ】」がある場合は、「>」横の【解答へ】をタッチすると、正解・解説の画面に切り替わります。

実務・情報 英文Eメール200の鉄則(XD-K7600)

今すぐに必要な「使える」例文が探せる、超多忙なビジネスパーソン必携の200の定石と例文パターンを収録。ビジネスEメールの基本に加え、日常のビジネスシーンでも役立つ例文を収めています。

【パターン3】:

画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。




実務・情報 ビジネス便利事典(XD-K7600)

ビジネスマナーからビジネススキルまで、若手社員に役立つ情報を場面別に解説しています。

【パターン3】:

画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

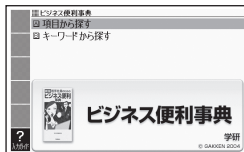

学 習 英語名演説・名せりふ集

リンカン、ケネディやオバマなど米国大統領やキング牧師の名演説、米国独立宣言、シェイクスピアを始めとする英語の名せりふを集めた耳で聞く英語名文の数々。

[監修]松村賢一

但し、米オバマ大統領の二演説は、監修・訳桑田健。

【パターン3】:

画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

- ・音声を連続して再生します(「ネイティブの発音を聞く」→137ページ)。途中で再生を止めたいときは、「戻る/リスト」を押してください。



経済・ビジネスの変化の本質が理解できると好評の『論点解説・日経TEST』。本書は、世界金融危機、企業経営などの動きを踏まえて、解説を強化した増補版です。日経TESTの参考書であるばかりでなく、経済、経営についての入門書としても適したテキストです。



【パターン3】:

画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

- 「日経TESTとは/例題」の「日経TEST例題」では、問題文の下にある「<>」横の「解答へ」をタッチすると、問題・解答・解説の画面に切り替わります。
- 図として表示されている部分の文字の大きさや表示のしかたの変更、ジャンプや音声聞くための単語の選択などはできません。

ビジネスに必要な知識とその活用力を測る「日経TEST」の出題方針に合わせた問題集です。練習問題200問とわかりやすい解説を収録してあります。受験者のほか、経済の基本知識やニュースへの感度、考える力を確認したい方に役立ちます。



答えを隠して問題を見る【パターン3】:

答えを表示して問題を見る【パターン3】:

日経TESTとは【パターン3】:

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

- 「答えを隠して問題を見る」で検索した説明画面では、問題文のみ表示されます。問題文の下にある「<>」横の「解答へ」をタッチすると、問題・解答・解説の画面に切り替わります。
- 図として表示されている部分の文字の大きさや表示のしかたの変更、ジャンプや音声聞くための単語の選択などはできません。


学 習

NHKラジオ まいにち中国語(XD-K7300)

■中国語を学習し始めた方に向けた良質な学習内容です。

基礎となる発音の仕組みから、文法、自然な会話表現までをバランスよく習得することを目標としています。

最初の画面から再生方法が表示されるまで、選択と決定を繰り返す。

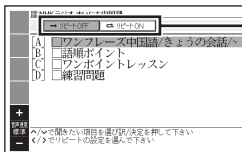

再生方法

『NHKラジオ まいにち中国語』の操作は、『NHKラジオ ラジオ英会話』と同じです。→ 190ページ

なお、『NHKラジオ ラジオ英会話』とは以下が異なります。

- テキストと一緒に図を表示します。図として表示されている部分の文字の大きさや表示のしかたの変更、ジャンプや音声を聞くための単語の選択などはできません。

学 習

ゼロから始める中国語(XD-K7300)

やさしく丁寧な文法説明、それを確かな知識にする練習問題を満載した文法中心のベストセラー中国語入門書。



学 習

ゼロから始める韓国語 (XD-K7600)

やさしく丁寧な文法説明、それを確かな知識にする練習問題を満載した文法中心のベストセラー韓国語入門書。

目次から探す [パターン3] :

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

- 図として表示されている部分の文字の大きさや表示のしかたの変更、ジャンプや音声を聞くための単語の選択などはできません。

学 習

口が覚える中国語(XD-K7300)


学 習

口が覚える韓国語(XD-K7600)

文法はひと通りやった。成績だって悪くない。なのに、会話は苦手…という人向けの口慣らしトレーニングシリーズです。文法項目ごとに10の例文を繰り返すことで、条件反射で外国語が出てくるようになります。

スピーキング体得トレーニング：

1. 再生方法が表示されるまで、選択と決定を繰り返す。

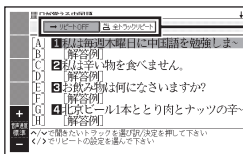

再生方法

2. ◀ ▶ で再生方法を選ぶ。

- ・ リピートOFF (最後のトラックまで再生した後、停止する)
- ・ 全トラックリピート (停止させるまですべてのトラックを繰り返し再生する)

3. ▲ ▼ でトラックを選び、[訳/決定] を押す。

- ・ 再生中に[戻る/リスト]を押すと、一時停止させることができます。一時停止中に[戻る/リスト]を押すと、リスト画面に戻ります。
- ・ 再生中に◀ ▶を押すと、トラックを切り替えることができます。
- ・ 再生中、クイックパレット(ハードアイコン)は動きません([戻る/リスト]を除く)。

目次から探す[パターン3]：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

学 習

ピンイントレーナー(XD-K7300)


“愛、你、笑”などの漢字のピンインを問う問題から、声調や“校长、便宜”などの熟語のピンインを問う問題まで、さまざまなタイプの問題・レベルで楽しくピンインの学習ができます。

全てを表示して覚える[パターン3]：

答えを隠して暗記チェック[パターン3]：

問題が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- ・ 「答えを隠して暗記チェック」の問題画面では、[訳/決定]を押すごとに、答えの表示・非表示が切り替わります。

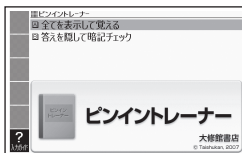

収録辞典

収録辞典
を使う

TOEIC®テストの開発機関であるEducational Testing Service (ETS) が制作した、新TOEICテストに対応した公式問題集シリーズのVol. 1～Vol. 4。ETS, the ETS logo and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service, Princeton, New Jersey, USA, used under license.

■テストと練習について

「テストする」では、実際にTOEICを受験するときのように、リスニングとリーディングの問題(PART 1～7)を続けてテストすることができます。「PARTごとに練習する」では、PARTごとに問題と解答を確認しながらテスト練習ができます。

- 解答方法は、PARTにより異なります。次の各PARTの説明をご覧ください。



テストする：

1. **▲▼**を押してTESTを選び、**訳／決定**を押す。
• リスニングテストの説明画面が表示されます。
2. 説明を確認したら、**訳／決定**を押してPART 1の説明画面に切り替える。
3. 説明を確認したら、**訳／決定**を押して問題を開始する。
• 問題に解答すると、次の問題に進みます。
• テストを中断する場合は、**戻る/リスト**を押す(または**【終了】**をタッチして)、「保存してテストを終了」を選び、**訳／決定**を押します。テストを再開する場合は、手順1の「テストを再開する」画面で「続きからテストを再開する」を選び、**訳／決定**を押します。
• PART 1～4がリスニングテスト、PART 5～7がリーディングテストです。
• PARTが終わると、次のPARTの説明画面が表示されます。説明を確認したら、**訳／決定**を押して次のPARTの問題へ進んでください。
• PART 7の最後の問題に解答すると、テスト結果の画面が表示されます。テスト結果の画面で各問の「解説」をタッチすると、問題文の画面に切り替わります。**◀▶**で「解説」や「英文と訳」を見ることができます。

(PART 1-2)：

1. **🔊音声ガイド**を押して**🔊**を反転させて**訳／決定**を押す、問題文を再生させる。
2. 画面下部の選択肢から解答をタッチ、または解答のキーを押す。

(PART 3・4) :

1. を押し を反転させて を押し、長文と各問題文を再生させる。
・1つの長文に対して、複数の問題があります。
2. 画面下部の選択肢から解答をタッチ、または解答のキーを押す。
・すべての問題に解答すると、次の長文に進みます。

(PART 5) :

1. 問題文を読んだ後、画面下部の選択肢から解答をタッチ、または解答のキーを押す。

(PART 6・7) :

1. 長文を読む。
・1つの長文に対して、複数の問題があります。
2. ソフトアイコン【選択肢表示】をタッチし、問題と選択肢のウインドウを表示します。
・問題の続きを見るには、画面をタッチしたまま上下になぞります。
・ウインドウ(子画面)が表示されたとき → 49ページ
3. ウインドウの選択肢から解答をタッチ、または解答のキーを押す。
・次の問題に進みます。
・すべての問題に解答すると、次の長文に進みます。

PARTごとに練習する :

1. を押してPARTを選び、 を押す。
・説明画面が表示されます。
2. 説明を確認したら、 を押し問題を開始する。
・問題に解答すると、○×が表示され、画面下部に正解が表示されます。
 を押すと、次の問題に進みます。
・最後の問題を解いた後に を押すと、成績の画面が表示されます。成績の画面で各問の「解説」をタッチすると、問題文の画面に切り替わります。 で「解説」や「英文と訳」を見ることができます。

解説を見る :

1. を押して解説を見たい項目を選び、 を押す。
2. を押して解説を見たい問題を選び、 を押す。
・ で「問題文」「解説」「英文と訳」のモードを選ぶことができます。

成績/テスト結果を見る :

- を押して項目を選び、 を押す。
・「成績の推移を見る」を選ぶと、過去15回分の成績がグラフで表示されます。
 で「TOTAL」「LISTENING」「READING」のグラフを切り替えられます。

- 「テスト結果」を選ぶと、最新1件のテスト結果が表示されます。各問の「解説」をタッチすると、問題文の画面に切り替わります。◀▶で「解説」や「英文と訳」を見ることができます。
- 成績やテスト結果を削除するときは、成績のグラフ画面やテスト結果の画面で「**削除**」を押し、削除したい内容を選択、決定してください。

学 習 TOEFL® TEST はじめての徹底攻略

TOEFL iBTに対応。リーディング・リスニング・スピーキング・ライティングそれぞれの設問パターン分析に基づき、セクションごとに適した攻略法で確実にスコアアップできます。

【パターン3】:


画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

- 図として表示されている部分の文字の大きさや表示のしかたの変更、ジャンプや音声を聞くための単語の選択などはできません。
- 画面に「**🔊**」が表示されているときは、トゥルーボイス方式(ネイティブ音声)の発音を聞くことができます(➡ 137ページ)。
- 「Speaking Section」では、音声の録音・再生ができます。詳しくは、次の説明をご覧ください。

■Speaking Section

実際のスピーキングセクションを模したトレーニングができます。問題を読んだ後に、解答を考え、制限時間内に解答を録音します。終了後、録音を再生したり、解答例を確認したりできます。

- 問題の画面を表示させる。
- 問題を読み、「**🔊 10s**」をタッチする。
 - 「**🔊 10s**」の数字は録音時間を表します。

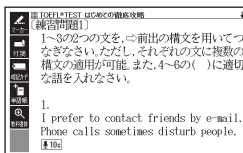

- 解答を考え、「**訳/決定**」を押す。
 - 準備時間が指定される問題では、準備時間内に解答を考えてから「**訳/決定**」を押します。



4. 「録音中」画面が表示されたら、マイクに向かって話す。
 - ・ 指定の録音時間を経過すると、自動で録音を終了します。
5. 話し終わったら、**[訳/決定]**を押す。
 - ・ 解答例を表示させる場合は、**[▲ ▼]** または **[前見出し 次見出し]** を押して表示内容を上下に動かします。
 - ・ 録音した音声を再生する場合は、「録音を聞く」をタッチします。
 - ・ 録音し直す場合は「もう一度録音」をタッチし、手順4からの操作を繰り返します。
6. 終了するときには、「終了する」をタッチする。
 - ・ 終了すると、録音した内容は自動的に消去されます。
 - ・ **[戻る/リスト]** を押すと、問題の画面に戻ります。

学習

TOEFL® TEST 模試&レクチャー問題300問

TOEFLリスニングを攻略！講義聞き取り「レクチャー問題」を徹底練習。第1部の模試で力試し。第2部のレクチャー問題60講義300問でリスニング力を鍛える。TOEFL対策に定評のあるイフ外語学院編著。

【パターン3】：

画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する（説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す）。

- ・ 図として表示されている部分の文字の大きさや表示のしかたの変更、ジャンプや音声を聞くための単語の選択などはできません。
- ・ 画面に **[▶]** が表示されているときは、トゥルーボイス方式（ネイティブ音声）の発音を聞くことができます（→ 137ページ）。
- ・ 「模擬試験」と「リスニング・レクチャー問題300問」で **[◀ ▶]** を押すと、「解答」などの画面に切り替わります。

■「模擬試験」の「Speaking Section」

実際のスピーキングセクションを模したトレーニングができます。問題を読んだ後、制限時間内に解答を考え・録音します。終了後、録音を再生することができます。操作は『TOEFL® TEST はじめての徹底攻略』の「Speaking Section」と同じです（→ 220ページ）。

- ・ 解答例を見るには、問題終了後に **[▶]** を押して「解答」画面に切り替えます。



重要語約1400をしっかりと覚えるための101のクロスワード集。ヒントには日本語訳のほか、語法・文化なども登場し、いろいろな側面から繰り返し単語を学ぶことができる。

操作方法は、「ガイド機能」でも詳しく説明しています。最初の画面で、**シフト** を押し、離してから **音声ガイド** を押します。

■始めかた


1. 最初の画面から「問題を始める」を選び、**訳/決定** を押す。
2. 問題(第1問～第101問)を選び、**訳/決定** を押す。
3. 使いかたを画面で確認したら、**訳/決定** を押し問題を開始する。



■クロスワードパズルの使いかた

問題にあてはまる単語(カギ)をマスに入力し、すべてのマスを埋めます。

1. 数字のマスに **▲▼◀▶** でカーソル(□)を移動し、ソフトアイコン【ヨコのカギ】または【タテのカギ】をタッチする。
2. 1.のマスを起点とする太枠と問題が表示されるので、あてはまる単語をキーボードを使って入力する。
3. すべてのマスが埋まったら **訳/決定** を押し、「正解/不正解を確認する」を選び、**訳/決定** を押す。
 - どこが間違っているか確認するときは、「間違い箇所を表示(成績に登録されません)」を選び、**訳/決定** を押します。
 - 結果を保存して終了するときは、「保存して問題を終了(続きから再開できます)」を選び、**訳/決定** を押します。
 - 入力中に終了するときは、**戻る/リスト** を押し、画面の指示に従って終了します。

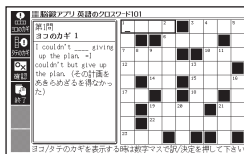

■今までの成績を見るときは

最初の画面から「成績」を選び、**訳/決定** を押す。


- 成績(正解問題数と達成率)が表示されます。
- 成績を削除するには、成績の画面で **削除** を押し、「正解情報を削除」を選び、**訳/決定** を押します。

困ったときは

こんなときには

調べたいことばが見つからない

見出し語を切り替えても目的のことばが見つからない、または調べたいことばを正しく入力したはずなのに見つからない、こんなときは、次のポイント(対処方法)を確認してください。

問題	ポイント(対処方法)
長音符(ー)を含むカタカナ語の収録順	「一」(音引き)を含むカタカナ語は、「一」の読みをかなに直した位置に収録されている辞典があります。 →「ナイーブ」は、「ナイブ」の位置にあります。
「ぢ」「づ」と「じ」「ず」の取り違い	辞典によっては、見出しは現代仮名遣いになっています。 →「年中」は「ねんぢゅう」ではなく、「ねんじゅう」と入力 →「稲妻」は「いなづま」ではなく、「いなすま」と入力
「バ行」と「ヴァ行」	辞典によっては、英語その他外来語の「V」の発音は「ヴァ行」ではなく「バ行」の表記になっているものがあります。 →「violin」の読みは、「ヴァイオリン」ではなく「バイオリン」と入力。「バ行」を入力して検索しても見出しが見つからない場合は、「ヴァ行」を入力して検索してみてください。
ハイフン(-)やスペース(空白)を含む複合語	ハイフン(-)やスペース(空白)を省略します。 →「heaven-sent」は、「heavensent」と入力 →「absolute altitude」は、「absolutealtitude」と入力
「&」を含む見出し語	「and」と入力します。 →「M&A」は、「manda」と入力
2つ以上の単語を使った成句や例文	「成句検索」または「例文検索」で  を押して単語間に「&」を入力します。 →「get」と「to」を使った検索は、「get&to」と入力

つづりがあいまいなことを調べたい

「見出し語検索」や「スペルチェック」などのとき、英単語のスペルや日本語のつづりがあいまいな部分は「?」(ワイルドカード)や「~」(ブランクワード)で代用して検索できます。


→「subordinate」の下線のスペルがあいまいなときは、「sub?rdi??te」と入力し、**訳／決定**を押す

→「ななかまど」の下線のつづりがあいまいなときは、「な~ど」と入力し、**訳／決定**を押す

- 「?」は1つで1文字の代用です。「?」を入力するには、**シフト**を押し、指を離してから**K**を押します。
- 「~」は1つで連続する数文字の代用です。「~」を入力するには、**シフト**を押し、指を離してから**L**を押します。
- 「~」は1箇所だけに入力できます。
- 「?」と「~」を同時に使うことはできません。
- この検索ができる辞典などは、ガイド機能で見ることができます(「成句検索」など、この検索ができないものもあります)。→ **167**ページ

記号選択画面を使って「?」や「~」などの記号を入力したい

英語系・外国語系辞典で、文字を入力して見出し語を検索するとき、**記号**を押すと記号選択画面が表示されます。入力したい記号を選び、**訳／決定**を押してください。




- お使いの辞典や検索方法によって、選択できる記号が変わったり、表示されないことがあります。

希望の種類の文字が入力できない

キーボードを使った文字入力では、複数の文字種（ひらがなとアルファベットなど）の入力はできません。なお、手書き入力では、画面に表示されているマークの文字種を入力できます。

- 数字を含む見出し語をキーボード入力で検索する場合は、数字の読みを入力してください。

例)「一期一会」→「いちでいちえ」

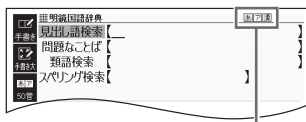

マークと入力できる文字の種類

マーク	入力できる文字	マーク	入力できる文字
㍿	ひらがな	㍿	アクセント符号付きを含むアルファベット
㍿	カタカナ	㍿	中国語簡体字
㍿	漢字	㍿	ハングル
㍿	アルファベット	㍿	ロシア文字


手書き入力のポイント

手書き文字の認識率を上げるためのポイントを紹介します。

- 良い例
- 続け字にならないように
- 楷書で丁寧に書く



- 文字を傾けない
- 枠からはみ出さない範囲で、できるだけ大きく書く




- 点を打つときは、少し長め(2ドット分以上)に書く(1ドット分では認識されません)




困ったときは

お役立ち
情報を見る

- 正しい書き順で書く
- 漢字は漢字で書く(かな漢字変換機能はありません)
- 画面上部のマーク(あア漢など)を見て、入力できる文字の種類を確認する(手書き入力できる文字の種類 → 66ページ)
- ひらがなやカタカナを書くときは、次のことに注意してください。

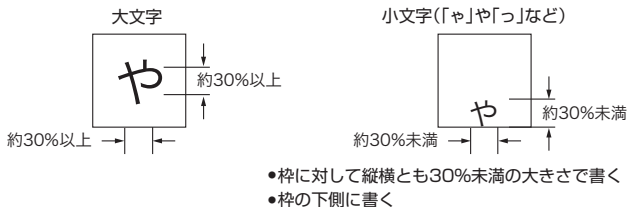

- アルファベットを書くときは、次のことに注意してください。

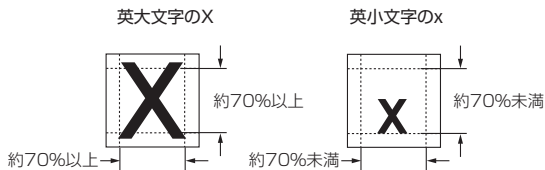

よく似た文字の認識のされかた

- タ(ゆう)=タ・工(こう)=エ・カ(ちから)=カ・口(くち)=口など、よく似た漢字とカタカナは、漢字の表示が優先されます。ただし、検索語入力欄上の1つ前の文字がカタカナのときは、カタカナの表示が優先されます。
- ヘ=へ・リ=リなど、よく似たひらがなとカタカナは、ひらがなの表示が優先されます。ただし、検索語入力欄上の1つ前の文字がカタカナのときは、カタカナの表示が優先されます。

アルファベットの書きかた

A	B	C	D	E	F	G	H	I
A A	B	C	D	E E	F	G G	H	I
J	K	L	M	N	O	P	Q	R
J	K K	L	M M	N N	O	P	Q	R R
S	T	U	V	W	X	Y	Z	
S	T	U	V	W	X	Y	Z Z	

a	b	c	d	e	f	g	h	i
a a	b b	c	d d	e	f f	g g	h h h	i i
j	k	l	m	n	o	p	q	r
j j	k k k	l i	m m	n n	o	p p	q q	r r
s	t	u	v	w	x	y	z	
s s	t t	u	v	w	x x	y y	z z z	

困ったときは

お役立ち
情報を見る

こんな症状が起こったら

本機の動きがおかしいときは、まず、**アルカリ乾電池**、**eneloop(エネループ)**または**充電式EVOLTA(エボルタ)**を使用しているか、ご確認のうえ、次の表を参考に対処してください。

■電源

状態	原因と対処方法
電源が入らない	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。 → 236 ページ
USB給電できない	接続しているパソコンがオフ、スタンバイ、またはスリープの状態になっています。 パソコンをオンにしてください。
	パソコン側の理由(設定でUSBが無効になっている、電力供給能力など)によりUSB給電できない可能性があります。 電池を使用してください。 → 236 ページ

■動作

状態	原因と対処方法
何も操作していないのに電源が切れてしまう	オートパワーオフ機能により電源が切れました。 電源を入れてください。 → 23 ページ
	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。 → 236 ページ
オートパワーオフ機能が働かない	オートパワーオフの設定を確認してください。 → 240 ページ プロジェクターと通信中は、オートパワーオフ機能は働きません。 → 163 ページ
充電電池の電池寿命が記載されているよりも短い	電池の設定が、「アルカリ電池」になっています。 「充電電池」に変更してください。 → 241 ページ
急に表示が消えてしまったり、「電池設定」画面になってしまう	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。 → 236 ページ
	音声の再生・録音中や動画再生中、使用状況(電池消耗状態、室温など)によっては、電源が一度切れた後に「電池設定」画面となることがあります。早めに電池を交換してください。 → 236 ページ

状態	原因と対処方法
キー入力音設定を「ON」にしているのに、キー入力音が出ない	音声出力切替スイッチが「PHONES」側になっています。 「SPEAKER」側にするか、ヘッドホンをご使用ください。→ 134 ページ
キーボードを使った入力ができない	保護フィルム（別売）が正しく貼り付けられてない可能性があります。 「■液晶パネル」の「タッチした文字やアイコンが正しく認識されない..」をご覧ください。→ 231 ページ

■ライブラリー機能

状態	原因と対処方法
通信できない	正しく接続されていません。 本機とパソコンがUSBケーブルで正しく接続されているか確認してください。 → 専用ソフトの取扱説明書
microSDメモリーカードにアクセスできない	microSDメモリーカードが正しくセットされていません。 microSDメモリーカードを正しくセットしてください。→ 159 ページ
テキストファイルを「EX-wordテキストローダー」で転送できない	テキストファイルが圧縮されています。 圧縮ファイルを解凍して、再度転送してください。 → EX-wordテキストローダーの取扱説明書
写真データが表示されない	データサイズが大きすぎる、またはデータ形式が対応していません。 写真データを確認してください。→ 160 ページ
デジタル単語帳と接続できない	本機とデジタル単語帳がUSBケーブルで正しく接続されていません。 正しく接続されているか確認してください。 → 164 ページ
	デジタル単語帳側の操作が完了していません（デジタル単語帳の画面が「EX-wordのライブラリー…」になっていません）。 接続操作をやり直してください。→ 164 ページ
	本機がお使いのデジタル単語帳に対応しているか確認してください。→ 164 ページ

困ったときは

お役立ち
情報を見る

■音声機能・動画を含むコンテンツ

状態	原因と対処方法
スピーカーから発音が聞こえない	音量が適切ではありません。 音量を調節してください。→ 135 ページ
	音声出力切替スイッチが「PHONES」側になっています。 「SPEAKER」側にしてください。→ 134 ページ
ヘッドホンから発音が聞こえない	音量が適切ではありません。 音量を調節してください。→ 135 ページ
	音声出力切替スイッチが「SPEAKER」側になっています。 「PHONES」側にしてください。→ 134 ページ
	ヘッドホンが正しく接続されていません。 ヘッドホンのプラグが正しく奥まで差し込まれているか確認してください。→ 134 ページ
	付属品以外のヘッドホンを使用しています。 付属の専用ヘッドホンを使用してください。 → 134 ページ
音がひずんだり、画面表示がちらつく	音量が大きすぎます。 音量を調節してください。→ 135 ページ
	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。→ 236 ページ
音声の再生・録音中や動画再生中に表示画面が消えてしまう	電池寿命に近い状態で、再生時間が長い音声または動画を再生したり、音声を録音しました。 新しい電池に交換してください。→ 236 ページ
録音した自分の声が再生するとひずんでしまう。または、音が小さすぎて聞き取れない	声が大きすぎたり録音マイクに近すぎたりすると、録音した声がひずんでしまうことがあります。また、声が小さすぎたりマイクから遠すぎたりすると、再生したとき音量が小さすぎて聞き取れないことがあります。 自分の声を録音するときは、録音マイクから20～30cm程度離れて、会話する程度の音量で発音してください。→ 140 ページ

■液晶パネル

状態	原因と対処方法
パネルが点灯しない、または点滅する	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。→ 236 ページ
タッチする位置と表示される文字の位置がずれている	タッチする位置と認識される位置がずれています。 パネルを調整してください。→ 244 ページ
タッチしても認識されない	タッチする位置と認識される位置がずれています。 パネルを調整してください。→ 244 ページ
	手書きで文字を入力しているときにキーボードのキーが押されました。 手書き入力中はキーボードのキーを押さないでください。
	手書きで入力した文字が、使う辞典に対応していません。 手書き入力できる文字の種類を確認してください。 → 66 ページ
タッチした文字やアイコンが正しく認識されない、または、手書き入力の症状が改善されない または、キーボードを使った入力ができない	保護フィルム（別売）を使っている場合、貼り付け状態を確認してください。→ 28 ページ、保護フィルムに付属の取扱説明書

- 電子辞書の最新のサポート情報は、次のホームページをご覧ください。
<http://casio.jp/support/exword/>

困ったときは


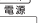

お役立ち
情報を見る

こんなメッセージが出たら

本機を使用中にメッセージが表示されたときの対処方法について説明します。

- 表示された後、元の画面に戻るメッセージもあります。それらのメッセージは、記載していません。

メッセージ	原因と対処方法
「EX-wordソフト」を切断して下さい	通信中に本機の操作で、通信状態を解除しました。パソコンを操作し、「EX-wordソフト」を終了してください。
以下の状態のメモリーカードがスロット1に挿入されている為、通信は行えません ●パートナー関係でない ●壊れたメモリーカード ●データカード	<p>【パートナー関係でない】 接続中の電子辞書以外の製品で使用したmicroSDメモリーカードが挿入されています。 使用できるmicroSDメモリーカードは電子辞書本体とパートナー関係にあるものです（転送した電子辞書本体でのみ使用できます）。 新しいカードを使用してください。</p> <hr/> <p>microSDメモリーカードに転送後、パソコンを変更したり、EX-wordライブラリーやEX-word音声CDローダーのユーザー名を変更またはユーザー情報のリセットをして再認証しました（再認証した場合は以前に転送したコンテンツや音声データは消去されます）。 認証済みのカードを使用してください。→ 専用ソフトの取扱説明書</p> <p>【壊れたメモリーカード】 他のカードをお試してください。</p> <p>【データカード】 別売のデータカード（microSD版）を差したまま通信しています。 データカードを取り出して通信してください。</p>
カードがありません	microSDメモリーカードがない、または正しくセットされていません。 正しくセットしてください。→ 159ページ
このカードは利用できません	不正にコピーされたmicroSDメモリーカードが挿入されています。 正しいmicroSDメモリーカードを挿入してください。

メッセージ	原因と対処方法
通信エラーが発生しました	<p>通信中にUSBケーブルがはずれました。 USBケーブルを正しく接続し、通信操作をやり直してください。→ 専用ソフトの取扱説明書</p> <p>通信中に異常が発生しました。 正しく接続されているか確認し、通信操作をやり直してください。 再度、同じメッセージが表示される場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書などに記載の「修理に関するお問い合わせ窓口」にお問い合わせください。 → 279ページ</p>
別の電子辞書とパートナー関係にあるメモリーカードが挿入されています 利用できるようにする場合はこのメモリーカードをスロット1に挿入した状態で「EX-wordソフト」と接続して通信して下さい	<p>すでに他の電子辞書で使用しているmicroSDメモリーカードが挿入されています。 「EX-wordライブラリー」または「EX-word音声CDリーダー」でフォーマットして使用してください。 → 専用ソフトの取扱説明書</p>
メモリーカードの読み込みに失敗しました 電源をOFFにしてメモリーカードを挿し直して下さい	<p>次の操作をしてください。</p> <ol style="list-style-type: none"> ①  を押してライブラリーの画面に戻した後、 を押して電子辞書の電源を切る。 ② 電子辞書からカードを取り出す。 ③ 10秒ほど待ってから、電子辞書にカードをセットする。 ④  を押して電子辞書の電源を入れる。 <p>なお、上記の操作を2～3回繰り返しても同じメッセージが表示される場合は、カードの種類に応じて次のとおり対処してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 別売の追加コンテンツデータカード： 「修理に関するお問い合わせ窓口」にお問い合わせください。→ 279ページ • 一般のmicroSDメモリーカード： 他のカードをお試ください。

メッセージ	原因と対処方法
<p>メモリーデバイスに不具合が発生しました 取扱説明書をご確認の上 修理サービス窓口へ お問い合わせください</p> <p>メモリーのシステム領域 に不具合が発生しました 取扱説明書をご確認の上 修理サービス窓口へ お問い合わせください</p>	<p>静電気の影響や強い衝撃などが加わりました。 「修理に関するお問い合わせ窓口」にお問い合わせください。 → 279ページ</p>
<p>液晶保護フィルムが正しく貼られていない 可能性がありますので フィルムを取り除いて 確認して下さい</p> <p>フィルムが貼られていない場合は 取扱説明書をご確認の上 修理サービス窓口へお問い合わせ下さい</p>	<p>別売のパネル保護フィルムを本機にお使いの場合、正しく貼られていない可能性があります。フィルムを一度はがして確認してください。 → 28ページ</p> <p>パネル保護フィルムをお使いでない場合、本機をリセットしてみてください。 → 235ページ 同じメッセージが表示される場合は「修理に関するお問い合わせ窓口」にお問い合わせください。 → 279ページ</p>

本機をリセットする


静電気の影響などにより、動きがおかしくなったり操作を受け付けなくなったりすることがあります。このようなときは本機をリセットしてください。

- 必ず、電源を切ってからリセットしてください。電源を切らずにリセットすると、履歴や設定などの情報が消える場合があります。

1 本機を閉じる


2 本体裏面にあるリセットボタンを付属のタッチペンで押す

- つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

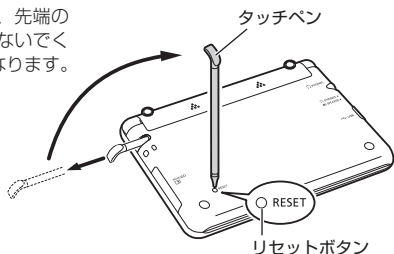

3 中央部分に指をかけて本機を開け、画面に従って各調整をする

- 詳しくは、「初めてお使いになるときは」の手順 **5** からの操作 (→ **21** ページ) を参照してください。
- 画面 (液晶パネル) の明るさは、「3」に戻ります。必要に応じて設定し直してください (→ **242** ページ)。

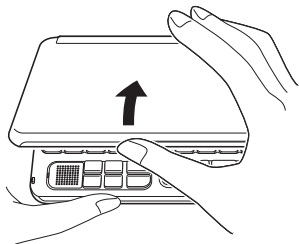

本機をリセットする

お役立ち
情報を見る

本機の電池を交換する

画面に「電池が消耗しています」と表示されたときは、早めに電池を交換してください。表示されなくても、1年に一度は必ず電池交換をしてください。

特に消耗した充電電池(eneloopおよび充電式EVOLTA)を本機に入れたままにすると、充電電池を劣化させる恐れがあるので、すぐに取り出してください。


- 必ず、電源を切ってから電池を交換してください。電源を切らずに電池を交換すると、ヒストリーや設定などの情報が消える場合があります。
- 交換の際は、必ず2本とも新品のアルカリ単3形乾電池、または満充電にした単3形充電電池(eneloopまたは充電式EVOLTA)に交換してください。指定以外の電池を使用したり、新しい電池と古い電池を混ぜて使用すると、電池寿命が著しく短くなったり、誤動作を起こすことがあります。
- eneloopに交換したときは、電池設定を「充電電池[単3 eneloop]」に設定してください。
- 充電式EVOLTAに交換したときは、電池設定を「充電電池[単3 充電式EVOLTA]」に設定してください。

1 アルカリ単3形乾電池2本または単3形充電電池(eneloopまたは充電式EVOLTA)2本を用意する

2 本機を閉じる


3 電池ボタンを取り外す

- 2箇所の手印部分を押しながら矢印の方向へスライドさせます。

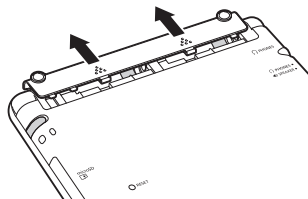


4 古い電池を取り出し、新しい電池をセットして、電池ボタンを取り付ける

- 取り出し用リボンを引き上げて、電池を取り出します。
- 取り出し用リボンの上に、電池を載せます。

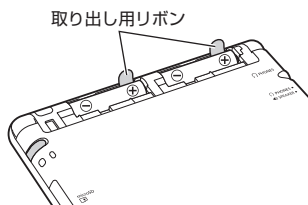

5 本体裏面にあるリセットボタンを付属のタッチペンで押す

- つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

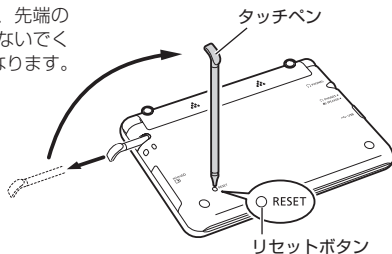


6 本機を開け、画面に従って各調整をする

- 詳しくは、「初めてお使いになるときは」の手順 **5** からの操作 (→ **21** ページ)を参照してください。
- 画面(液晶パネル)の明るさは、「3」に戻ります。必要に応じて設定し直してください(→ **242**ページ)。

外部から電源を取る(USB給電)

付属のUSBケーブルで本機とパソコンを接続し、パソコンから電源を取ることができます。また、別売のUSB-ACアダプター(AD-XA01)を使うと、コンセントから電源を取ることができます。


USB給電に関するご注意

- 必ず本機に付属のUSBケーブルをお使いください。
- 充電電池を充電する機能ではありません。
- 消耗していない電池を本機にセットしておいてください。電池がセットされていないと、USBケーブルが抜けたり、パソコンの電源が切れた場合に、本機がリセットされヒストリーや設定などの情報が消えてしまうことがあります。また、電池残量アイコンが正しく表示されないことがあります。
- 本機とパソコンを接続するときは、必ず本機の電源を切った状態でUSBケーブルを接続してください。
- 本機に乾電池または充電電池がセットされた状態でパソコンとUSB接続すると、USB給電が優先され自動でパソコンから電源を取ります。
- USB給電中は、アイコンが表示されます。
- 本機を使用しないときは、USBケーブルを抜いてください。
- 別売のUSB-ACアダプターをご使用になるときは、USB-ACアダプターに付属の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

本機にセットした充電電池(eneloopまたは充電式EVOLTA)を充電することはできません。

パソコンから電源を取る（パソコンの電源がオンの間のみ有効です）

- 1 本機の電源を切り、付属のUSBケーブルで、図のように本機のUSBケーブル接続コネクターとパソコン“本体”のUSBポートを接続する

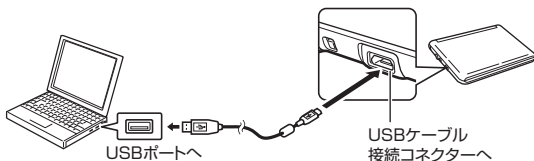

2 本機の電源を入れる

- パソコンから本機へ給電が始まります。
- 本機に電池がセットされていない、または、セットされている電池の残量がない状態で電源を入れると、本機がリセットされ「電池設定」画面が表示されることがあります。この場合、本機の電源を切り、USBケーブルを抜いてから、電池を交換（またはセット）してください。

USB給電中のアイコンが表示されます。



電池残量アイコン



外部から電源を取る（USB給電）

お役立ち
情報を見る

設定を変更する

本機のいろいろな設定を、使いやすいように変更することができます。
設定できる項目と内容は次のとおりです。

- お買い上げ時の設定は下線付きの太字で書かれています。

■環境設定

項目	内容	説明
キー入力音設定	ON	キーを押すとヘッドホンまたは、スピーカーからピッと音が出る
	<u>OFF</u>	音は出ない
オートパワーオフ	3分・ 6分 ・10分・15分・30分・45分・60分・90分	自動電源オフまでの時間を設定する
手書き認識設定	<u>手動</u>	画面に文字を書いた後、【認識】をタッチすると認識される
	自動	画面に文字を書いた後、自動的に約1秒後に認識される ・「大きなマスに文字を手書き入力する」(→ 71ページ)では、「自動」は働きません。
すぐ出るサーチ設定	<u>ON</u>	すぐ出るサーチ(→ 39ページ)を使って検索する
	OFF	読みやスペルを入力しても候補一覧の画面にはならない。候補一覧を表示させるには[訳/決定]を押す
プレビュー設定	下に表示	リスト画面のプレビューの表示位置を設定する → 47ページ
	<u>横に表示</u>	
レイアウト設定	詳細表示・標準表示・ <u>罫線表示</u> ・縦表示・ブックスタイル 縦表示・ブックスタイル横表示	詳細画面(意味や解説の画面)の表示のしかた(レイアウト)を設定する → 47ページ

項目	内容	説明
電池設定	アルカリ電池 [単3 LR6]	アルカリ単3形乾電池2本を使用する
	充電電池 [単3 eneloop]	充電電池 (eneloop) 単3形2本を使用する
	充電電池 [単3 充電式 EVOLTA]	充電電池 (充電式EVOLTA) 単3形2本を使用する

■液晶パネル設定

項目	説明
明るさ設定	画面の明るさを設定する → 242ページ
点灯時間設定	画面の点灯時間を3段階(30秒・1分・3分)で設定する ・最後に操作してから画面が暗くなるまでの時間設定です。
液晶パネル調整	タッチペンを見る視線と画面を見る視線が一致するように調整する 画面上で、タッチペンでタッチする位置と表示される手書き文字がずれているなど、調整が必要な場合に「液晶パネル調整」を行う → 244ページ

- 「音声設定」(→ **144ページ**)、 「優先設定」(→ **83ページ**)
- カレンダー / 時計の設定 → **148ページ**


設定の変更のしかた

設定を変更するときは、いずれかの辞典の最初の画面から操作を始めてください。それ以外の画面からでも操作できますが、設定できる内容が制限されることがあります。


例 画面の明るさを設定する

1 いずれかの辞典の最初の画面を表示させる

- 2 **シフト** を押し、離してから
設定削除 を押す
• 「設定項目」画面が表示されます。

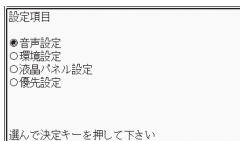

- 3 「液晶パネル設定」を選び、
戻/決定 を押す

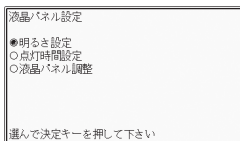

- 4 「明るさ設定」を選び、
戻/決定 を押す

- 5 **▲ ▼** で明るさを調整し、
戻/決定 を押す




例 オートパワーオフ機能の設定を「15分」に変更する

- 複数の候補があるその他の設定項目も、同様の手順で設定します。


1 いずれかの辞典の最初の画面を表示させる

2 **シフト** を押し、離してから **設定削除** を押す

- 「設定項目」画面が表示されます。

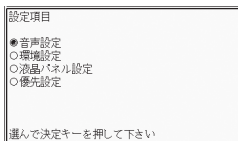


3 設定項目(ここでは「環境設定」)を選び、**訳／決定** を押す



4 項目(ここでは「オートパワーオフ」)を選び、**訳／決定** を押す

- 設定画面が表示されます。

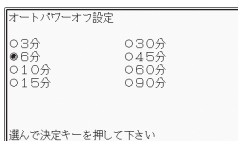

5 設定したい内容(ここでは「15分」)を選び、**訳／決定** を押す

- 『日本文学1000作品』(→ 205ページ)や本機に転送した日本語のテキストは、ルビ(振り仮名)の表示「ON」・非表示「OFF」を切り替えることもできます。

- テキスト内容の画面を表示させる
- シフト** を押し、離してから **設定削除** を押す
- 「ルビ表示設定」を選び、**訳／決定** を押す
- 希望する項目を選び、**訳／決定** を押す

- 《 》の中の文字がルビとなり、ルビの付く文字列の始まりは | で特定されます。
例) 昔 | 気質《かたぎ》→昔気質


例 画面を調整する

1 いずれかの辞典の最初の画面を表示させる

2 **シフト** を押し、離してから


**設定
削除** を押す

- 「設定項目」画面が表示されます。

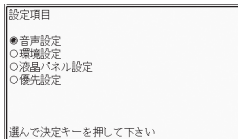


3 「液晶パネル設定」を選び、

訳／決定 を押す

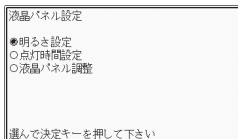


4 「液晶パネル調整」を選び、

訳／決定 を押す

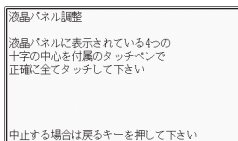


5 画面に表示される4つの十字マークの中心を1つ1つタッチペンですべてタッチする



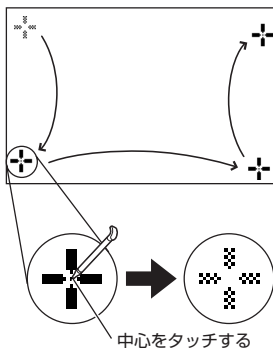


- 十字マークをタッチすると色が薄くなり、4つすべてタッチすると辞典の最初の画面に戻ります。

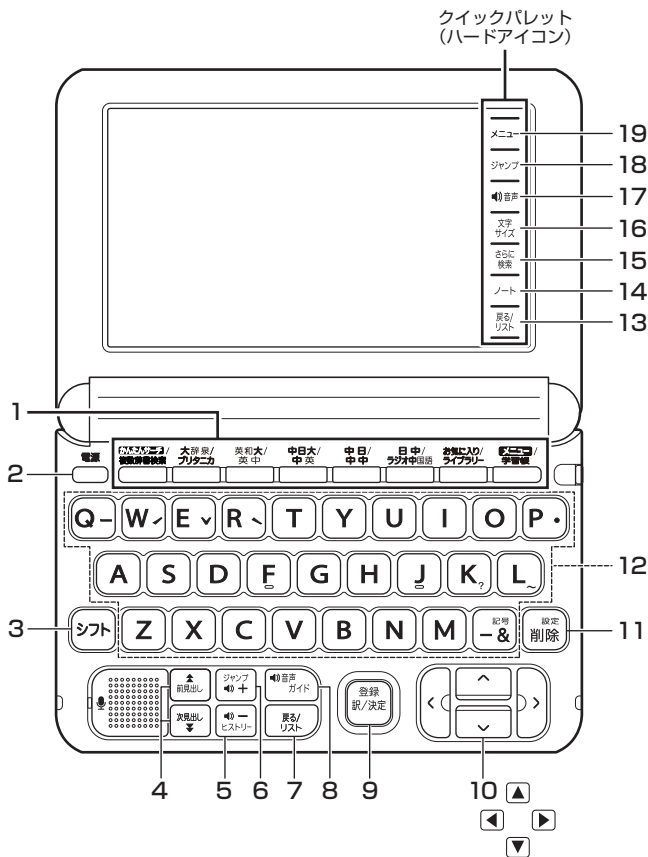






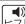






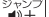


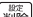

キー・アイコンの名前と働き

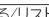

本書のキー(およびアイコン)は簡略化して記載しています。

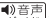	キー・アイコン	説明
1	辞典／モードキー	<ul style="list-style-type: none"> それぞれのキーに登録されている辞典の最初の画面を表示します。 1つのキーに2つの辞典が登録されている場合、キーを押すごとに、上の行の辞典と下の行の辞典が切り替わります。
2	電源 スイッチ	<ul style="list-style-type: none"> 電源を入れたり切ったりするときに使います。 → 23ページ
3	シフト キー	<ul style="list-style-type: none"> 「?」や「~」を入力するときに使います。 → 224ページ 辞典／モードキーの下の方の辞典やモードを使うときに、このキーを押してから辞典／モードキーを押す、という使いかたもできます。→ 37ページ
4	 次見出し  (ページ送り)キー	<ul style="list-style-type: none"> 画面の表示に続きがあるときに押すと、いま見えていない部分が表示されます。→ 49ページ いま調べていることばの1つ前または1つ後のことばの意味を見たいときは、シフト を押し、離してからこのキーを押します。→ 52ページ
5	 キー	<ul style="list-style-type: none"> 少し前に調べたことばを再度調べるときに押します。→ 87ページ 発音の音量(小)を調節するときに押します。 → 135ページ
6	 キー	<ul style="list-style-type: none"> 意味や解説の画面から同じ辞典の関連項目にジャンプしたり、画面で使われていることばを別の辞典で調べるときに押します。→ 94、95、98ページ 発音の音量(大)を調節するときに押します。 → 135ページ
7	戻る/リスト キー	<ul style="list-style-type: none"> 1つ前の画面に戻るときに押します。 各辞典／モードの最初の画面で押すと、メニュー画面になります。
8	 キー	<ul style="list-style-type: none"> 音声モードに切り替えたり、音声を聞くとときに押します。→ 136ページ ガイドを見るときは、シフト を押し、離してからこのキーを押します。→ 167ページ

	キー・アイコン	説明
9	 キー	<ul style="list-style-type: none"> • ことばを入力した後や、選択した項目を決定するときなどに押します。→ 35、40ページなど • 辞典をお気に入りに登録するときは、 を押し、離してからこのキーを押します。→ 151ページ
10	  キー	<ul style="list-style-type: none"> • 辞典や項目などの選択箇所や反転表示を動かすときや、カーソルを移動するときに押します。 → 35ページ
11	 キー	<ul style="list-style-type: none"> • 間違って入力した文字を訂正するときに使います。 → 60ページ • 本機のいろいろな設定を変更したいときは、 を押し、離してからこのキーを押します。 → 242ページ
12	文字キー	<ul style="list-style-type: none"> • 文字や数字を入力するときに使います。 → 59、65ページ
13	 アイコン	<ul style="list-style-type: none"> • 7の キーと同じ働きをします。
14	 アイコン	<ul style="list-style-type: none"> • ノートに手書きのメモや書き込みした辞典の画面を登録するときにタッチします。→ 112ページ
15	 アイコン	<ul style="list-style-type: none"> • 画面分割検索や絞り込み／語順指定検索、スペル／原形候補検索をするときにタッチします。→ 89、92、100ページ
16	 アイコン	<ul style="list-style-type: none"> • 画面に表示する文字の大きさを変更したいときにタッチします。→ 51ページ
17	 アイコン	<ul style="list-style-type: none"> • 8の キーと同じ働きをします。
18	 アイコン	<ul style="list-style-type: none"> • 6の キーと同じ働きをします。
19	 アイコン	<ul style="list-style-type: none"> • アイコンをタッチするごとに、メニュー画面と「学習帳」画面が切り替わります。 • 「学習帳」画面を直接表示させるときは、 を押し、離してからこのアイコンをタッチします。

ローマ字・かな対応表

ローマ字かな入力で入力するときの、つづりかたの一覧です。

あ行	あ	い	う	え	お
	A	I	U	E	O
か行	か	き	く	け	こ
	KA	KI	KU	KE	KO
	CA		CU		CO
			QU		
が行	が	ぎ	ぐ	げ	ご
	GA	GI	GU	GE	GO
さ行	さ	し	す	せ	そ
	SA	SI	SU	SE	SO
		SHI			
ざ行	ざ	じ	ず	ぜ	ぞ
	ZA	ZI	ZU	ZE	ZO
		Jl			
た行	た	ち	つ	て	と
	TA	TI	TU	TE	TO
		CHI	TSU		
だ行	だ	ぢ	づ	で	ど
	DA	DI	DU	DE	DO
な行	な	に	ぬ	ね	の
	NA	NI	NU	NE	NO
は行	は	ひ	ふ	へ	ほ
	HA	HI	HU	HE	HO
			FU		
ば行	ば	び	ぶ	べ	ぼ
	BA	BI	BU	BE	BO
ぱ行	ぱ	ぴ	ぷ	ぺ	ぽ
	PA	PI	PU	PE	PO
ま行	ま	み	む	め	も
	MA	MI	MU	ME	MO
や行	や		ゆ	い	え
	YA		YU	YE	YO

ら行	ら	り	る	れ	ろ
	RA	RI	RU	RE	RO
	LA	LI	LU	LE	LO
わ行	わ	ゐ	う	ゑ	を
	WA	WI	WU	WE	WO
ん行	ん				
	NN				

きゃ行	きゃ	きい	きゅ	きえ	きよ
	KYA	KYI	KYU	KYE	KYO
ぎゃ行	ぎゃ	ぎい	ぎゅ	ぎえ	ぎよ
	GYA	GYI	GYU	GYE	GYO
くぁ行	くぁ	くゐ		くゑ	くゑ
	QA	QI		QE	QO
くわ行	くわ	くゐ	くゑ	くゑ	くゑ
	KWA	KWI	KWU	KWE	KWO
	QWA				
ぐわ行	ぐわ	ぐゐ	ぐゑ	ぐゑ	ぐゑ
	GWA	GWI	GWU	GWE	GWO
しゃ行	しゃ		しゅ	しゑ	しゑ
	SYA		SYU	SYE	SYO
	SHA		SHU	SHE	SHO
じゃ行	じゃ	じゐ	じゅ	じゑ	じゑ
	ZYA	ZYI	ZYU	ZYE	ZYO
	JA		JU	JE	JO
	JYA	JYI	JYU	JYE	JYO
ちゃ行	ちゃ	ちゐ	ちゅ	ちゑ	ちゑ
	TYA	TYI	TYU	TYE	TYO
	CYA	CYI	CYU	CYE	CYO
	CHA		CHU	CHE	CHO
ぢゃ行	ぢゃ	ぢゐ	ぢゅ	ぢゑ	ぢゑ
	DYA	DYI	DYU	DYE	DYO

つあ行	つあ つい つえ つお TSA TSI TSE TSO
てや行	てや てい てゆ てえ てよ THA THI THU THE THO
でや行	でや でい でゆ でえ でよ DHA DHI DHU DHE DHO
とう	とう TWU
どう	どう DWU
にや行	にや にい にゆ にえ によ NYA NYI NYU NYE NYO
ひや行	ひや ひい ひゆ ひえ ひよ HYA HYI HYU HYE HYO
びや行	びや びい びゆ びえ びよ BYA BYI BYU BYE BYO

ぴや行	ぴや ぴい ぴゆ ぴえ ぴよ PYA PYI PYU PYE PYO
ふあ行	ふあ ふい ふえ ふお FA FI FE FO
ふや行	ふや ふい ふゆ ふえ ふよ FYA FYI FYU FYE FYO
ぶや行	ぶや ぶい ぶゆ ぶえ ぶよ VYA VYI VYU VYE VYO
みや行	みや みい みゆ みえ みよ MYA MYI MYU MYE MYO
りや行	りや りい りゆ りえ りよ RYA RYI RYU RYE RYO
	LYA LYI LYU LYE LYO
づあ行 ヴァ行	づあ づい づ づえ づお ヴァ ヴィ ヴ ヴェ ヴォ VA VI VU VE VO

小文字(拗音・促音)

あ XA [シフト]+A	い XI [シフト]+I	う XU [シフト]+U	え XE [シフト]+E	お XO [シフト]+O
や XYA Y [シフト] A	ゆ XYU Y [シフト] U	よ XYO Y [シフト] O	わ XWA W [シフト] A	

つ XTU、XTSU、LTU T [シフト] U、TS [シフト] U

中国語音節表

韻母		a	o	e	ê	-i	er	ai	ei	ao
声母		[a]	[o]	[ɤ]	[e]	[ɿ]	[ʐ]	[ai]	[ei]	[au]
ゼロ声母		a ア	o オ	e エ	ê エ		er アル	ai アイ	ei エイ	ao アオ
両唇音	b[p]	ba バ	bo ボ					bai バイ	bei ベイ	bao バオ
	p[p']	pa パ	po ポ					pai パイ	pei ペイ	pao パオ
	m[m]	ma マ	mo モ	me モ				mai マイ	mei メイ	mao マオ
唇歯音		f[f]	fa ファ	fo フォ					fei フェイ	
舌尖音	d[t]	da ダ		de デエ				dai ダイ	dei デイ	dao ダオ
	t[t']	ta タ		te トオ				tai タイ		tao タオ
	n[n]	na ナ		ne ネエ				nai ナイ	nei ネイ	nao ナオ
	l[l]	la ラ	lo ロ	le レエ				lai ライ	lei レイ	lao ラオ
舌根音	g[k]	ga ガ		ge ゴオ				gai ガイ	gei ゲイ	gao ガオ
	k[k']	ka カ		ke コオ				kai カイ	kei ケイ	kao カオ
	h[x]	ha ハ		he ホ				hai ハイ	hei ヘイ	hao ハオ
舌面音	j[tʃ]									
	q[tʃ']									
	x[ç]									
そり舌音 (捲舌音)	zh[tʂ]	zha ジャ		zhe ジョ		zhi ジ		zhai ジャイ	zhei ジェイ	zhao ジャオ
	ch[tʂ']	cha チャ		che チョ		chi チ		chai チャイ		chao チャオ
	sh[ʂ]	sha シャ		she ショ		shi シ		shai シャイ	shei シェイ	shao シャオ
	r[ʐ]			re ルオ		ri ルイ				rao ルアオ
舌齒音	z[ts]	za ザア		ze ゼオ		zi ズ		zai ザアイ	zei ゼイ	zao ザアオ
	c[ts']	ca ツア		ce ツオ		ci ツ		cai ツアイ		cao ツアオ
	s[s]	sa サ		se ソオ		si ス		sai サイ		sao サオ

中国語の音節は、音節の初めの子音(声母)とそのあとに続く母音を中心とする部分(韻母)と声調とから構成されている。この音節表は、日本語の五十音図にならって、中国語の音節を声母(子音)と韻母(母音)の組み合わせとして一覧表に表したものである。声調は表示せず、また方言や感嘆詞に表れる特殊な音節 (fiao, ng, hm, hng など)は、本辞典に収録したものを省略した。

ou [ou]	an [an]	en [ən]	ang [aŋ]	eng [əŋ]	ong [uŋ]	i [i]	ia [ia]	io [io]	ie [ie]	iao [iau]
ou オウ	an アス	en エス	ang アン	eng オン		yi イ	ya ヤ	yo ヨオ	ye イエ	yao ヤオ
	ban バス	ben ベス	bang バン	beng ボン		bi ビ			bie ビエ	biao ビャオ
pou ポウ	pan パス	pen ペス	pang パン	peng ポン		pi ピ			pie ピエ	piao ピャオ
mou モウ	man マス	men メス	mang マン	meng モン		mi ミ			mie ミエ	miao ミャオ
fou フォウ	fan ファス	fen フェス	fang ファン	feng フォン						
dou ドウ	dan ダス	den デス	dang ダン	deng ドン	dong ドン	di ディ	dia ディア		die ディエ	diao ディアオ
tou トウ	tan タス		tang タン	teng トン	tong トン	ti ティ			tie ティエ	tiao ティアオ
nou ノウ	nan ナス	nen ネス	nang ナン	neng ノン	nong ノン	ni ニ			nie ニエ	niao ニャオ
lou ロウ	lan ラス		lang ラン	leng ロン	long ロン	li リ	lia リア		lie リエ	liao リャオ
gou ゴウ	gan ガス	gen ゲス	gang ガン	geng ゴン	gong ゴン					
kou コウ	kan カス	ken ケス	kang カン	keng コン	kong コン					
hou ハウ	han ハス	hen ヘス	hang ハン	heng ホン	hong ホン					
						ji ジ	jia ジア		jie ジエ	jiao ジャオ
						qi チ	qia チア		qie チエ	qiao チャオ
						xi シ	xia シア		xie シエ	xiao シャオ
zhou ジョウ	zhan ジャヌ	zhen ジェヌ	zhang ジャン	zheng ジョン	zhong ジョオン					
chou チョウ	chan チャヌ	chen チェヌ	chang チャン	cheng チョン	chong チャオン					
shou ショウ	shan シャヌ	shen シェヌ	shang シャン	sheng ション						
rou ルウオ	ran ラヌ	ren レヌ	rang ラン	reng ロン	rong ルウオン					
zou ゾウ	zan ザヌ	zen ゼヌ	zang ザン	zeng ゾン	zong ゾオン					
cou ツォウ	can ツァヌ	cen ツェヌ	cang ツァン	ceng ツォン	cong ツォン					
sou ソウ	san サヌ	sen セヌ	sang サン	seng ソン	song ソオン					

韻母		iou	ian	in	iang	ing	iong	u	ua
声母		[iou]	[ien]	[in]	[iaŋ]	[iŋ]	[yʊŋ]	[u]	[ua]
ゼロ声母		you イオウ	yan イエヌ	yin イス	yang ヤン	yīng イン	yong ヨン	wu ウ	wa ワ
両唇音	b		bian ビエヌ	bin ビス		bing ビン		bu ブ	
	p		pian ピエヌ	pin ピス		ping ピン		pu プ	
	m	miu ミウ	mian ミエヌ	min ミス		ming ミン		mu ム	
唇歯音	f							fu フ	
舌尖音	d	diu ディウ	dian ディエヌ			ding ディン		du ド	
	t		tian ティエヌ			ting ティン		tu トゥ	
	n	niu ニウ	nian ニエヌ	nin ニス	niang ニアン	ning ニン		nu ヌ	
	l	liu リュウ	lian リエヌ	lin リス	liang リアン	ling リン		lu ル	
舌根音	g							gu グ	gua グア
	k							ku ク	kua クア
	h							hu フ	hua ホア
舌面音	j	jiu ジウ	jian ジエヌ	jīn ジン	jiang ジャン	jīng ジン	jiong ジョオン		
	q	qiu チウ	qian チエヌ	qīn チン	qiang チアン	qīng チン	qiong チョン		
	x	xiu シウ	xian シエヌ	xīn シン	xiang シアン	xīng シン	xiong ション		
そり舌音 (捲舌音)	zh							zhu ジュ	zhua ジョア
	ch							chu チュ	chua チャア
	sh							shu シュ	shua ショア
	r							ru ル	rua ルア
舌歯音	z							zu ズ	
	c							cu ツ	
	s							su ス	

〈注1〉日本語の音節が仮名一字に相当するように、中国語の音節は漢字一字に相当する。仮名はほぼ完全な音節文字であり、五十音図は仮名文字の一覧表でもあるが、中国語では音節を代表する漢字が定まっていない。したがってこの表には、音節と漢字との対応は示していない。〈注2〉〔 〕内は国際音声字母。原則として周殿福編著『国際音標自学手冊』(商務印書館 1985年)の簡略表記法に従ったが、日本人の中国語学習者を考慮して一部に変更を加えた。なお仮名は、中国語の音節(漢字)を日本語で表音表記する場合の書き方を示したもので、発音の表記としては参考程度にしかない。

uo [uo]	uai [uai]	uei [uei]	uan [uan]	uen [uən]	uang [uaŋ]	ueng [uəŋ]	ü [y]	üe [ye]	üan [yan]	ün [yn]
wo ウオ	wai ワイ	wei ウエイ	wan ワン	wen ウエス	wang ワン	weng ウオン	yu ユイ	yue ユエ	yuan ユアス	yun ユス
duo ドゥオ		dui ドイ	duan ドアス	dun ドゥス						
tuo トゥオ		tui トイ	tuan トアス	tun トゥス						
nuo ヌオ			nuan ヌアス	nun ヌス			nü ニユ	nüe ニユエ		
luo ルオ			luan ルアス	lun ルス			lǜ リュ	lüe リュエ		
guo グオ	guai グアイ	gui グイ	guan グアス	gun グゥス	guang グアン					
kuo クオ	kuai クアイ	kui クイ	kuan クアス	kun クゥス	kuang クアン					
huo フオ	huai ホアイ	hui ホイ	huan ホアス	hun フス	huang ホアン					
							ju ジュ	jue ジュエ	juan ジュアス	jun ジュス
							qu チュイ	que チュエ	quan チュアス	qun チュス
							xu シュイ	xue シュエ	xuan シュアス	xun シュス
zhuo ジュオ	zhuai ジョアイ	zhui ジョイ	zhuan ジョアス	zhun ジュス	zhuang ジョアン					
chuo チュオ	chuai チャイ	chui チャイ	chuan チャス	chun チュス	chuang チャン					
shuo シュオ	shuai シャイ	shui シャイ	shuan シャス	shun シュス	shuang シャン					
ruo ルウオ		ruì ルイ	ruan ルアス	run ルス						
zuo ズオ		zui ズイ	zuan ズアス	zun ズス						
cuo ツオ		cui ツイ	cuan ツアス	cun ツス						
suu スオ		sui スイ	suan スアス	sun スス						

〈注3〉ê と yo は感嘆詞だけに用いられる。i は[ɿ][ɨ][i]の三つの音を表す。iou と uei は前に声母がないときはそれぞれ you・wei, 前に声母があるときはそれぞれ-iu・-ui とつづる。uen は前に声母がないときは wen, 前に声母があるときは -un とつづる。〈注4〉①「バ・ダ…」などは原音では濁音ではなくて無気の消音。「バ・タ…」などは有気音。②原音はすべて1音節なので、原音に近く発音するには滑らかに一気に発音する必要がある。③「…ス」「…ン」は韻尾 -n・-ng の区別を便宜的に示したものである。

中国標準字形照合表

本辞典では偏旁のみ簡略化されたものや、字形の一部だけが変更されたものは原則として異体字にあげなかった。それらについては下にあげる「偏旁に用いる簡化文字一覧」(「簡化字総表第二版」の第二表)と「新旧字形对照表」を参照・照合していただきたい。

偏旁に用いる簡化文字一覧

										偏旁にのみ 用いるもの
A 爱〔愛〕	带〔帶〕	过〔過〕	乐〔樂〕	买〔買〕	杀〔殺〕	寻〔尋〕				
B 罢〔罷〕	单〔單〕	H 华〔華〕	离〔離〕	卖〔賣〕	审〔審〕	Y 亚〔亞〕				讠〔言〕
备〔備〕	当〔當〕	画〔畫〕	历〔歷〕	麦〔麥〕	圣〔聖〕	严〔嚴〕				饣〔食〕
贝〔貝〕	〔噓〕	汇〔匯〕	〔曆〕	门〔門〕	师〔師〕	厌〔厭〕				易〔易〕
笔〔筆〕	党〔黨〕	〔梟〕	丽〔麗〕	龟〔龜〕	时〔時〕	尧〔堯〕				纟〔糸〕
毕〔畢〕	东〔東〕	会〔會〕	两〔兩〕	N 难〔難〕	寿〔壽〕	业〔業〕				収〔収〕
边〔邊〕	动〔動〕	J 几〔幾〕	灵〔靈〕	鸟〔鳥〕	属〔屬〕	页〔頁〕				𠂔〔𠂔〕
宾〔賓〕	断〔斷〕	夹〔夾〕	刘〔劉〕	聂〔聶〕	双〔雙〕	义〔義〕				𠂔〔𠂔〕
C 参〔參〕	对〔對〕	戈〔戈〕	龙〔龍〕	宁〔寧〕	肃〔肅〕	艺〔藝〕				𠂔〔𠂔〕
仓〔倉〕	队〔隊〕	监〔監〕	娄〔婁〕	农〔農〕	岁〔歲〕	阴〔陰〕				𠂔〔𠂔〕
产〔產〕	E 尔〔爾〕	见〔見〕	卢〔盧〕	Q 齐〔齊〕	孙〔孫〕	隐〔隱〕				𠂔〔𠂔〕
长〔長〕	F 发〔發〕	荐〔薦〕	虏〔虜〕	岂〔豈〕	T 条〔條〕	犹〔猶〕				只〔戠〕
尝〔嘗〕	〔髮〕	将〔將〕	鹵〔鹵〕	气〔氣〕	W 万〔萬〕	鱼〔魚〕				钅〔金〕
车〔車〕	丰〔豐〕	节〔節〕	〔滷〕	迁〔遷〕	为〔爲〕	与〔與〕				𠂔〔𠂔〕
齿〔齒〕	风〔風〕	尽〔盡〕	录〔錄〕	金〔僉〕	韦〔韋〕	云〔雲〕				𠂔〔𠂔〕
虫〔蟲〕	G 冈〔岡〕	〔儘〕	虑〔慮〕	乔〔喬〕	乌〔烏〕	Z 郑〔鄭〕				𠂔〔𠂔〕
刍〔芻〕	广〔廣〕	进〔進〕	仑〔倫〕	亲〔親〕	无〔無〕	执〔執〕				𠂔〔𠂔〕
从〔從〕	归〔歸〕	举〔舉〕	罗〔羅〕	穷〔窮〕	X 猷〔猷〕	质〔質〕				𠂔〔𠂔〕
窄〔窄〕	龟〔龜〕	K 壳〔殼〕	〔囉〕	区〔區〕	乡〔鄉〕	专〔專〕				𠂔〔𠂔〕
D 达〔達〕	国〔國〕	L 来〔來〕	M 马〔馬〕	S 嗇〔嗇〕	写〔寫〕					𠂔〔𠂔〕

新旧字形対照表

注：例は新字，右横の数字は画数

旧	新	例	旧	新	例	旧	新	例	旧	新	例
艹 ⁴	艹 ³	花 草	呂 ⁷	呂 ⁶	侶 營	直 ⁸	直 ⁸	值 植	蚤 ¹⁰	蚤 ⁹	搔 骚
辶 ⁴	辶 ³	连 速	攸 ⁷	攸 ⁶	修 倏	毳 ⁸	毳 ⁸	绳 毳	敖 ¹¹	敖 ¹⁰	傲 遨
开 ⁶	开 ⁴	型 形	爭 ⁸	争 ⁶	净 静	𠂇 ⁹	𠂇 ⁸	過 蝸	莽 ¹²	莽 ¹⁰	莽 蟒
丰 ⁴	丰 ⁴	艳 沔	产 ⁶	产 ⁶	彦 産	垂 ⁹	垂 ⁸	睡 郵	眞 ¹⁰	真 ¹⁰	慎 填
巨 ⁵	巨 ⁴	苕 渠	𦍋 ⁷	𦍋 ⁶	差 养	食 ⁹	食 ⁸	飲 飽	𦍋 ¹⁰	𦍋 ¹⁰	搖 遙
屯 ⁴	屯 ⁴	纯 頓	并 ⁸	并 ⁶	屏 拼	郎 ⁹	郎 ⁸	廊 螂	殺 ¹¹	殺 ¹⁰	殺 鍛
瓦 ⁵	瓦 ⁴	瓶 瓷	吳 ⁷	吳 ⁷	蜈 虞	𣎵 ⁸	𣎵 ⁸	淶 策	黃 ¹²	黃 ¹¹	廣 橫
反 ⁴	反 ⁴	板 饭	角 ⁷	角 ⁷	解 确	盪 ¹⁰	盪 ⁹	温 瘟	虛 ¹²	虚 ¹¹	墟 歔
丑 ⁴	丑 ⁴	纽 扭	奂 ⁹	奂 ⁷	换 疾	骨 ¹⁰	骨 ⁹	滑 骼	異 ¹²	異 ¹¹	冀 戴
𠂇 ⁵	𠂇 ⁵	拔 茭	𠂇 ⁸	𠂇 ⁷	敝 弊	鬼 ¹⁰	鬼 ⁹	槐 嵬	象 ¹²	象 ¹¹	像 橡
印 ⁶	印 ⁵	茆	𠂇 ⁸	𠂇 ⁷	敢 嚴	爲 ¹²	為 ⁹	偽 搗	奧 ¹³	奧 ¹²	澳 襖
耒 ⁶	耒 ⁶	耕 耘	者 ⁹	者 ⁸	都 著	既 ¹¹	既 ⁹	溉 廐	普 ¹³	普 ¹²	谱 譜

部首索引早見表

<p>1 画</p> <p>丶 (丶ノ丶ㄣㄣ) 一 (一) 丨 (丨) ノ (ノ) 冂 (乙→フ冂) 乚 (乚) 2 画 ㄥ (ハハ) ㄥ (ㄥニ) ㄥ (ㄥ) ㄥ 讠 (言言) 二 (二) 十 (十十十) 厂 (厂) 匚 (匚) 卜 (卜) 冂 (冂冂) リ (ㄥ) →刀 八 (八八) 人 (人入) →イ ㄥ イ →人 ㄥ (ㄥ) 冂 几 (几) 儿 (儿) 匕 (匕) マ 又 (又又) 爻 (爻) 厶 (厶)</p>	<p>冂 (巳) 冂 (阜) 左 冂 (邑) 右 冂 刀 →リ 力 了 3 画 ㄥ →水 ㄥ →心 ㄥ →穴 广 乚 (乚) 干 (干) 土 (土) 土 工 (工工) ㄥ (ㄥㄥㄥ) 大 (大) 井 (井) 尤 (尤) 寸 弋 →戈 扌 →手 ㄥ (井) 冂 (門門) 口 冂 巾 山</p>	<p>川 彳 →行 彳 夕 夕 (久久久) 彳 →犬 ㄥ (食食食) ㄥ (ㄥㄥㄥ) 尸 弓 己 (巳巳) 中 (中中) 小 (小ㄥ) 女 易 (易) 马 (馬) 子 么 (么) 彳 (糸糸) 4 画 ㄥ →火 斗 火 →ㄥ 文 (文) 方 心 (小) →ㄥ 户 (戸戸) ㄥ (示示) 韦 (韋) 王 (王玉) 𠂔 →老</p>	<p>木 支 (支) 犬 →彳 夕 车 (車) 戈 比 (比) 瓦 (瓦) 牙 (牙) 止 支 (支) 日 (日) 贝 (貝) 见 (見) 父 (父) 爻 (爻爻) 牛 (牛牛) 气 手 (手) →扌 毛 夕 长 (長) ㄥ (風風風) 片 斤 爪 (爪爪) 月 (月月) →肉 氏 (氏氏氏) 欠 风 (風) 爻 (爻) 母 (母) 水 (水) →ㄥ</p>
--	---	--	--

注：日本字体の主なもの〔 〕内に、間違いやすい部首はその下に矢印で参照させた。

<p>5 画</p> <p>𠂇 (𠂇)</p> <p>穴 (穴)</p> <p>立</p> <p>𠂇</p> <p>玄 (玄)</p> <p>𠂇</p> <p>→衣</p> <p>𠂇 (𠂇)</p> <p>𠂇 (𠂇)</p> <p>甘</p> <p>石</p> <p>龙 (龍龍)</p> <p>业 (𡗗)</p> <p>目 (且目)</p> <p>田</p> <p>𠂇 (𠂇网)</p> <p>皿</p> <p>𠂇</p> <p>𠂇 (金)</p> <p>矢</p> <p>生</p> <p>禾</p> <p>白</p> <p>瓜 (瓜)</p> <p>鸟 (鳥)</p> <p>用</p> <p>皮</p> <p>𠂇</p> <p>𠂇 (𠂇)</p> <p>𠂇 (𠂇)</p> <p>6 画</p> <p>羊 (𦍋𦍋)</p> <p>米</p> <p>𠂇 (𠂇)</p> <p>𠂇 (齊)</p>	<p>衣 (衣)</p> <p>→𠂇</p> <p>𠂇 (𠂇)</p> <p>耳 (耳)</p> <p>老</p> <p>臣</p> <p>西 (西西)</p> <p>而</p> <p>𠂇 (𠂇)</p> <p>至 (至)</p> <p>𠂇</p> <p>虫</p> <p>肉 (肉)</p> <p>→月</p> <p>𠂇</p> <p>舌</p> <p>𠂇</p> <p>竹 (𠂇)</p> <p>自</p> <p>𠂇 (𠂇)</p> <p>行</p> <p>舟 (舟)</p> <p>𠂇 (𠂇)</p> <p>色</p> <p>羽 (羽)</p> <p>𠂇 (𠂇)</p> <p>𠂇 (𠂇)</p> <p>𠂇 (𠂇)</p> <p>7 画</p> <p>𠂇 (𠂇)</p> <p>𠂇 (言→𠂇)</p> <p>𠂇 (麥𠂇)</p> <p>走</p> <p>赤</p> <p>豆</p> <p>𠂇 (車→𠂇)</p>	<p>西 (西)</p> <p>辰 (辰)</p> <p>豕 (豕豕)</p> <p>𠂇 (𠂇)</p> <p>𠂇 (貝→𠂇)</p> <p>𠂇 (見→𠂇)</p> <p>里</p> <p>足 (足)</p> <p>𠂇 (邑→𠂇)</p> <p>采</p> <p>𠂇</p> <p>谷</p> <p>身 (身)</p> <p>龟 (龜龜)</p> <p>角 (角)</p> <p>8 画</p> <p>青 (青)</p> <p>雨 (𠂇)</p> <p>𠂇 (長→𠂇)</p> <p>非 (非)</p> <p>𠂇 (齊→𠂇)</p> <p>𠂇 (齒)</p> <p>𠂇 (門→𠂇)</p> <p>𠂇 (𠂇)</p> <p>𠂇 (食→𠂇)</p> <p>𠂇 (金→𠂇)</p> <p>𠂇 (佳)</p> <p>𠂇 (阜→𠂇)</p> <p>𠂇 (魚)</p> <p>9 画</p> <p>首</p> <p>音 (音)</p> <p>𠂇</p> <p>𠂇 (食→𠂇)</p> <p>𠂇 (頁→𠂇)</p> <p>面</p>	<p>𠂇 (易→𠂇)</p> <p>𠂇 (韋→𠂇)</p> <p>骨 (骨)</p> <p>香</p> <p>鬼 (鬼)</p> <p>𠂇 (風→𠂇)</p> <p>𠂇 (飛→𠂇)</p> <p>10 画</p> <p>𠂇 (𠂇)</p> <p>𠂇</p> <p>𠂇 (馬→𠂇)</p> <p>𠂇 (𠂇→𠂇)</p> <p>𠂇 (骨→𠂇)</p> <p>𠂇 (𠂇→𠂇)</p> <p>𠂇 (鬼→𠂇)</p> <p>𠂇 (高→𠂇)</p> <p>11 画</p> <p>𠂇 (麻)</p> <p>𠂇 (鹿)</p> <p>𠂇 (黃)</p> <p>𠂇 (黑→𠂇)</p> <p>𠂇 (鳥→𠂇)</p> <p>𠂇 (魚→𠂇)</p> <p>𠂇 (龜→𠂇)</p> <p>12 画～</p> <p>𠂇</p> <p>𠂇 (黑)</p> <p>𠂇</p> <p>𠂇</p> <p>𠂇 (齒→𠂇)</p> <p>𠂇</p> <p>𠂇 (鼠鼠)</p> <p>𠂇 (𠂇→𠂇)</p> <p>𠂇 (鼻)</p> <p>𠂇 (龍→𠂇)</p> <p>𠂇 (𠂇→𠂇)</p>
--	--	---	---

中国語拼音(ピン)-カタカナ対照表

拼音字母	カタカナ	拼音字母	カタカナ	拼音字母	カタカナ	拼音字母	カタカナ
a	ア	cuan	ツワス	gou	ゴウ	keng	コン
ai	アイ	cui	ツオイ	gu	グウ	kong	コン
an	アス	cun	ツウス	gua	グア	kou	コウ
ang	アン	cuo	ツオ	guai	グアイ	ku	クウ
ao	アオ	da	ダ	guan	グアス	kua	クア
ba	バ	dai	ダイ	guang	グアン	kuai	クアイ
bai	バイ	dan	ダス	gui	グオイ	kuan	クアス
ban	バス	dang	ダン	gun	グウス	kuang	クアン
bang	バン	dao	ダオ	guo	グオ	kui	クオイ
bao	バオ	de	デ	ha	ハ	kun	クウス
bei	ベイ	dei	デイ	hai	ハイ	kuo	クオ
ben	ベス	den	デス	han	ハス	la	ラ
beng	ボン	deng	ドン	hang	ハン	lai	ライ
bi	ビ	di	ディ	hao	ハオ	lan	ラス
bian	ビエス	dia	ディア	he	ヘ	lang	ラン
biao	ビアオ	dian	ディエス	hei	ヘイ	lao	ラオ
bie	ビエ	diao	ディアオ	hen	ヘス	le	レ
bin	ビス	die	ディエ	heng	ホン	lei	レイ
bing	ピン	ding	ディン	hm	フム	leng	ロン
bo	ボ	diu	ディウ	hng	フン	li	リ
bu	ブ	dong	ドン	hong	ホン	lia	リア
ca	ツァ	dou	ドウ	hou	ホウ	lian	リエス
cai	ツァイ	du	ドウ	hu	フ	liang	リアン
can	ツァス	duan	ドゥアス	hua	ホア	liao	リアオ
cang	ツァン	dui	ドゥイ	huai	ホアイ	lie	リエ
cao	ツァオ	dun	ドゥン	huan	ホアス	lin	リス
ce	ツォ	duo	ドゥオ	huang	ホアン	ling	リン
cen	ツェス	e	["エ"の口で]オ	hui	ホオイ	liu	リュウ
ceng	ツォン	è	エ	hun	フス	lo	ロ
cha	チャ	ei	エイ	huo	フオ	long	ロン
chai	チャイ	en	エス	ji	ジ	lou	ロウ
chan	チャス	eng	オン	jia	ジア	lu	ル
chang	チャン	er	アル	jian	ジエス	lü	リュ
chao	チャオ	fa	ファ	jiang	ジアン	luan	ルウス
che	チェ	fan	ファス	jiao	ジアオ	lue	リュエ
chen	チェス	fang	ファン	jie	ジェ	lun	ルス
cheng	チョン	fei	フェイ	jin	ジュ	luo	ルオ
chi	チ	fen	フェス	jing	ジン	m	ム
chong	チョン	feng	フォン	jiong	ジョン	ma	マ
chou	チョウ	fo	フォ	jiu	ジウ	mai	マイ
chu	チュ	fou	フォウ	ju	ジュ	man	マス
chua	チュア	fu	フ	juan	ジュアス	mang	マン
chuai	チュアイ	ga	ガ	jue	ジュエ	mao	マオ
chuan	チュアス	gai	ガイ	jun	ジュン	me	モ
chuang	チュアン	gan	ガス	ka	カ	mei	メイ
chui	チュイ	gang	ガン	kai	カイ	men	メス
chun	チュス	gao	ガオ	kan	カス	meng	モン
chuo	チュオ	ge	ゴ	kang	カン	mi	ミ
ci	ツ	gei	ゲイ	kao	カオ	mian	ミエス
cong	ツォン	gen	ゲス	ke	コ	miao	ミャオ
cou	ツォウ	geng	ゴン	kei	ケイ	mie	ミエ
cu	ツ	gong	ゴン	ken	ケス	min	ミス

拼音字母	カタカナ	拼音字母	カタカナ	拼音字母	カタカナ	拼音字母	カタカナ
ming	ミン	qian	チエス	shuo	シュオ	yai	ヤイ
miu	ミウ	qiang	チアン	si	ス	yan	イエス
mo	モ	qiao	チアオ	song	ソオン	yang	ヤン
mou	モウ	qie	チエ	sou	ソウ	yao	ヤオ
mu	ム	qin	チン	su	ス	ye	イエ
n	ン	qing	チン	suan	スワン	yi	イ
na	ナ	qiong	チョン	sui	スオイ	yin	イン
nai	ナイ	qiu	チウ	sun	スン	ying	イン
nan	ナス	qu	チュイ	suo	スオ	yo	ヨ
nang	ナン	quan	チュアス	ta	タ	yong	ヨン
nao	ナオ	que	チュエ	tai	タイ	you	イオウ
ne	ネ	qun	チュン	tan	タン	yu	ユ
nei	ネイ	ran	ルアス	tang	タン	yuan	ユアス
nen	ネス	rang	ルアン	tao	タオ	yue	ユエ
neng	ノン	rao	ルアオ	te	ト	yun	ユン
ng	ン	re	ルオ	teng	トン	za	ザ
ni	ニ	ren	ルエス	ti	ティ	zai	ザイ
nian	ニエス	reng	ルオン	tian	ティエス	zan	ザン
niang	ニアン	ri	リ	tiao	ティアオ	zang	ザン
niao	ニャオ	rong	ルウォン	tie	ティエ	zao	ザオ
nie	ニエ	rou	ルオウ	ting	ティン	ze	ゼ
nin	ニン	ru	ル	tong	トン	zei	ゼイ
ning	ニン	ruan	ルワン	tou	トウ	zen	ゼン
niu	ニウ	rui	ルイ	tu	トゥ	zeng	ゾン
nong	ノン	run	ルン	tuan	トアス	zha	ジャ
nou	ノウ	ruo	ルウオ	tui	トイ	zhai	ジャイ
nu	ヌ	sa	サ	tun	トゥン	zhan	ジャス
nu	ニュ	sai	サイ	tuo	トゥオ	zhang	ジャン
nuan	ヌアス	san	サン	wa	ワ	zhao	ジャオ
nue	ニュエ	sang	サン	wai	ワイ	zhe	ジョ
nuo	ヌオ	sao	サオ	wan	ワン	zhei	ジェイ
o	オ	se	ソ	wang	ワン	zhen	ジェン
ou	オウ	sen	セン	wei	ウェイ	zheng	ジョン
pa	パ	seng	ソン	wen	ウェン	zhi	ジ
pai	パイ	sha	シャ	weng	ウェン	zhong	ジョン
pan	パン	shai	シャイ	wo	ウオ	zhou	ジョウ
pang	パン	shan	シャス	wu	ウ	zhu	ジュ
pao	パオ	shang	シャン	xi	シ	zhua	ジョア
pei	ペイ	shao	シャオ	xia	シア	zhuai	ジョアイ
pen	ペン	she	シェ	xian	シエス	zhuai	ジョアス
peng	ポン	shei	シェイ	xiang	シアン	zhuang	ジョアン
pi	ピ	shen	シェン	xiao	シアオ	zhui	ジョイ
pian	ピエス	sheng	ション	xie	シェ	zhun	ジュン
piao	ピャオ	shi	シ	xin	シン	zhuo	ジュオ
pie	ピエ	shou	ショウ	xing	シン	zi	ズ
pin	ピン	shu	シュ	xiong	ション	zong	ジョン
ping	ピン	shua	ショア	xiu	シウ	zou	ゾウ
po	ポ	shuai	ショアイ	xu	シュイ	zu	ズ
pou	ポウ	shuan	ショアス	xuan	シュアス	zuan	ズアス
pu	プ	shuang	ショアン	xue	シュエ	zui	ズイ
qi	チ	shui	シュイ	xun	シュン	zun	ズン
qia	チア	shun	シュン	ya	ヤ	zuo	ズオ

注：中国語の音節は400余りあり、変化に富んだものである。したがって、ここに示した日本語の50音順によるカタカナ表記は、あくまでも便宜的なものにすぎない。加えて、実際に発話するときは、母音の上に1声から4声までのトーンピッチ（声調・四声）をかぶせて発音する。以下、カナ表記の発音上の注意点を簡単に示す。①「バ・タ……」などは濁音ではなくて無気清音。「バ・タ……」などは息を吐き出す有気音。②ここに示したのはすべて1音節なので滑らかに一気に発音し、カタカナ表記に影響されて2音節に分けないようにする。③「…ス」「…ン」は韻尾「-n」「-ng」の区別である。④一部 shao [シャオ] と xiao [シアオ] など、語頭のカナ表記が同音になったものがあるが、中国の音ははっきり異なる。j, q, x, l などの舌面音に対し、zh, ch, sh, r の系列は舌先をぐっと奥へそらせたそり舌音である。

日中字形对照表

ア	縁缘	楽乐	協协	傑杰	壘垒	車车
亜亚	才	掛挂	強强	潔洁	サ	捨舍
愛爱	汚污	卷卷	郷乡	見见	查查	種种
圧压	応应	姦奸	橋桥	県县	才才	収收
イ	桜樱	換换	競竞	険险	災灾	臭臭
囲围	億亿	敢敢	響响	憲宪	採采	習习
為为	力	歓欢	業业	顕显	歳岁	衆众
異异	華华	漢汉	極极	嚴严	際际	醜丑
偉伟	渦渦	還还	勤勤	厶	搾榨	從从
逸逸	過过	願愿	緊紧	個个	冊册	洩泄
陰阴	箇个	キ	ク	壺壺	殺杀	獸兽
隱隐	画画	気气	具具	誇夸	雜杂	肅肃
韻韵	臥卧	器器	窪洼	顧顾	産产	術术
ウ	開开	亀龟	勲勋	呉吴	傘伞	準准
烏乌	階阶	棄弃	ケ	後后	賛賛	処处
運运	塊块	機机	恵惠	護护	シ	書书
雲云	壊坏	義义	経经	効效	師师	将将
エ	貝贝	戲戏	啓启	岡冈	齒齿	称称
栄荣	凱凱	擬拟	慶庆	鉦矿	児儿	勝胜
詠咏	角角	喫吃	鷄鸡	構构	時时	燒烧
衛卫	隔隔	宮宫	芸芸	興兴	識识	傷伤
煙烟	確确	窮穷	劇剧	講讲	質质	獎奖
塩盐	獲获	举举	擊击	黒黑	実实	償偿
厭厌	獲获	魚鱼	決決	骨骨	写写	乘乘

注：日本の漢字（左）と中国の漢字（右）で、著しく字形の違うもの、間違いやすいものの代表例 323 を、50 音順に比較した。

場場 昼叠 縄绳 譲让 燭烛 職职 進进 審审 親亲 尋寻 塵尘 ス 図图 帥帥 酔酔 髓髓 趨趨 セ 斉齐 聖聖 製製 跡跡 積積 撮撮	節節 專專 戦戦 箋箋 銭銭 線線 選選 ソ 礎礎 蘇蘇 荘庄 倉倉 搜搜 掃掃 喪喪 層層 総総 騷騷 象象 藏藏 臟臟 孫孫 タ 駄駄	対対 帯帯 隊隊 態態 託託 濁濁 達達 奪奪 単単 団団 壇壇 チ 恥恥 遅遅 着着 貯貯 吊吊 庁庁 長長 彫彫 鳥鳥 聴聴 直直 沈沈	テ 通通 適適 敵敵 徹徹 伝伝 電電 ト 東東 島島 頭頭 動動 導導 徳徳 ナ・ニ 難難 認認 ネ・ノ 寧寧 熱熱 脳脳 農農 ハ 刃刃	馬馬 拜拜 売売 買買 発発 髪髪 範範 盤盤 ヒ 飛飛 備備 微微 筆筆 姫姫 冰冰 標標 浜浜 フ 膚膚 風風 復復 復復 仏佛 奮奮	へ 幣幣 頁頁 辺辺 変変 ホ 歩歩 補補 舗舗 包包 倣倣 砲砲 報報 豊豊 撲撲 マ・ミ 毎毎 満満 脈脈 ム 務務 無無 夢夢 メ・モ	滅滅 網網 門門 ヤ 爺爺 訳訳 薬薬 ユ 郵郵 遊遊 ヨ 与与 揺揺 葉葉 陽陽 様様 養養 ラ 頼頼 覧覧 リ 離離 陸陸 隆隆	呂呂 虜虜 療療 輛輛 糧糧 隣隣 臨臨 ル 涙涙 垚垚 類類 レ 靈靈 嶺嶺 麗麗 曆曆 歴歴 錬錬 ロ・ワ 勞勞 蠟蠟 録録 論論 彎彎
--	--	---	---	--	---	---	---

한글早見表

母音配列順

	ㅏ ^ㅏ a	ㅓ ^ㅓ ε	ㅗ ^ㅗ ja	ㅜ ^ㅜ je	ㅛ ^ㅛ o	ㅝ ^ㅝ e	ㅞ ^ㅞ jo	ㅟ ^ㅟ je	ㅠ ^ㅠ o	ㅡ ^ㅡ wa
ㅏ 지역 기음	가 ^가 ka	개 ^개 ke	가 ^가 kja	개 ^개 ke	거 ^거 ko	게 ^게 ke	겨 ^겨 kjo	계 ^계 ke	고 ^고 ko	과 ^과 kwa
ㅓ 쌍지역 된기음	까 ^까 ka	깨 ^깨 ke	까 ^까 kja	깨 ^깨 ke	꺼 ^꺼 ko	케 ^케 ke	껴 ^껴 kjo	계 ^계 ke	꼬 ^꼬 ko	꽂 ^꽂 kwa
ㅗ 니은	나 ^나 na	내 ^내 ne	냐 ^냐 nja	내 ^내 ne	너 ^너 no	네 ^네 ne	녀 ^녀 njo	네 ^네 ne	노 ^노 no	냐 ^냐 nwa
ㅜ 디글 디은	다 ^다 ta	대 ^대 te	다 ^다 tja	대 ^대 te	더 ^더 to	데 ^데 te	더 ^더 tjo	대 ^대 te	토 ^토 to	따 ^따 twa
ㅛ 쌍디글 된디은	따 ^따 ta	때 ^때 te	따 ^따 tja	때 ^때 te	떠 ^떠 to	테 ^테 te	떠 ^떠 tjo	테 ^테 te	또 ^또 to	트 ^트 twa
ㅞ 리을	라 ^라 ra	래 ^래 re	랴 ^랴 rja	래 ^래 re	러 ^러 ro	레 ^레 re	려 ^려 rjo	레 ^레 re	로 ^로 ro	랴 ^랴 rwa
ㅟ 미을	마 ^마 ma	매 ^매 me	먀 ^먀 mja	매 ^매 me	머 ^머 mo	메 ^메 me	며 ^며 mjo	메 ^메 me	모 ^모 mo	먀 ^먀 mwa
ㅠ 비을	바 ^바 pa	배 ^배 pe	뵤 ^뵤 pja	배 ^배 pe	버 ^버 po	베 ^베 pe	벼 ^벼 pjo	배 ^배 pe	보 ^보 po	뵤 ^뵤 pwa
ㅡ 쌍비을 된비을	뵤 ^뵤 pa	뵤 ^뵤 pe	뵤 ^뵤 pja	뵤 ^뵤 pe	뵤 ^뵤 po	뵤 ^뵤 pe	뵤 ^뵤 pjo	뵤 ^뵤 pe	뵤 ^뵤 po	뵤 ^뵤 pwa
ㅢ 시옷 시옷	사 ^사 sa	세 ^세 se	샤 ^샤 ja	세 ^세 je	서 ^서 so	세 ^세 se	셔 ^셔 jo	세 ^세 je	소 ^소 so	샤 ^샤 swa
ㅣ 쌍시옷 된시옷	샤 ^샤 sa	샤 ^샤 se	샤 ^샤 ja	샤 ^샤 je	샤 ^샤 so	샤 ^샤 se	샤 ^샤 jo	샤 ^샤 je	샤 ^샤 so	샤 ^샤 swa
ㅤ 이을	아 ^아 a	애 ^애 ε	야 ^야 ja	애 ^애 je	어 ^어 o	에 ^에 e	여 ^여 jo	예 ^예 je	오 ^오 o	와 ^와 wa
ㅦ 지을	자 ^자 tja	재 ^재 tje	자 ^자 tja	재 ^재 tje	저 ^저 to	제 ^제 te	져 ^져 tjo	제 ^제 te	조 ^조 to	좌 ^좌 tjwa
ㅨ 쌍지을 된지을	쟈 ^쟈 tja	쟈 ^쟈 tje	쟈 ^쟈 tja	쟈 ^쟈 tje	쟈 ^쟈 to	쟈 ^쟈 te	쟈 ^쟈 tjo	쟈 ^쟈 te	쟈 ^쟈 to	쟈 ^쟈 tjwa
ㅩ 치을	차 ^차 tja	채 ^채 tje	차 ^차 tja	채 ^채 tje	처 ^처 to	체 ^체 te	쳐 ^쳐 tjo	체 ^체 te	초 ^초 to	좌 ^좌 tjwa
ㅪ 키을	카 ^카 kja	케 ^케 ke	카 ^카 kja	케 ^케 ke	커 ^커 ko	케 ^케 ke	켜 ^켜 kjo	케 ^케 ke	코 ^코 ko	꽂 ^꽂 kwa
ㅫ 티을	타 ^타 tja	태 ^태 te	타 ^타 tja	태 ^태 te	터 ^터 to	테 ^테 te	터 ^터 tjo	테 ^테 te	토 ^토 to	따 ^따 twa
ㅬ 피을	파 ^파 pja	페 ^페 pe	파 ^파 pja	페 ^페 pe	퍼 ^퍼 po	페 ^페 pe	펴 ^펴 pjo	페 ^페 pe	포 ^포 po	뵤 ^뵤 pwa
ㅭ 히을	하 ^하 ha	해 ^해 he	햐 ^햐 hja	해 ^해 he	허 ^허 ho	헤 ^헤 he	혀 ^혀 hjo	헤 ^헤 he	호 ^호 ho	햐 ^햐 hwa

- ① 19種の子音と21種の母音を組み合わせると、理論的には399種の文字ができあがるが、実際にはそのすべてが用いられるわけではない。
 ② ㅇはパッチム(終声)の位置に置かれると、[ŋ]で発音される。
 ③ 韓国と共和国でハングルの名称の異なるものについては、共和国のものを下段に示した。

ㅏ ウエ we	ㅑ ウェ we	ㅓ ヨ jo	ㅕ ウ u	ㅗ ウォ wo	ㅛ ウェ we	ㅜ ウィ wi	ㅠ ユ ju	ㅡ ウ u	ㅟ ワイ wi	ㅣ イ i
ㅐ クエ kwe	ㅑ クェ kwe	ㅓ キョ kjo	ㅕ ク ku	ㅗ クォ kwo	ㅛ クウェ kwe	ㅜ クワイ kwi	ㅠ キュ kju	ㅡ ク ku	ㅟ キ ki	ㅣ キ ki
ㅒ クエ kwe	ㅑ クェ kwe	ㅓ キョ kjo	ㅕ ク ku	ㅗ クォ kwo	ㅛ クウェ kwe	ㅜ クワイ kwi	ㅠ キュ kju	ㅡ ク ku	ㅟ キ ki	ㅣ キ ki
ㅓ ヌエ nwe	ㅑ ヌェ nwe	ㅓ ニョ njo	ㅕ ヌ nu	ㅗ ヌォ nwo	ㅛ ヌウェ nwe	ㅜ ヌワイ nwi	ㅠ ニュ nju	ㅡ ヌ nu	ㅟ ニ ni	ㅣ ニ ni
ㅕ トウエ twe	ㅑ トウエ twe	ㅓ トイヨ tjo	ㅕ トゥ tu	ㅗ トウォ two	ㅛ トウエ twe	ㅜ トウイ twi	ㅠ トイユ tju	ㅡ トゥ tu	ㅟ ティ ti	ㅣ ティ ti
ㅒ トウエ twe	ㅑ トウエ twe	ㅓ トイヨ tjo	ㅕ トゥ tu	ㅗ トウォ two	ㅛ トウエ twe	ㅜ トウイ twi	ㅠ トイユ tju	ㅡ トゥ tu	ㅟ ティ ti	ㅣ ティ ti
ㅓ ルエ rwe	ㅑ ルェ rwe	ㅓ リョ rjo	ㅕ ル ru	ㅗ ルォ rwo	ㅛ ルウェ rwe	ㅜ ルワイ rwi	ㅠ リュ rju	ㅡ ル ru	ㅟ リ ri	ㅣ リ ri
ㅕ ムエ mwe	ㅑ ムェ mwe	ㅓ ミョ mjo	ㅕ ム mu	ㅗ ムォ mwo	ㅛ ムウェ mwe	ㅜ ムワイ mwi	ㅠ ミュ mju	ㅡ ム mu	ㅟ ミ mi	ㅣ ミ mi
ㅕ プエ pwe	ㅑ プェ pwe	ㅓ ピョ pjo	ㅕ プ pu	ㅗ プォ pwo	ㅛ プウェ pwe	ㅜ プワイ pwi	ㅠ ピュ pju	ㅡ プ pu	ㅟ ピ pi	ㅣ ピ pi
ㅕ プエ pwe	ㅑ プェ pwe	ㅓ ピョ pjo	ㅕ プ pu	ㅗ プォ pwo	ㅛ プウェ pwe	ㅜ プワイ pwi	ㅠ ピュ pju	ㅡ プ pu	ㅟ ピ pi	ㅣ ピ pi
ㅓ スエ swe	ㅑ スェ swe	ㅓ ショ sjo	ㅕ ス su	ㅗ スォ swo	ㅛ スウェ swe	ㅜ スワイ swi	ㅠ シユ sjyu	ㅡ ス su	ㅟ シ si	ㅣ シ si
ㅕ スエ swe	ㅑ スェ swe	ㅓ ショ sjo	ㅕ ス su	ㅗ スォ swo	ㅛ スウェ swe	ㅜ スワイ swi	ㅠ シユ sjyu	ㅡ ス su	ㅟ シ si	ㅣ シ si
ㅓ ウエ we	ㅑ ウェ we	ㅓ ヨ jo	ㅕ ウ u	ㅗ ウォ wo	ㅛ ウエ we	ㅜ ウイ wi	ㅠ ユ ju	ㅡ ウ u	ㅟ ワイ wi	ㅣ イ i
ㅕ チュエ tjwe	ㅑ チュェ tjwe	ㅓ チョ tjo	ㅕ チュ tju	ㅗ チュォ tjwo	ㅛ チュエ tjwe	ㅜ チュイ tjwi	ㅠ チユ tjyu	ㅡ チュ tju	ㅟ チ ti	ㅣ チ ti
ㅕ チュエ tjwe	ㅑ チュェ tjwe	ㅓ チョ tjo	ㅕ チュ tju	ㅗ チュォ tjwo	ㅛ チュエ tjwe	ㅜ チュイ tjwi	ㅠ チユ tjyu	ㅡ チュ tju	ㅟ チ ti	ㅣ チ ti
ㅕ チュエ tjwe	ㅑ チュェ tjwe	ㅓ チョ tjo	ㅕ チュ tju	ㅗ チュォ tjwo	ㅛ チュエ tjwe	ㅜ チュイ tjwi	ㅠ チユ tjyu	ㅡ チュ tju	ㅟ チ ti	ㅣ チ ti
ㅕ クエ kwe	ㅑ クェ kwe	ㅓ キョ kjo	ㅕ ク ku	ㅗ クォ kwo	ㅛ クウェ kwe	ㅜ クワイ kwi	ㅠ キュ kju	ㅡ ク ku	ㅟ キ ki	ㅣ キ ki
ㅕ トウエ twe	ㅑ トウエ twe	ㅓ トイヨ tjo	ㅕ トゥ tu	ㅗ トウォ two	ㅛ トウエ twe	ㅜ トウイ twi	ㅠ トイユ tju	ㅡ トゥ tu	ㅟ ティ ti	ㅣ ティ ti
ㅕ プエ pwe	ㅑ プェ pwe	ㅓ ピョ pjo	ㅕ プ pu	ㅗ プォ pwo	ㅛ プウェ pwe	ㅜ プワイ pwi	ㅠ ピュ pju	ㅡ プ pu	ㅟ ピ pi	ㅣ ピ pi
ㅕ フエ hwe	ㅑ フェ hwe	ㅓ ヒョ hjo	ㅕ フ hu	ㅗ フォ hwo	ㅛ フエ hwe	ㅜ フイ hwi	ㅠ ヒュ hju	ㅡ フ hu	ㅟ ヒ hi	ㅣ ヒ hi

子音配列順



ハングル早見表

お役立ち
情報を見る

仕様

- 表示：528×320ドットTFTカラー液晶表示
- 記憶容量(ライブラリー機能用の本体ユーザーエリア)：約100MB
- 表記容量は、1KB=1024バイト、1MB=1024²バイト、
1GB=1024³バイト換算値です。
- 消費電力：1.0W
- 使用可能電池：アルカリ単3形乾電池、充電電池は単3形eneloopおよび単3形充電式EVOLTA 2本
- 電源および電池寿命(新品のアルカリ乾電池または満充電にした新品の充電電池(eneloopまたは充電式EVOLTA)で、使用温度25℃の場合)：

電池	使用条件	電池寿命※2
アルカリ単3形乾電池(LR6)	英和辞典の訳画面で連続表示時※1	約180時間
	1時間中 入力・検索4分間／スピーカで1分音声出力／英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき※1	約80時間
	スピーカまたはヘッドホンで音声出力を繰り返したとき 画面の明るさ3の場合	約15時間
単3形eneloop	英和辞典の訳画面で連続表示時※1	約130時間※3
	1時間中 入力・検索4分間／スピーカで1分音声出力／英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき※1	約70時間※3
	スピーカまたはヘッドホンで音声出力を繰り返したとき 画面の明るさ3の場合	約13時間※3
単3形充電式EVOLTA	英和辞典の訳画面で連続表示時※1	約130時間※3
	1時間中 入力・検索4分間／スピーカで1分音声出力／英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき※1	約70時間※3
	スピーカまたはヘッドホンで音声出力を繰り返したとき 画面の明るさ3の場合	約13時間※3

※1 画面の明るさ3で、表示状態になった30秒後に暗くなる場合。

※2 電池寿命は、おおよその目安です。また、microSDメモリーカードの種類や使用状況、電池の種類、使用コンテンツ、使用環境、使用方法(画面の明るさ設定、点灯時間設定、音量や音声入出力の使用回数)により変動します。

※3 時間は参考値です。

- USB給電機能：パソコンからUSB経由で電源を取ることができます。
- 電卓機能：12桁・四則演算・四則定数計算・独立メモリー計算・混合計算
 - 小数点は、上位桁優先のフローティング(浮動)方式
 - メモリー内容は、常時表示
- カレンダー/時計機能：カレンダー表示範囲(2001年～2099年)、時計精度(日差±約3秒)
- オートパワーオフ機能：約3分・6分・10分・15分・30分・45分・60分・90分の8種類から設定可能
- レジューム機能：電源OFFした時点までの画面やデータを保持
- 使用温度範囲：0℃～40℃
- 大きさ：幅148.0×奥行105.5×高さ15.7mm(閉時、最薄部)、高さ18.5mm(閉時、最厚部)
- 質量：約265g(電池込み)

別売品

- エクスワード純正ケース
- タッチペン(XD-PF11)
- 保護フィルム(XD-PF21)
- USB-ACアダプター(AD-XA01)
- 追加コンテンツ(各種専門分野・生活・実用・外国語など)

CD-ROM版：エクスワードデータプラス、および、エクスワードデータプラス2～9対応のものをご使用いただけます。

データカード版：エクスワードデータプラス4～9対応のものをご使用いただけます。

詳しくは、電子辞書エクスワードホームページをご覧ください。
<http://casio.jp/exword/>

OpenVG 1.1 and EGL 1.4 Reference Implementation

Copyright (c) 2007-2013 The Khronos Group Inc.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and/or associated documentation files (the "Materials"), to deal in the Materials without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Materials, and to permit persons to whom the Materials are furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Materials.

THE MATERIALS ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE MATERIALS OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE MATERIALS.

仕様
情報を見る
お役立ち

本機は **FineArt** Technology Co., Ltd. 社の手書き認識機能を搭載しています。
FineArt Copyright
Handwriting Recognition Engine V2.4

- ・ 本機の英語・フランス語・ドイツ語・イタリア語・スペイン語・韓国語の音声読み上げ機能は韓国DIOTEK社のPowerTTSを使用しています。
- ・ 本機中国語音声読み上げ機能は中国SinoVoice社のJTTSを使用しています。

音声読み上げ機能は一切の誤りなく文章を読み上げること保証するものではありません。音声読み上げ機能の使用により発生した損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、弊社および使用許諾権者では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

- ・ 本製品には株式会社イワタのフォント「イワタ教科書体」を採用しております。「イワタ教科書体」は、株式会社イワタの登録商標です。
- ・ 「教科書体」は文部科学省学習指導要領の付録「学年別漢字配当表」に示された小学校6年間に習う漢字に準拠しています。
- ・ 「教科書体」の拡張漢字については「常用漢字」の字形を基本にしてイワタ独自のデザインで作成しています。
- ・ 「常用漢字」は、文部科学省文化審議会国語分科会の告示に基づき、2010年改訂後の「常用漢字表」に準拠しています。
- ・ DTP業界など、印刷組み版システムに対応した文字セット（JIS規格、Adobe Japanなど）のルールに合わせて使いやすくし、文字種を拡張しています。



HI CORPORATION

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

JIS C 61000-3-2適合品

本装置は、高調波電流規格「JIS C 61000-3-2」に適合しています。

さくいん

記号・数字・アルファベット

	48, 137
解説	48, 103
⇒⇨	48, 93
「&」	82, 90, 223
「?」	224
「～」	224
(-)	223
「ぢ」「づ」と「じ」「ず」	223
「バ行」と「ヴァ行」	223
50音キーボード	73, 76
and	223
Dong-a 韓韓辞典	198
eneloop	12, 21
EVOLTA	12, 21
EX-word音声CDローダー	152
EX-wordテキストローダー	152
EX-wordライブラリー	152
JPEG	160
microSDHCメモリーカード	157
microSDメモリーカード	157
NHK出版 英語イディオム辞典	213
NHK 日本語発音アクセント辞典	175
NHKラジオ まいにち中国語	216
NHKラジオ ラジオ英会話	190
TOEFL®TEST はじめての徹底攻略	220
TOEFL®TEST 模試&レクチャー問題300問	221
TOEIC®テスト新公式問題集	218
USB給電	238

あ

明るさ設定	241
アフターサービス窓口	279
アルファベットの入力	60
暗記カード	121
ウインドウ(子画面)	49
英会話スキット・トレーニング	182
英会話ひとこと辞典	191
英漢大辞典	195
英語の発音がよくなる本	184
「英語の耳」になる!	186
英語名演説・名せりふ集	214
英語類語辞典	181
英文Eメール200の鉄則	214
液晶パネル設定	241
液晶パネル調整	241
エネループ	12, 21
エピソードで読む世界の国243	201
エボルタ	12, 21
オートパワーオフ	23, 240
お買い上げ時の設定	240
お気に入り	151
オックスフォード現代英英辞典	180
音訓読み	174
音声機能	133
音声言語設定	144
音声出力切替スイッチ	26, 134
音声設定	144
音声速度設定	144
音声速度の調節	136
音声データプレーヤー	152
音声モード	136
音量設定	144

用語から探す(さくいん)

音量の調節	135
-------	-----

か

カードスロット	26, 159
楷行草 筆順字典	178
解説	102
ガイドンス	45
ガイド機能	167
書き直し	68, 71
学習帳	104
学習用コンテンツ	168
拡大表示	52
カタカナで引くスペリング辞典	182
カテゴリー	34
角川類語新辞典	176
かなの入力	59
画面に表示される記号	48
画面分割検索	100
カラダで伝わる英会話	185
カレンダー / 時計	147
漢英大辞典	195
環境設定	240
冠婚葬祭マナー事典	203
かんたんサーチ	77
漢和辞典	173
キー・アイコンの名前と働き	245
キー入力音設定	240
聞き比べ	140
キクタン	188
記号選択画面	224
教科書体ズーム	52
クイックパレット(ソフトアイコン)	53
クイックパレット(ハードアイコン)	26, 54, 245
空白	223
口が覚える韓国語	217

口が覚える中国語	217
クラシック名曲2000フレーズ	207
経済・経営用語辞典	212
怪我と病気の英語力	210
現在位置表示機能	206
現代カタカナ語辞典	177
現代漢語大辞典	194
合成音声	142
子画面	49

さ

サプリメント事典	204
さらに検索	89, 92, 100
三省堂 反対語便覧	176
ジーニアス英和辞典	179
ジーニアス英和大辞典	178
ジーニアス和英辞典	181
しおり機能	205
時刻合わせ	148
しごとの日本語(電話応対基礎編)	213
しごとの日本語(ビジネスマナー編)	213
しごとの日本語(メールの書き方編)	213
絞り込み / 語順指定検索	92
ジャンプ	94, 95, 98
充電式EVOLTA	12, 21
充電電池	12, 21
修理サービスメニュー	280
熟語	102
仕様	264
シリアルナンバー	18
新漢語林	173
数字の入力	65
すぐ出るサーチ	39, 45
すぐ出るサーチ設定	240

すぐに使える 基本法律用語辞典	203
スピーカー	26, 134
スピーチ文例集	204
スペース	223
スペル／原形候補検索	89
スペルチェック	88
スポーツ用語辞典	209
成句	102
成句検索	90
世界文学1000作品	205
設定	240
ゼロから始める韓国語	216
ゼロから始める中国語	216
センタリング	91
総画数	42, 175
操作の補助説明	45
ソフトアイコン	53
ソフトキーボード	73

た

大修館 四字熟語辞典	177
タッチペン	27, 66
縦表示	46
旅の指さし会話帳 韓国語	211
旅の指さし会話帳 中国語	211
ダブルカードスロット	159
地図から検索	44, 80
中国語	171
中国語 新語ビジネス用語辞典	197
中国語生活図解辞典	196
中国語の入力	62
中日辞典	193
中日大辞典	192
中日・日中辞典 付録集	194
朝鮮語辞典	197
追加コンテンツ	156

つづり字記号が付く文字を含む言語 の入力	61
訂正	60, 69
手書き大	71
手書き認識設定	240
手紙文例集	204
テキストビューワー	152
デジタル大辞泉	172
デジタル単語帳	107, 164
電源を入れる・切る	23
電子図鑑 図から検索	80
電卓を使う	145
電池交換	236
電池残量	24
電池設定	241
点灯時間設定	241
動画を含むコンテンツ	168
トゥルーボイス	137
ドクターパスポート	212
とっておきの英会話表現辞典	191
トラブルパスポート	212

な

日韓辞典	198
日経TEST 公式練習問題集	215
日中英固有名詞辞典	196
日中英電子技術用語対訳集	197
日中辞典	194
日本語コロケーション辞典	176
日本語ソフトキーボード	73
日本ーその姿と心ー	203
日本文学1000作品	205
認識	69, 71
脳鍛アプリ 英語のクロスワード	101
	222
ノート	112

は

ハードアイコン	26, 54, 245
はじめての広東語	211
はじめての上海語	211
はじめての台湾語	211
パターン1	39
パターン2	40
パターン3	41
パターン4	42
パターン5	44
ハングルの入力	63
ビジネス便利事典	214
ビジュアル 科学大事典	200
ビジュアル 大世界史	200
ヒストリー	87
筆順	173, 178
ひとり歩きの会話集	209
百科事典マイベディ	199
ひらがなの入力	59
ピンイントレーナー	217
ピンイン入力	62
フォトビューワー	160
複合語	102
複数辞書検索	81
部首画数	174
部首内画数	175
部首読み	42, 174
付箋	117
付属品	17
ブックスタイル表示	46
空白ワード	224
ブリタニカ国際大百科事典	198
ブリタニカ・コンサイス百科事典 (英語)	201
プレビュー	45
プレビュー設定	47, 240

プロジェクター	163
ページ送り	49
ページ数表示機能	206
ヘッドホン	134
別売のコンテンツを使う	156
保証・アフターサービス	278

ま

マーカー単語帳	107
見出し語検索	39, 89
ミニ辞書	98
明鏡国語辞典	173
明鏡 ことわざ成句使い方辞典	177
メッセージ	232
メニュー画面	34
メモリーカード	157
文字サイズ	36, 51
文字を消す	60, 69
文字を直す	60, 69
戻る	54, 246

や

優先設定	83
用例	102
読み上げ	142

ら

ライブラリー	152
ラジオ体操 第1	208
リスト(一覧)	45
リスト件数	46
リセット	235
ルビ表示機能	207
ルビ(振り仮名)の表示	243
レイアウト設定	47, 240
例文検索	90
ローマ字かな入力	59

録音マイク.....	26, 140
ロシア文字の入力.....	65
論点解説 日経TEST	215

わ

ワイルドカード.....	224
和英:日本の文化・観光・歴史辞典	202